DENON

AV サラウンドアンプ

AVC-2809

取扱説明書

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに「保証書」・「製品のご相談と 修理・サービス窓口のご案内」と共に大切に保管してください。

で使用になる前に

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使 用の前に必ずよくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示で は、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や財産への損 害を未然に防止するために、いろいろな 絵表示をしています。その絵表示と意味 は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みく ださい。

絵表示の例

図の中や近傍に具体的な禁止内容が 描かれています。



∧記号は注意(危険・警告を含む)を 促す内容があることを告げるものです。



分解禁止

○記号は禁止の行為であることを 告げるものです。



コンセントから抜け

● 記号は行為を強制したり指示したりする 内容を告げるものです。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



万一異常が発生したら、 電源プラグをすぐに抜く

● 煙や異臭、異音が出たとき

- 電源プラグを 落としたり、破損したりしたとき コンセント 落としたり、破損したりしたとき
- から抜け 機器内部に水や金属類、燃えやすいも のなどが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となりま す。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を 確認してから販売店にご連絡ください。

お客様による修理などは危険ですので絶対におや めください。



ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外で使用しないで ください。

火災・感電の原因となります。



電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしないでください。また、重 いものをのせたり、加熱したり、引っ張っ たりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。

電源コードが傷んだら、すぐに販売店に 交換をご依頼ください。



電源プラグの刃および刃の付近 にほこりや金属物が付着してい 必ず実施 るときは

電源プラグをコンセントから抜いて、乾 いた布で取り除いてください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となります。



内部に水などの液体や異物を入 れない

機器内部に水などの液体や金属類、燃え やすいものなどを差し込んだり、落とし

込んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ さい。



水をかけたり、 濡らしたりしない

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特 にご注意ください。

火災・感電の原因となります。



ねじを外したり、 分解や改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますの で、火災・感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依 頼ください。



雷が鳴り出したら

機器や電源プラグには触れないでくださ

感電の原因となります。



乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けが の原因となります。

禁止



風呂・シャワー室では 使用しない

火災・感電の原因となります。 水場での



使用禁止

この機器の上に花瓶・植木鉢・ コップ・化粧品・薬品や水など が入った容器、および小さな金 属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりした場合、火 災・感電の原因となります。



保証と修理

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



付属の電源コードを使用する

他の機器の電源コードを本機に使用しな いでください。



また、付属の電源コードは本機以外には 使用しないでください。



電流容量などの違いにより火災・感電の 原因となることがあります。



電源コードは確実に接続し、 束ねたまま使用しない

電源コードを接続するときは接続口に確 実に差し込んでください。差し込みが不 完全な場合、火災・感電の原因となるこ とがあります。



根元まで差し込んでもゆるみがあるコン セントには接続しないでください。その 場合、販売店や電気工事店にコンセント の交換を依頼してください。

また、電源コードは束ねたまま使用しないでくだ さい。発熱し、火災の原因となることがあります。



電源コードを 熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の 原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは

電源コードを引っ張らずに必ずプラグを 持って抜いてください。コードが傷つき、 火災・感電の原因となることがあります。



濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



機器の接続は説明書をよく読ん でから接続する

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器な どの機器を接続する場合は、電源を切り、 各々の機器の取扱説明書に従って接続し てください。

また、接続には指定のコードを使用してください。 指定以外のコードを使用したり、コードを延長し たりすると発熱し、やけどの原因となることがあ ります。



電源を入れる前には 音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原 因となることがあります。



長時間音が歪んだ状態で 使用しない

スピーカーが発熱し、火災の原因となる ことがあります。



電池を交換するときは

- 極性表示に注意し、表示通りに正しく 入れる
- - 指定以外の電池は使用しない ● 新しい電池と古い電池を混ぜて使用し ない



間違えると電池の破裂・液漏れにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。



ヘッドホンを使用するときは 音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える ことがあります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど不 安定な場所に置かないでください。落ち たり倒れたりして、けがの原因となるこ とがあります。



次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気 が当たるようなところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや暖房器具の 近くなど高温になるところ



壁や他の機器から 少し離して設置する

放熱をよくするために、他の機器との間: は少し離して置いてください。ラックな どに入れるときは、機器の天面や背面か ら少し隙間をあけてください。内部に熱 がこもり、火災の原因となることがあり



通風孔をふさがない

内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が 開けてあります。次のような使いかた はしないでください。内部に熱がこも: り、火災の原因となることがあります。:

- あお向けや横倒し、逆さまにする
- 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風诵し の悪い狭い場所に押し込む
- の上に置いたりして使用する



この機器に乗ったり、 ぶら下がったりしない


特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注 意ください。倒れたり、壊れたりして、 けがの原因となることがあります。



重いものをのせない



機器の上に重いものや外枠からはみ出る ような大きなものを置かないでくださ い。バランスがくずれて倒れたり、落下 したりして、けがの原因となることがあ

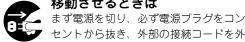

移動させるときは

セントから抜き、外部の接続コードを外 _{雷源プラグを}してからおこなってください。コードが ^{コンセント} 傷つき、火災・感電の原因となることが あります。



長期間の外出・旅行のとき、 → またはお手入れのときは

安全のため必ず電源プラグをコンセント 電源プラグを から抜いてください。火災・感電の原因 ^{コンセント} となることがあります。



5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほ こりがたまったまま、長い間掃除をしな 注意 いと火災や故障の原因となることがあり

● テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団:特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、 より効果的です。なお、内部の掃除費用について は販売店などにご相談ください。

総目次

で使用になる前に
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
総目次
付属品について
取り扱い上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
設置の際のご注意
携帯電話使用時のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お手入れについてのご注意
リモコンについて
乾電池の入れかた ····································
リモコンの使いかた
各部の名前とはたらき
フロントパネル
リアパネル
ディスプレイ
リモコン

こにはいる。	
安全上のご注意······· 総目次·······	1
公日分	,
	,
付属品について	
取り扱い上のご注意	(
設置の際のご注意	6
携帯電話使用時のご注意	
お手入れについてのご注意	
リモコンについて·······	(
乾電池の入れかた ····································	(
リモコンの使いかた	(
各部の名前とはたらき	٢
フロントパネル	
リアパネル	
ディスプレイ	
リモコン	(

接続のしかた
準備 10
接続に使用するケーブル10
ビデオコンバージョン機能11
入力信号によるオンスクリーンディスプレイ表示に
ついて11
スピーカーの接続11
スピーカーの設置11
スピーカーの接続12
HDMI 端子付き機器 ·············13
モニターの接続 ··················14
再生機器の接続 ·······14
ブルーレイディスクプレーヤー /DVD プレーヤー 14
CD プレーヤー15
iPod®15
TV チューナー16
衛星チューナー16
録音/録画機器の接続 17
DVD レコーダー17
ビデオデッキ17
CD レコーダー /MD レコーダー / テープデッキ18

その他の機器の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
ビデオカメラ / ゲーム機	1
マルチチャンネル出力端子がある機器	··· 1
外部のパワーアンプ	1
マルチゾーン	1
外部のコントロール機器	
電源コードの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
接続が終わったら	
124/07/20 11/2 2 1/2 2	_

メニュー操作	
メニューの操作のしかた お買い上げ時の設定 (初期設定) の表示例 オンスクリーンディスプレイとディスプレイ表示例 メニューマップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2

Auto Setup (オートセットアップ)	
準備	23
Auto Setup (オートセットアップ)····································	22
1 Start Menu (スタートメニュー)	24
2 Parameter Check (パラメーター確認)	26
エラーメッセージ	26
1 Start Menu (スタートメニュー)	····· 24 ····· 26

Manual Setup (マニュアル設定)	
Speaker Setup (スピーカーの設定)2	27
■ Speaker Configuration (スピーカーの構成)2	27
2 Subwoofer Setup (サブウーハーの設定)2	8
3 Distance (距離)2	8
4 Channel Level (チャンネルレベル)2	8
5 Crossover Frequency (クロスオーバー周波数)2	9
6 Front Speaker Setup	
(フロントスピーカーの設定)2	9
HDMI Setup (HDMI 設定)2	9
1 Color Space (カラースペース)2	29
2 RGB Range (RGB 映像レンジ)2	9
3 Auto Lipsync (オートリップシンク)2	29
4 HDMI Audio Out (HDMI 音声出力) ·············2	29
	0
■ Power Off Control (パワーオフコントロール)3	0

Audio Setup (音声の設定)	30
1 EXT. IN Subwoofer Level	
(外部入力のサブウーハーレベルの設定)	30
2 2ch Direct/Stereo (2ch ダイレクト/ステレオ)	30
3 Dolby Digital Setup	
ー (ドルビーデジタル再生時の設定)·······	31
4 Auto Surround Mode	
	31
5 EQ Preset (EQ プリセット)	31
Bilingual Mode (バイリンガルモード)	32
ZONE Setup (ゾーンの設定)	32
■ ZONE2 Setup (ゾーン 2 の設定) ····································	32
2 ZONE3 Setup (ゾーン 3 の設定)	
Option Setup (その他の設定)	33
■ Amp Assign (アンプの割り当て)	33
2 Volume Control (音量の設定)	34
3 Source Delete (使用ソースの選択)	34
4 On-Screen Display	
(オンスクリーンディスプレイ)	34
5 Quick Select Name (クイックセレクトネーム)	35
6 Trigger Out (トリガーアウト)······	35
7 Remote ID Setup (リモコン ID の設定)	35
8 232C Port (232C ポート)	
9 Display (ディスプレイの明るさ)	35
10 Setup Lock (設定の保護)	35

nput Setup (人力の設定)	36
入力ソースに関する設定	37
1 Assign (端子の割り当て)	37
2 Video (ビデオ)	38
3 Input Mode (入力モード)	39
4 Rename (入力名の変更)	39
5 Source Level (ソースレベル)	39
6 iPod·····	39

① スタンダード再生 40
2 チャンネルのソースをサラウンド再生する場合 40
マルチチャンネルのソースを再生する場合
(Dolby Digital、DTS、AAC など)41
② DSP シミュレーション再生 ······ 41
③ ダイレクト再生 42
④ ステレオ再生 42
ピュアダイレクトモード再生42

Surround Modes (サラウンドモード)

Information (情報)
Status (現在の設定) 49
■ MAIN ZONE (メインゾーン)49
2 ZONE2/ZONE3 (ゾーン 2/ ゾーン 3)49
Audio Input Signal (音声入力信号)49
HDMI Information (HDMI 情報)50
■ HDMI Signal Information (HDMI 信号情報)50
2 HDMI Monitor Information
(HDMI モニター情報)······50
Auto Surround Mode (オートサラウンドモード)50
Quick Select (クイックセレクト) 50

,,_,
準備 51
電源を入れる
入力ソースを選ぶ
再生中にできる操作 ······51
映像機器や音声機器の再生 ······· 52
基本操作52
i Pod[®] を再生する 52
基本操作52
音楽を聴く
iPod の静止画像やビデオを見る53

亜牛のしかた

リモコン操作

その他の操作や機能	
その他の操作	54
スーパーオーディオ CD の再生 ······	54
外部機器での録音 / 録画 (REC OUT モード)	54
便利な機能	55
HDMI コントロール機能	55
チャンネルレベルの調節	56
フェーダー機能	56
クイックセレクト機能	57
パーソナルメモリープラス機能	57
ラストファンクションメモリー	57
バックアップメモリー	57
マイコンの初期化	57

 モコンの操作 58
DENON 製オーディオ機器を操作する58
プリセット登録する58
プリセット登録した機器を操作する58
リモコン ID を設定する61
学習機能61
システムコール機能62
パンチスルー機能62
バックライトの点灯時間を設定する63
バックライトの明るさを調節する63
リモコンを初期化する63

アンプアサイン機能によるマルチゾーンの設定64
マルチゾーンの設定と操作 65
マルチゾーンの操作
電源の入 / 切
入力ソースの選択
音量の調節
一時的に音を消す66
その他の情報 67
故障かな?と思ったら 75
保証と修理について 78
主な仕様 79

アンプアサインの設定とマルチゾーンの接続と操作

ステレオ音のエチケット



- 隣近所への配慮(おもいやり)を十分に いたしましょう。
- 特に静かな夜間は、小さな音でも通りや すいものです。夜間の音楽鑑賞には、特 に気を配りましょう。

付属品について

本体とは別に下記の付属品が入っています。お使いになる前にご確認ください。

3 4 5 6) 簡単セットアップ) 保証書(梱包箱に) 製品のご相談と修) 電源コード(長さ) リモコン(RC-1′) 単3形アルカリ乾) セットアップマイ	•	1 案内1 】 1 1
	(DIVI-A409, J-	-ドの長さ:約7.6m) ⑥	8




本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

取り扱い上のご注意

設置の際のご注意

放熱のため、本機の天面、後面および両側面と壁や他の AV 機器などとは十分に離して設置してください。

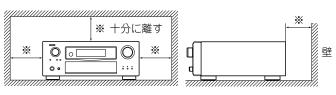

携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話を使用すると、雑音が入る場合があります。携帯電話は本機から離れた位置でお使いください。

お手入れについてのご注意

- キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取るときは、 柔らかい布で軽く拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ベンジン・シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機に付着すると、変質したり変色したりすることがありますので使用しないでください。

リモコンについて

付属のリモコン(RC-1102)は、本機の操作以外に次の機器の操作もできます。

- ① DENON 製コンポーネント製品
- ② DENON 製以外のコンポーネント製品
 - プリセット登録による設定(©〒58~60ページ)
 - 学習機能による設定(2761ページ)

乾電池の入れかた

① つまみを引き上げながら、② 乾電池(2本)を乾電池収 裏ぶたを取り外す。 納部の表示に合わせて正し く入れる。






③ 裏ぶたを元通りにしてください。

ご注意

- リモコンには単3形アルカリ乾電池をご使用ください。
- リモコンを本機の近くで操作して本機が動作しないときは、新しい 乾電池と交換してください。(付属の乾電池は動作確認用です。早 めに新しい乾電池と交換してください。)
- ・乾電池は、リモコンの乾電池収納部の表示通りに⊕側・Θ側を合わせて正しく入れてください。
- ●破損・液漏れの恐れがありますので、
- 新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・乾電池は充電しないでください。
- ・乾電池をショートさせたり、分解や加熱または火に投入させたり しないでください。
- 万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内についた 液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- リモコンを長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。

リモコンの使いかた

リモコンはリモコン受光部に向けてお使いください。

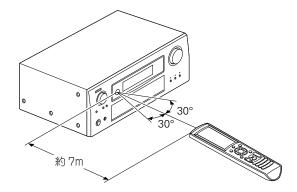


ご注意

リモコン受光部に、直射日光やインバーター式蛍光灯の強い光また は赤外線が当たると、誤動作をしたり、リモコンが操作できなくなっ たりする場合があります。

各部の名前とはたらき

各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページを参照してください。

フロントパネル

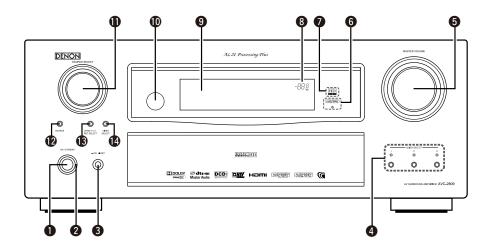

①電源ボタン(ON/STANDBY) (51)
② 電源表示 (51)
3 電源スイッチ (_ON _OFF) ······(51)
4 クイックセレクトボタン / 表示 (QUICK SELECT)(57)
⑤ 主音量調節つまみ (MASTER VOLUME)(51)
⑥ AUDYSSEY DYNAMIC VOLUME 表示⋯(47)
7 HD AUDIO 表示······(41)

3 主音量表示	
---------	--

⑨ ディスプレイ······(!	9)
伽 リチコン受光部	3)


① 入力ソース切り替えつまみ	
(SOURCE SELECT)	(51)

(OCCINCE CEEECT)	(0	' /
17 ソース切り替えボタン	(SOURCE)(5)	1)

🔞 ゾーン 2/3 / 録音出力切り替えボタン	
(70NF2/3 / RFC SFI FCT)(54	66)

「日本のできます」でする。 「日本のできます」できます。 「日本のできます。 「日本のできます	
(VIDEO SELECT)(38)

【ドアを開いた状態】

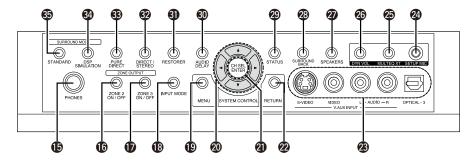

⑮ ヘッドホン端子(PHONES) (52)
⑥ ゾーン 2 用電源ボタン (ZONE2 ON/OFF) ······(66)
① ゾーン 3 用電源ボタン (ZONE2 ON/OFF)(66)
(INPUT MODE)
② カーソルボタン (△▽◁ ▷)······(20)
② チャンネルセレクト / エンターボタン (CH SEL / ENTER)(20、56)
② リターンボタン (RETURN)(20)
② V.AUX 入力端子(V.AUX INPUT) ·······(18)
② セットアップマイク端子 (SETUP MIC)····································
愛 MULTEQ XT ポタン······(46)
② DYNAMIC VOLUME ボタン(46、47)
※ Dynamic Volume について Audyssey Dynamic Volume は、テレビや映画など再生されるコンテンツ内におけるボリュー

** Dynamic Volume について
Audyssey Dynamic Volume は、テレビや映画など再生されるコンテンツ内におけるボリュームレベルの変化(静かな音のシーンと大きな音のシーンの間など)をユーザーの好みのボリューム設定値に自動的に調整する技術です。また、Dynamic Volume は Audyssey Dynamic

また、Dynamic Volume は Audyssey Dynamic EQ の技術をアルゴリズムの中に取り込むことによりボリュームレベルの調整時やテレビチャンネルの切り替え時、ステレオコンテンツからサラウンドコンテンツなどの切り替え時でも低域特性や音質バランス、サラウンド効果、ダイアログの明瞭さを保っています。

※Dynamic EQ について

Audyssey Dynamic EQ は、人間の聴覚や部屋の音響特性を考慮し、ボリュームレベルを下げた際に発生する音質の低下を防ぐ技術です。 Dynamic EQ は、Audyssey MultEQ® XT 技術と連動することによりすべてのボリュームレベルに対して最適なバランスの音質をすべてのリスナーに提供します。

20スピーカー切り替えボタン
(SPEAKERS)(52)

サラウンドバックボタン	
(SURROUND BACK)	(45)

2 ステータスボタン	(STATUS)(49)
2000 2000	(01/11/00)

_	ーディオディし NUDIO DELAY	ノイボタン /)	(48)

③ RESTORER ボタン ···································	(48)
---	------


❷ ダイレクト / ステレオボタン
(DIRECT/STEREO)(42

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
(PURE DIRECT)(42))

🚱 DSP シミュレーションボタン	
(DSP SIMULATION)(4	1)

⑤ スタンダードボタン (STANDARD) (41)

リアパネル

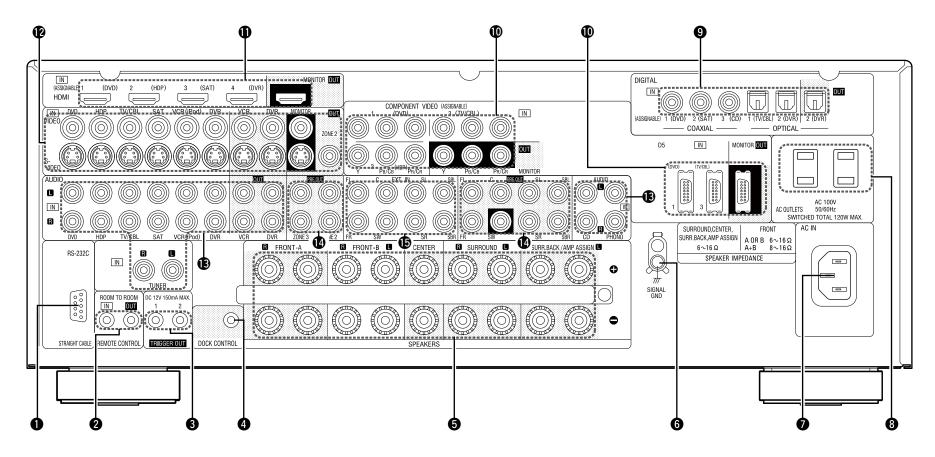

リモートコントロール端子 (REMOTE CONTROL)
コントロール入力 / 出力端子が付いた外部リモ コン機器を接続します。
3 トリガー出力端子 (TRIGGER OUT)(19)
4 ドックコントロール端子

スピーカー端子 (SPEAKERS)(12)


RS-232C 端子······(19)

6 アース端子 (SIGNAL GND)(15)	(II) HD
7 AC インレット (AC IN)(20)	® ビラ
3 AC アウトレット (AC OUTLETS)(20)	(VI
9 デジタル音声端子	® アフ
(OPTICAL/COAXIAL)(14 ~ 17)	(1)プリ

コンポーネント / D5 ビデオ端子 ······(14、


15)	① HDMI 端子 ······(13、14、16、17)
20)	() ビデオ / S ビデオ端子
20)	(VIDEO/S-VIDEO)(14 ~ 17)
1 🗆 🗎	③ アナログ音声端子 (AUDIO)(14~18)
17)	(4) プリアウト端子 (PRE OUT)
16)	⑤ 外部入力端子 (EXT. IN)························(18)

ディスプレイ

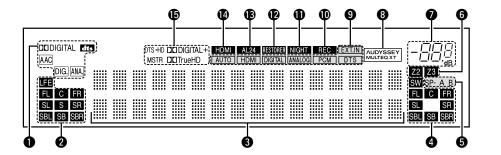

- 入力信号表示
- 2 入力信号チャンネル表示 デジタル信号入力時に点灯します。
- インフォメーションディスプレイ 入力ソース名、サラウンドモード、設定値など を表示します。
- 4 出力信号チャンネル表示
- フロントスピーカー A/B の設定に合わせて点 灯します。
- 6 マルチゾーン表示 各ゾーンの電源が入っているときに点灯しま
- **介**主音量表示
- **❸** AUDYSSEY MULTEQ XT 表示 MultEQ XT 選択時に点灯します。

- ② 入力モード表示
- 録音出力ソース表示 RECOUT モード選択時に点灯します。 ("SOURCE" 選択時は消灯します。)
- **I** NIGHT 表示 ナイトモード選択時に点灯します。
- ♠ RESTORER 表示 RESTORER モード選択時に点灯します。
- (R) AL24 表示 AL24 Processing Plus 動作時に点灯します (12769ページ)。
- (L) HDMI 表示 HDMI 接続で再生しているときに点灯します。
- (1) デコーダー表示 各デコーダー動作時に点灯します。

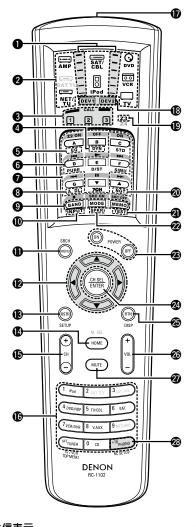

リモコン

● 达信表示 (55
② モード切り替えボタン
3 クイックセレクト / システムコールボタン
4 DYNAMIC VOLUME ボタン (DYN)(45
⑤ MULTEQ XT ボタン (EQ)(44

0	サラワントセートホタン······(40 ~ 42)
	● スタンダードボタン (STD) ······(41)
	• ピュアダイレクトボタン (PURE) ·········(42)
	● ダイレクト / ステレオボタン (D/ST) ·····(42)
	● DSP シミュレーションボタン (SIMU) ····(41)
a	● 7CH ステレオボタン (7CH) (41) システムボタン (59、60)
	オーディオディレイボタン (A.DL)(48)
	チューナーシステムボタン·····(60)
	入力モード切り替えボタン (INPUT) (18、39)
w	メニュー / サーチボタン (MENU / SRCH)(20、53)
Ø	カーソルボタン (△▽◁ ▷) ······(20)
B	RESTORER ポタン (RSTR)(48)
	ホームボタン (HOME) (58)
Ð	チャンネルボタン (CH) (53)
1	入力ソース選択 / 番号ボタン (51、58)
Ð	リモコン信号送信窓
	デバイス選択表示 (DEV1/DEV2) (58)
Ð	ゾーン 3 選択表示 (Z3) ······(58)
20	ナイトボタン (NGT) ······(48)
	テストトーンボタン (TEST)(28)
	フロントスピーカー切り替えボタン (SPKR)(52)
	電源ボタン(POWER) (51)
24)	チャンネル選択 (CH SEL) / エンターポタン (ENTER) ········(20、56)
	エンターボタン (ENTER) (20、56)
25	リターンボタン (RTN) (20)
20	主音量調節ボタン(VOL) ······(51)
Ø	ミューティングボタン (MUTE) (51)
23	リモコン設定ボタン (RC SETUP) (58)
-	



バックライトの点灯時間を変えることができます (20063ページ「バックライトの点灯時間を設定 する」)。

ご注意

- ●本機では、M.SEL、NET/USB、SAT TU1 および SAT TU2 ボタンは使用しません。
- ◆本機では、ゾーン2モードのQUICK SELECT (1~ 3)、A. DL、NGT、INPUT、SPKR、TEST ボタン およびサラウンドモードボタンは使用しません。 ◆本機では、ゾーン 4 モードは使用しません。

接続のしかた

この取扱説明書では、対応するすべての音声信号方式や映像信号方式の接続方法を説明しています。接続する機器に合わせていずれかの接続方法をお選びください。

接続方法によっては、本機の設定が必要なものもあります。詳しくは、各接続項目の説明をご覧ください。


ご注意

- ●すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ●左右のチャンネルを確かめてから、正しくLとL、RとRを接続してください。
- ●接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルと一緒に束ねないでください。ハムや雑音の原因となることがあります。

準備

接続に使用するケーブル

ご使用になる機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。

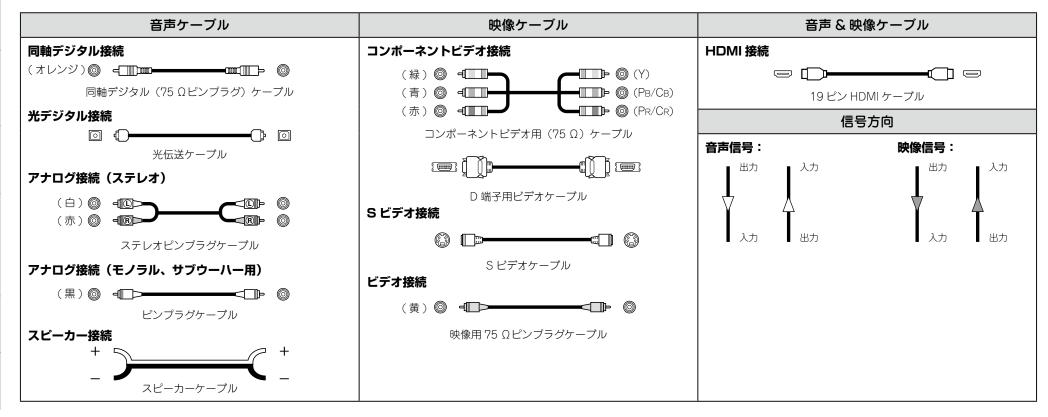

ビデオコンバージョン機能


●この機能は、本機に入力されたさまざまな方式の映像信号を、本機からモニターに出力する映像信号方式に自動的に変換して出力するものです。

●本機の映像入出力は、次の4つの映像信号に対応しています。

デジタル映像信号:HDMI

アナログ映像信号:コンポーネントビデオ、Sビデオ、ビデオ

【本機内部での映像信号の流れ】

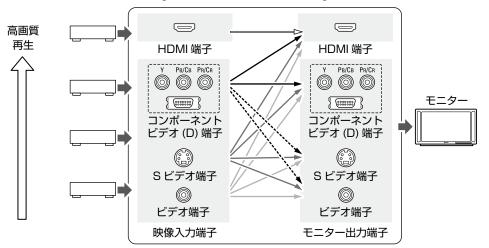

----: 入力信号が 480i/576i の場合

● この機能を使用しない場合は、映像入力端子と同じ種類の端子でモニターと接続してください。 ●本機と接続している HDMI 入力対応モニターの解像度は、メニューの"Information" - "HDMI Information" で確認できます(呼 50ページ)。

ご注意

- HDMI 信号は、アナログ信号に変換できません。
- ●コンポーネントビデオ入力の 1080p の信号は、コンポーネントビデオ以外の端子には出力できません。
- コンポーネントビデオ入力の 480p/576p、1080i および 720p の信号は、Sビデオ / ビデオ信号に変換できません。
- ケーム機などの非標準ビデオ信号を入力した場合、ビデオコンバージョン機能が動作しない場合があります。

入力信号によるオンスクリーンディスプレイ表示について


本機に入力するビデオ信号の種類によって、オンスクリーンディスプレイ(OSD)表示のしかたが異なります。

使用しているビデオ入力	メニュー表示	操作時の一時的な状態表示 (入力ソースや音量を 切り替えたときの表示など)		
HDMI端子、コンポーネント端子	OSDのみを表示	表示しません		
Sビデオ端子、ビデオ端子	入力画像にOSDを重ねて表示	表示します		

スピーカーの接続

スピーカーの設置

下図は、スピーカー(8台)とモニターを組み合わせた基本的な設置例(7.1 チャンネル)です。

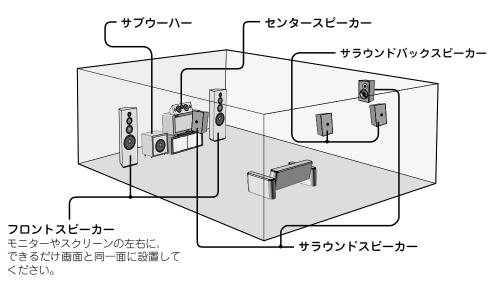


以下の表は、本機が対応している代表的なスピーカー構成です。

	フロン	⊦A/B		サラウ	ウンド	サラ	ウンドハ	゚゙゙ゕク	
	L	R	センター	L	R	L	R	1本 のみ	サブウーハー
7.1チャンネル	0	0	0	0	0	0	0	_	0
6.1チャンネル	0	0	0	0	0	_	_	0	0
5.1チャンネル	0	0	0	0	0	_	_	_	0
3.1チャンネル	0	0	0	_	ı	_	_	_	0
2.1チャンネル	0	0	_	_	1	_	_	_	0
2チャンネル	0	0	_	_	_	_	_	_	_

スピーカーの接続

【例】5.1/7.1 チャンネル

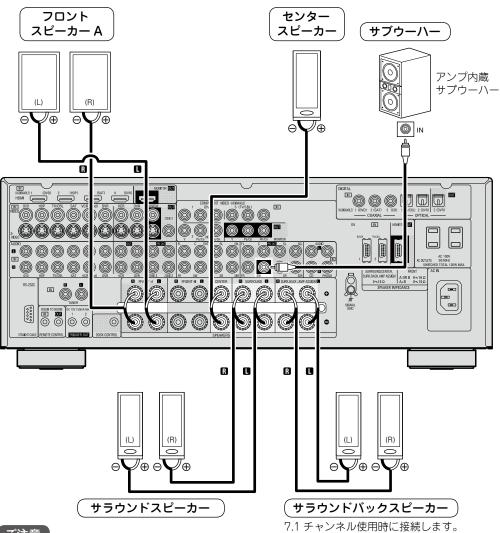

ご注意

サラウンドバックスピーカー:

● サラウンドバックスピーカーを 1 本のみお使いになる場合は、左チャンネル(SBL)に接続してください。 ゾーン2/ゾーン3スピーカー:

●ゾーン2またはゾーン3でサラウンドバックスピーカーから音声を出力する場合は、メニューの "Manual Setup" - "Option Setup" - "Amp Assign"を、"ZONE2"または"ZONE3"に設定し てください。マルチゾーンで再生をおこなう場合は、「アンプアサインの設定とマルチゾーンの接続と 操作 | をご覧ください (図 64、65ページ)。

スピーカーケーブルを接続する

本機とご使用になるスピーカーの左チャンネ ル (L)、右チャンネル (R)、+ (赤)、- (黒) をよく確認して、同じ極性を接続してくださ ()

スピーカーケーブル先端の 被覆を 10mm 程度はがし、 芯線をしっかりよじるか、 端末処理をおこなう。



↑ スピーカー端子を左に 回してゆるめる。



↑ スピーカーケーブルの 芯線をスピーカー端子 の根元に差し込む。




スピーカー端子を右に 回してしめる。



バナナプラグを使用する場合

スピーカー端子を強く しめてから、バナナ プラグを差し込む。

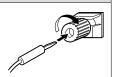

ご注意

- スピーカーは、インピーダンスが6~16Ωのも のをお使いください。また、フロントスピーカー A/B を同時に使用する場合は、8~16 Ω のもの をお使いください。
- スピーカーケーブルは、スピーカー端子からはみ 出さないように接続してください。芯線がリアパ ネルやねじに接触したり、+側と-側が接触した りすると、保護回路が動作します(図)「保護回 路について」)。
- 通電中は絶対にスピーカー端子に触れないでく ださい。感電する場合があります。

保護回路について


芯線がリアパネルやねじに接触したり、+側と -側が接触したりすると、保護回路が動作して 電源表示が約0.5秒間隔で赤色に点滅します。 保護回路が動作すると、スピーカー出力は遮断 され、電源はスタンバイ状態になります。電源 を切るか、電源コードを抜いてからスピーカー ケーブルや入力ケーブルの接続を確認してくだ さい。

また、指定されたインピーダンス以下のスピー カー(例: 4Ω)を使用して大音量で再生する と、本機の温度が上昇して、保護回路が動作す る場合があります。電源はスタンバイ状態にな り、電源表示が約2秒間隔で赤色に点滅します。 この場合は、電源を切って、周囲の通風状態を 良くして、本機が冷えるのをお待ちください。 周囲の通風や接続に問題がないのにも関わらず 保護回路が動作する場合は、本機が故障してい ることも考えられますので、電源を切った上で 当社の修理相談窓口にご連絡ください。

故障かな

HDMI 端子付き機器

HDMI で接続する場合は、映像および音声を HDMI ケーブル ※ 本機は、HDMIのバージョン 1.3a に対応しています。他のバージョ 1本で伝送することができます。

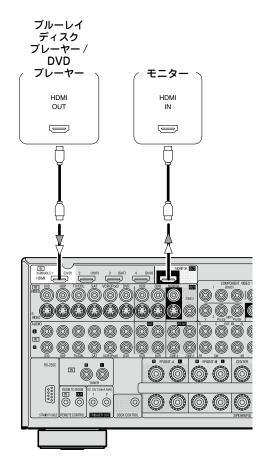



- ●お買い上げ時の設定では、HDMI 音声を本機に接続されているス ピーカーから出力します。
- ●テレビから音声を出力する場合は、メニューの"Manual Setup"-"HDMI Setup" - "HDMI Audio Out" - "TV" の設定をおこなっ てください(129ページ)。

- ンとは互換性がありますので、HDMI 端子を装備した機器と接続 してご使用いただけます。
- ※ 本機は、30 ビットと 36 ビットの Deep Color、xvYCC および Auto Lipsync に対応しています。

対応する 音声フォーマット	詳細	ディスク (例)
2 チャンネル リニア PCM	2ch 32-192kHz 16/20/24bits	CD、DVD-Video、 DVD-Audio
マルチチャンネル リニア PCM	8ch 32-192kHz 16/20/24bits	DVD-Audio、 Blu-ray
Dolby Digital, DTS	ビットストリーム	DVD-Video
DSD	2/5.1ch 2.8224MHz 1bit	SACD
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD	ビットストリーム	Blu-ray

HDMI/DVI 変換ケーブル(アダプター)で接続する場合

- ◆ HDMI の映像信号は、DVI と原理的に互換性があります。 DVI-D 端子付きモニターなどに接続する場合は、HDMI/DVI 変 換ケーブルで接続できますが、機器の組み合わせによっては映像 が出力されない場合があります。
- HDMI/DVI 変換アダプターを使用して接続する場合、接続した ケーブルとの接触不良などにより映像が正しく出力されない場合 があります。

著作権保護システム (HDCP)

HDMI/DVI 接続を通して DVD ビデオや DVD オーディオのデジ タル映像と音声を再生する場合は、接続されたブルーレイディス クプレーヤー /DVD プレーヤーとモニターの双方が HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) と呼ばれる著作権保護 システムに対応している必要があります。

HDCP はデータの暗号化と相手機器の認証からなるコピープロテ クション技術です。

本機は HDCP に対応しています。ご使用になるブルーレイディス クプレーヤー /DVD プレーヤーまたはモニターについては、各機 器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意


- ●HDMI 端子から出力される音声信号(サンプリング周波数、ビット 長など)は、接続する機器により制限される場合があります。
- ●HDCP に対応していない機器をご使用の場合は、映像が正しく出 力されません。
- ◆入力された映像信号とモニターの解像度が合っていない場合は、映 像が出力されません。このような場合は、ブルーレイディスクプレー ヤー/DVDプレーヤーの解像度をモニターが対応している解像度 に合わせてください。
- •メニューの "Manual Setup" "HDMI Setup" "HDMI Audio Out"の設定(で29ページ)が"AMP"のときにモニターの電 源を切ると、音声が途切れる場合があります。
- ●HDMI 端子の接続には、HDMI ロゴが表記されているケーブル (HDMI 認証品)をお使いください。HDMI ロゴが表記されていな いケーブル(HDMI 非認証品)を使用すると、正しく再生できない 場合があります。
- ●モニターまたはブルーレイディスクプレーヤー /DVD プレーヤー が Deep Color に対応していない場合は、Deep Color での伝送が できません。
- ●モニターまたはブルーレイディスクプレーヤー /DVD プレーヤー がxvYCCに対応していない場合は、xvYCCでの伝送ができません。
- ●モニターが Auto Lipsync に対応していない場合、オートリップシ ンク補正機能は動作しません。
- ●本機は HDMI の CEC (Consumer Electronics Control) 機能に 対応しています。次の点にご注意ください。
- ・接続する機器や設定によって、動作しない場合があります。
- ・HDMI の CEC 機能に対応していないテレビやプレーヤーは操作 できません。



- ●本機とブルーレイディスクプレーヤー /DVD プレーヤーを HDMI ケーブルで接続した場合は、本機とモニターも HDMI ケーブルで 接続してください。
- ●接続するモニターまたはブルーレイディスクプレーヤー /DVD プ レーヤーが DVI-D 端子のみ対応の場合は、HDMI/DVI 変換ケーブ ルをお使いください。DVI ケーブルをお使いの場合、音声信号は伝 送されません。
- Deep Color 対応の機器と接続する場合は、Deep Color 対応のケー ブルをお使いください。


モニターの接続

- ◆ お使いになる端子を選んで接続してください(『看11ページ「ビデオコンバージョン機能」)。
- HDMI で接続する場合は、映像および音声を HDMI ケーブル 1 本で伝送することができます。
- HDMI 接続したテレビから音声を再生する場合は、メニューの "Manual Setup" "HDMI Setup" "HDMI Audio Out"を"TV"に設定してください(**愛** 29ページ)。
- テレビの音声を本機で聞きたい場合は、光デジタルまたはアナログ接続をしてください。 お使いのテレビに、両方の接続端子が装備されている場合は、光デジタル接続をしてください。

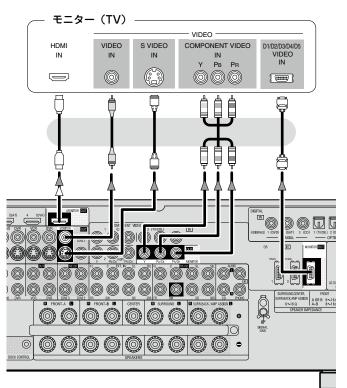

コンポーネントビデオ(D)端子の ご使用について

(1) コンポーネントビデオ端子と D 端子は、同時 に接続できません。接続する機器に合わせて どちらか片方を接続してください。

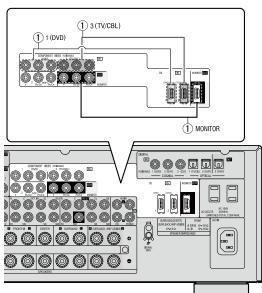

- ●モニターによって、コンポーネントビデオ端子の表示が異なります。詳しくは、モニターの取扱説明書をご覧ください。
- ◆本機の D 端子は、D1 ~ D5 (480i、480p、1080i、720p、1080p)の映像端子に対応しています。
- ◆本機のD端子をコンポーネント変換ケーブルで接続した場合、D端子から入力された解像度などの識別信号は出力されません。

ご注意

HDMI 入力端子から音声信号が入力された場合のみ、HDMI モニター出力端子から音声を出力します。


再生機器の接続

左チャンネル(L)、右チャンネル(R)、入力(IN)、出力(OUT)を確 認してから、正しく接続してください。

ブルーレイディスクプレーヤー / DVD プレーヤー

お使いになる端子を選んで接続してください。


※ 本機をブルーレイディスクプレーヤーと接続して Dolby TrueHD、 DTS-HD または Dolby Digital Plus を再生する場合は、HDMI 接続を してください。

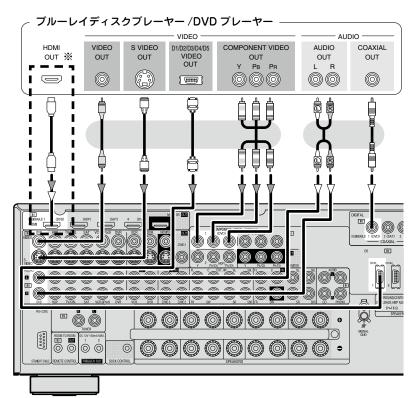



デジタル音声の接続に光伝送ケーブルをお使いになる場合は、メニューの "Input Setup" - "Assign" - "Digital In"の設定をおこなってください(で37ページ)。

レコードプレーヤー

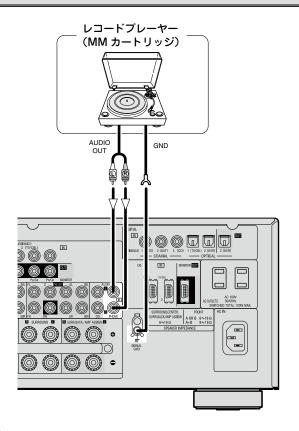


- ●MC カートリッジ付きのレコードプレーヤーを接続する場合は、市 販の MC ヘッドアンプまたは昇圧トランスをご使用ください。
- ●レコードプレーヤーを接続せずに音量を上げたときに、"ブーン" という誘導ハム音がスピーカーから出力される場合があります。
- ●レコードプレーヤーによっては、アースワイヤーを接続していると きに雑音が発生する場合があります。このような場合は、アースワ イヤーを外してください。
- ●PHONO イコライザー内蔵のレコードプレーヤーを使用する場合 は、PHONO イコライザーを"オフ"に設定してください。

ご注意

本機の SIGNAL GND 端子は、レコードプレーヤーを接続した場合 に雑音の低減をはかるもので、安全アースではありません。


CD プレーヤー

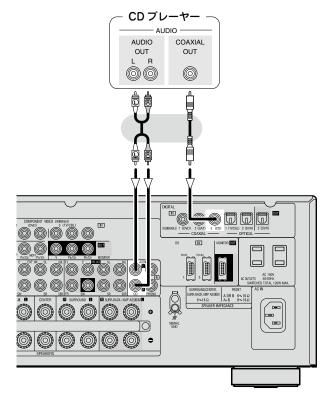

デジタル音声の接続に光伝送ケーブルをお使いになる場合は、メ ニューの "Input Setup" - "Assign" - "Digital In" の設定をおこなっ てください(電子37ページ)。

iPod[®]

本機と iPod の接続には、DENON 製 iPod 用コントロールドック (ASD-1R、ASD-11R、ASD-3N またはASD-3W、別売り)をお 使いください。この場合、iPod 用コントロールドック側の設定も必 要です。詳しくは、iPod 用コントロールドックの取扱説明書をご覧 ください。

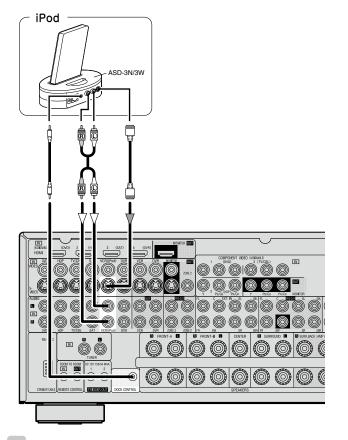




- ●お買い上げ時の設定では、iPodを VCR (iPod) 端子に接続して お使いいただけます。
- ●iPodをVCR(iPod) 端子以外に割り当てたい場合は、iPod Dock を割り当てたい入力ソースで、メニューの "Input Setup" -"Assign" - "iPod Dock" の設定をおこなってください(で37ペー ジ)。

TV チューナー

お使いになる端子を選んで接続してください。

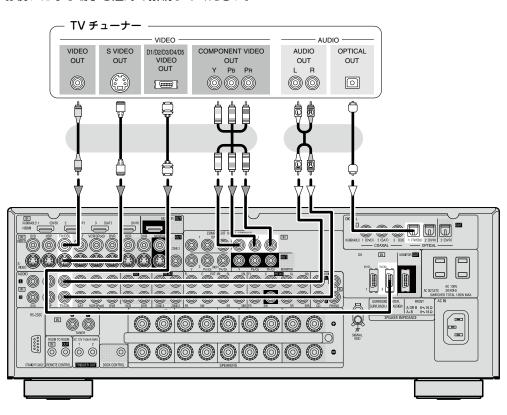




デジタル音声の接続に同軸デジタル(75 Ω ピンプラグ)ケーブルをお使いになる場合は、メニューの "Input Setup" - "Assign" - "Digital In" の設定をおこなってください(**©** 37 ページ)。

衛星チューナー

お使いになる端子を選んで接続してください。

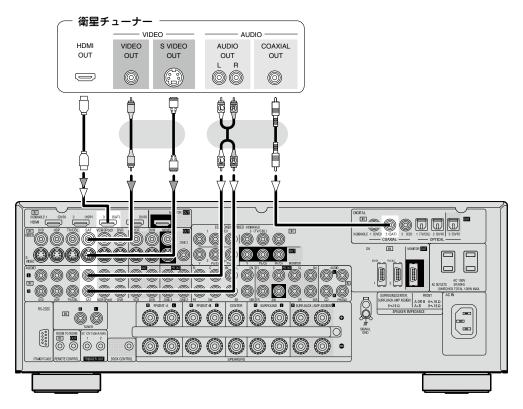




- ●デジタル音声の接続に光伝送ケーブルをお使いになる場合は、メニューの "Input Setup" "Assign" "Digital In" の設定をおこなってください (です37ページ)。
- ●映像の接続にコンポーネントビデオ用ケーブルや D 端子用ケーブルをお使いになる場合は、メニューの "Input Setup" "Assign" "Component In" の設定をおこなってください(ピア37ページ)。

録音/録画機器の接続

左チャンネル (L)、右チャンネル (R)、入力 (IN)、出力 (OUT) を確認してから、正しく接続してください。

DVD レコーダー

お使いになる端子を選んで接続してください。

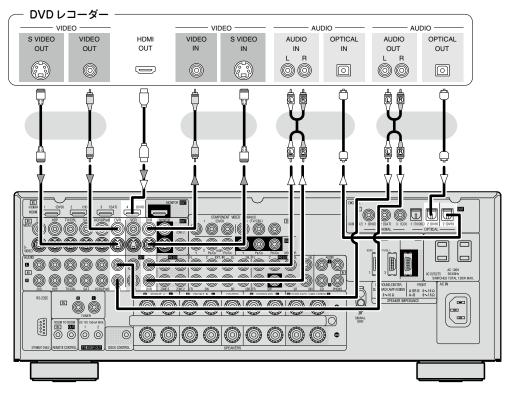


- ●アナログ音声を録音する場合は、アナログ接続をしてください。
- ●本機を通して録音する場合は、再生機器のケーブルの種類を本機の DVR 出力端子に接続するケーブル の種類と同じにする必要があります。
- **例**: TV 入力 \rightarrow S ビデオケーブル: DVR 出力 \rightarrow S ビデオケーブル
 - TV 入力 → 映像用 75 Ω ピンプラグケーブル:DVR 出力 → 映像用 75 Ω ピンプラグケーブル
- ●映像の接続にコンポーネントビデオ用ケーブルや D 端子用ケーブルをお使いになる場合は、メニューの "Input Setup" "Assign" "Component In" の設定をおこなってください(図で37ページ)。

ご注意

本機の OPTICAL2 出力端子に接続した機器の出力を、OPTICAL2 入力端子以外に接続しないでください。

ビデオデッキ


お使いになる端子を選んで接続してください。

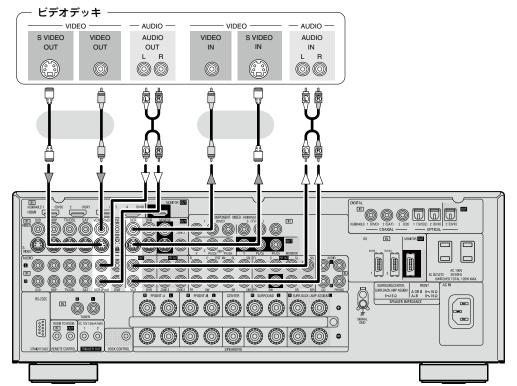

- ●本機を通して録音する場合は、再生機器のケーブルの種類を本機の VCR 出力端子に接続するケーブル の種類と同じにする必要があります。
- **例**: TV 入力 → S ビデオケーブル: VCR 出力 → S ビデオケーブル
- TV 入力 → 映像用 75 Ωピンプラグケーブル:VCR 出力 → 映像用 75 Ωピンプラグケーブル
- ●映像の接続に D 端子用ビデオケーブルをお使いになる場合は、メニューの "Input Setup" "Assign" "Component In" の設定をおこなってください (で37 ページ)。

CD レコーダー /MD レコーダー / テープデッキ

お使いになる端子を選んで接続してください。

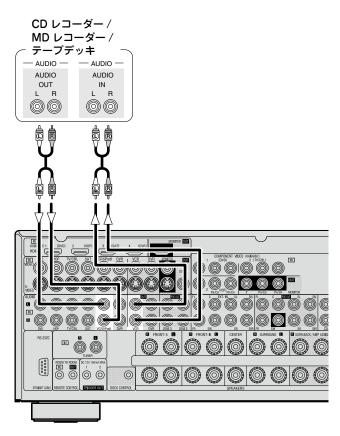


- お使いになる機器の端子に合わせて、アナログ音声を録音する場合 はアナログ接続を、デジタル音声を録音する場合はデジタル接続を してください。
- ◆本機を通して録音する場合は、再生機器のケーブルの種類を本機の VCR 出力端子に接続するケーブルの種類と同じにする必要があります。

例: CD 入力 → ステレオピンプラグケーブル: VCR 出力 → ステレオピンプラグケーブル


その他の機器の接続

左チャンネル(L)、右チャンネル(R)、入力(IN)、出力(OUT)を確認してから、正しく接続してください。

ビデオカメラ / ゲーム機

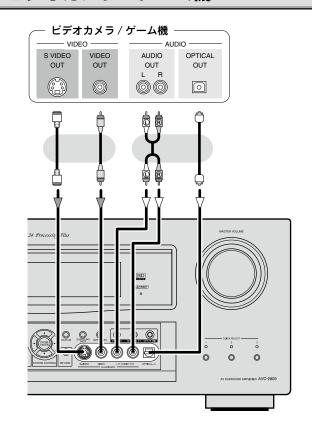

マルチチャンネル出力端子がある機器

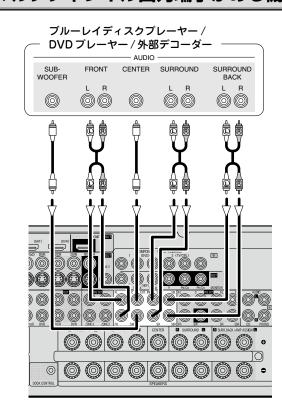




- ●ハイビジョン(MUSE 3-1 方式)を接続するとき、サラウンドチャンネル出力がモノラルの場合には、市販のモノ / ステレオケーブルをお使いください。
- ●外部入力 (EXT. IN) 端子に入力されたアナログ入力信号を再生する場合は、本体の **INPUT MODE** ボタンまたはリモコンの **INPUT** ボタンを押して "EXT. IN"を選ぶか、メニューの "Input Setup" "Input Mode" "EXT. IN" の設定をおこなってください (配置 39 ページ)。
- ●映像信号はブルーレイディスクプレーヤー /DVD プレーヤーと同 じ方法で接続することができます(で変14ページ)。
- ●著作権保護がかかったディスクを再生する場合は、本機の外部入力 (EXT. IN) 端子とブルーレイディスクプレーヤー /DVD プレーヤー のアナログマルチチャンネル出力端子を接続してください。

保証と修理

外部のパワーアンプ

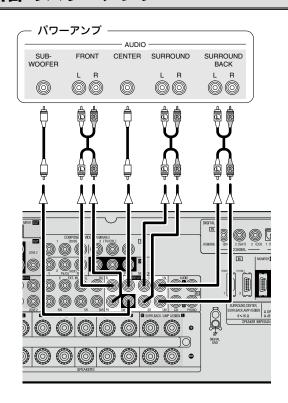




サラウンドバックスピーカーを 1 本のみご使用になる場合は、左チャンネル(SBL)に接続してください。

マルチゾーン

ゾーン2またはゾーン3のプリアウト接続


- ◆本機にパワーアンプまたはプリメインアンプを接続すると、 ゾーン2とゾーン3で別のプログラムソースを同時に楽しむことができます(でです64~66ページ)。
- ●本機と入力機器の接続にSビデオケーブルまたはビデオケーブルをお使いになる場合は、ビデオ端子に接続してください。
- ●ゾーン 2(またはゾーン 3)ビデオ信号は、ZONE2(または ZONE3)出力端子にのみ出力します。

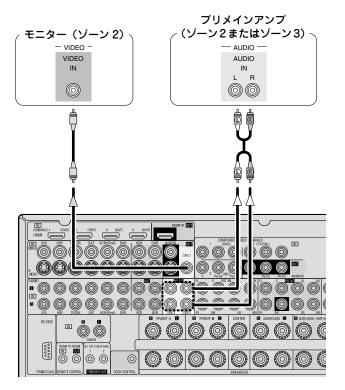

ご注意

- 音声出力については、誘導ハム音や雑音がないように高品質のピン プラグケーブルをお使いください。
- ◆別売りの機器の設置や操作については、各機器の取扱説明書をご覧 ください。
- ●マルチゾーンで再生をおこなう場合は、「アンプアサインの設定とマルチゾーンの接続と操作」をご覧ください(2764、65ページ)。

外部のコントロール機器

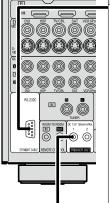

RS-232C 端子

外部のコントロール機器から本機を操 作することができます。

- ※ RS-232C 端子を使用して外部コントローラーから本機を操作する場合は、あらかじめ次の操作をおこなってください。
- ① 本機の電源スイッチを **"_ON"** にする。
- ② 外部コントロール機器から本機の電源を切る。
- ③ 本機がスタンバイ状態になっていることを確認する。

トリガー出力端子

トリガー入力端子を持つ外部機器の電源を、本機の操作に連動させて入/切できます。詳しくは、メニューの"Manual Setup" - "Option Setup" - "Trigger Out"をご覧ください(20135ページ)。

●出力レベル: DC 12V 150mA MAX 接続する機器のトリガー入力条件を確認してください。




● RF リモートコントローラー(RC-7000Cl、別売り)や RF リモートレシーバー(RC-7001RCl、別売り)を組み合わせて使用すると、本機とリモートコントローラーとの間で双方向通信がおこなえます。

本機のステータス情報や iPod の音楽ファイルのブラウズが、RF リモートコントローラーのディスプレイを見ながら操作できます。 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

- RF リモートコントローラーや RF リモートレシーバーと組み合わせてお使いになる場合は、メニューの "Manual Setup" "Option Setup" "232C Port" "2Way Remote" の設定をおこなってください (で35ページ)。
- メニューの "Manual Setup" "Option Setup" "232C Port"
 を "2Way Remote" に設定している場合は、RS-232C 端子を外部コントローラー用としては使用できません(できる5ページ)。

電源コードの接続

すべての接続が終わってから、電源コードを接続してください。

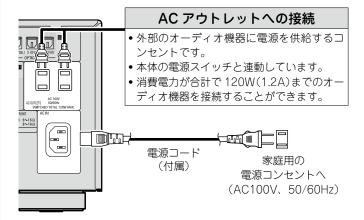


ご注意


- ●電源プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は、雑音 発生の原因になります。
- AC アウトレットへは、オーディオ機器の電源プラグを差し込んでください。ドライヤーなどオーディオ機器以外の電源としては使用しないでください。
- AC インレット (AC IN) のアース端子は接続されていません。


接続が終わったら

電源を入れる(© 51 ページ)

メニュー操作

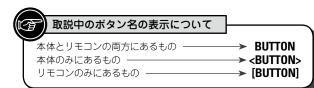

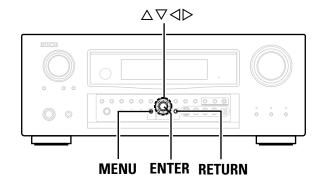

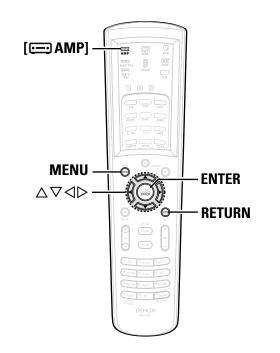

本機では、ほとんどの機能の設定や操作を、モニター画面に 表示されたメニューで操作することができます。

メニューの操作のしかた

本体でもリモコンでも同じ操作ができます。

- **1** MENU を押す。
 - メニューが表示されます(で21、22ページ)。
- ※ リモコンで操作する場合は、あらかじめリモコンをアンプモードにしてください(で)58ページ)。
- **2** △▽を押して、設定/操作したいメニューを選び、ENTERを押す。
- **3** △▽を押して、設定/操作したい項目を選び、 ENTER を押す。
- **4** 設定を変更する場合は、△▽で変更したい項目を 選び、◇▷で設定を変更する。
- ※ 前の項目に戻る場合は、RETURN を押してください。
- ** "Default Yes" を選んだ後に ◆ を押すと、お買い上げ 時の設定に戻ります。
- 5 ENTER を押して、設定を確定する。
- **6 MENU** を押して終了する。



MENU を押すと、それまでに設定した内容を確定して、設定メニューを解除します。


お買い上げ時の設定(初期設定) の表示例

枠線が付いている項目は、お買い上げ時の設定項目または設定値 です。


【選択できる項目】 A B A+

オンスクリーンディスプレイとディスプレイ表示例

代表的な例を説明します。

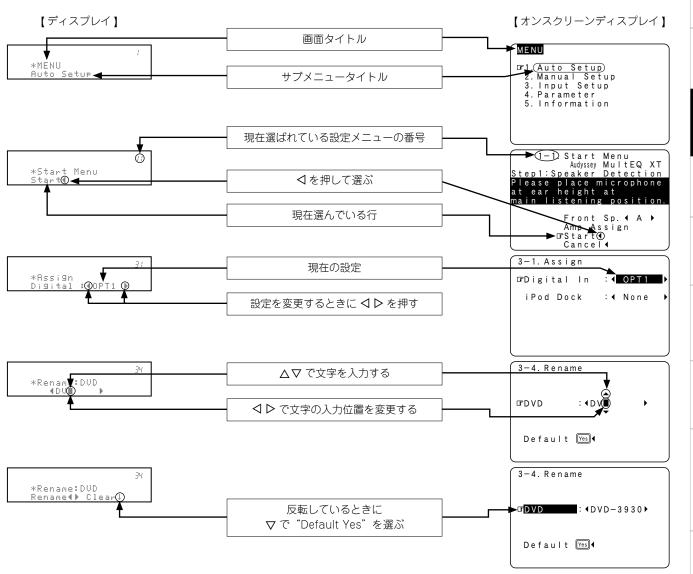

メニューマップ

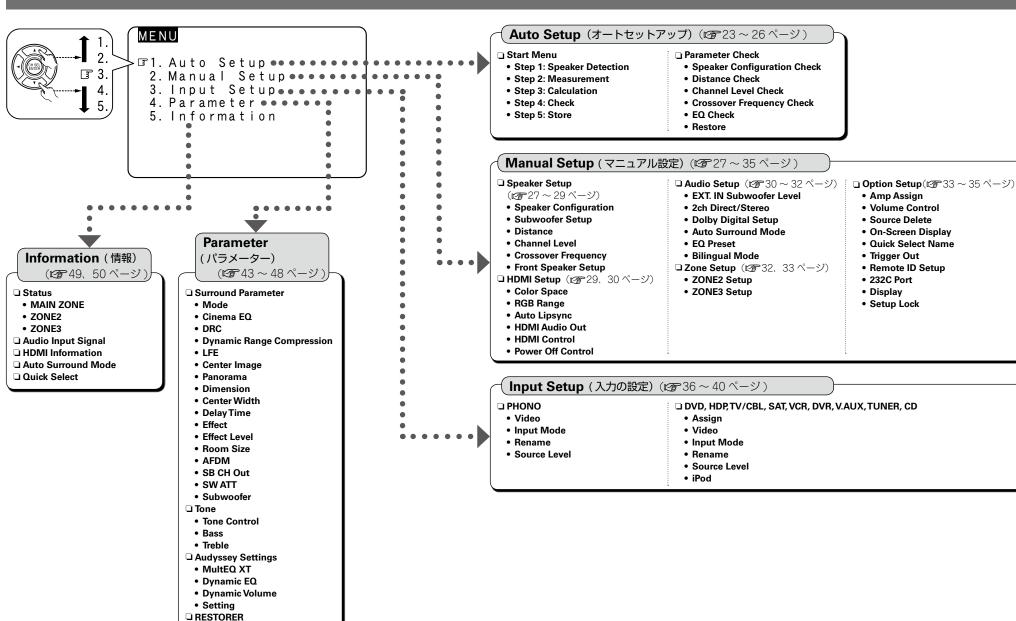



☐ Night Mode ☐ Audio Delay

故障かな?

Auto Setup (オートセットアップ)


取説中のボタン名の表示について 本体とリモコンの両方にあるもの > BUTTON 本体のみにあるもの > <BUTTON> リモコンのみにあるもの > [BUTTON]

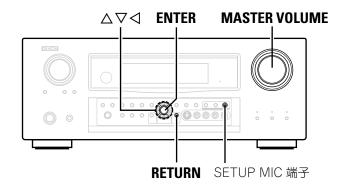


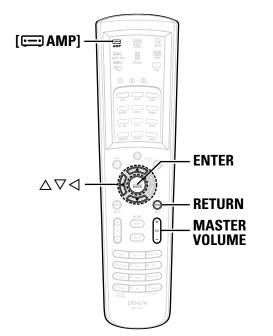

- ●本機のオートセットアップ機能 Audyssey MultEQ® XT は、リスニングルームの音響特性の測定・解析・設定を自動的におこない、最適なホームシアターオーディオ環境を提供します。
- ●オートセットアップは付属のセットアップマイク (DM-A409) を使っておこないます。
- ●測定は、【例①】に示すように、リスニングエリア全体の複数の位置に付属のセットアップマイクを連続的に配置しておこないます。最善の結果を得るには、図のように6ポジションで測定することをおすすめします。

リスニング環境が【例②】に示すように狭い場合でも、リスニングエリア全体の複数の位置で測定すると、より精度が高い設定ができます。

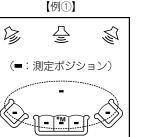

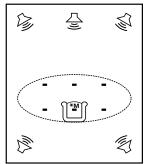

【例②】

メインリスニングポジション(*M)について

21

メインリスニングポジションとは、リスナーが一人のときに音場のほぼ中心に座る位置をいいます。

Audyssey MultEQ XT はこの位置からの測定値を用いて、スピーカー距離、レベル、極性およびサブウーハーの最適なクロスオーバー周波数を計算します。




[<u>}</u>

設定のマニュアル調節については、27~29ページをご覧ください。


準備

1 付属のセットアップマイク(校正済み)を本機の SETUP MIC 端子に接続する。

自動的にオートセットアップ画面が表示されます。

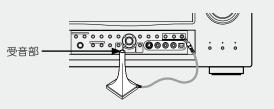

2 セットアップマイクを三脚またはスタンドに取り付けて、メインリスニングポジションに設置し、受音部を耳の高さにする。

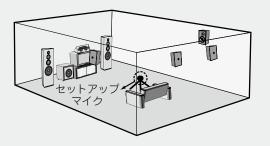

- ※ セットアップマイクを手で持ちながらオートセットアップをおこなわないでください。
- ※ セットアップマイクと各スピーカーの間には障害になる ものがないようにしてください。
- ※ セットアップマイクを座席の背もたれや壁の近くに置く と、音の反響で正しい測定ができない場合があります。

サブウーハーをお使いになる場合は、オートセットアップをおこな ●オートセットアップの測定中に、大きなテストトーンを出力します う前に、次の設定をおこなってください。

- ●ダイレクトモード機能を搭載しているサブウーハーの場合は、 "オン"にして音量と周波数の調節を無効にしてください。
- ダイレクトモード機能がないサブウーハーの場合は、次のように設 定してください。

· 音量 : "12 時"の位置 ・クロスオーバー周波数: "最大/最高周波数"

・ローパスフィルター : "オフ" ・スタンバイモード : "オフ"

ご注意

- セットアップマイクは、オートセットアップが終わるまで抜かない。 でください。
- ◆ヘッドホンを使用している場合は、オートセットアップをおこなう。 前に、ヘッドホンのプラグを抜いてください。

Auto Setup (オートセットアップ)

お使いになるスピーカーに最適な設定を自動的におこない ます。

1 Start Menu (スタートメニュー) 自動的に設定をします。 【オートセットアップの流れ】 Step 1:Speaker Detection (スピーカー構成の検出) Step 2: Measurement (測定) Step 3: Calculation (解析) Step 4: Check (解析結果) Step 5: Store (保存)

ご注意

- が、これは正常な動作です。室内の騒音が大きいとさらにテストトー ンの音量が大きくなります。
- ●測定中は、スピーカーとセットアップマイクとの間に立ったり、障 害物を置いたりしないでください。正しい測定ができなくなります。
- できるだけ部屋を静かにしてください。騒音は測定の妨げとなりま す。窓を閉め、テレビ、ラジオ、エアコン、蛍光灯などの電化製品 をオフにしてください。測定はこれらの騒音の影響を受けることが あります。

測定中、携帯電話はリスニングルームとは別の場所に置いてくださ い。携帯電話の電波が測定を妨害する原因になることがあります。

● 測定中に **MASTER VOLUME** を操作すると、測定を中止します。

オートセットアップについて

Audvssev MultEQ XT オートセットアップ機能が、各ス ピーカーの有無やサイズ、チャンネルレベル、距離、クロ スオーバー周波数の最適設定を自動的に計算します。また、 Audvssev MultEQ XT がリスニングエリア内の音響歪みを 補正します。

オートセットアップをはじめると、Audyssev MultEQ XT は各スピーカーからテストトーンを出力します。

スタートの前にすべてのスピーカーを接続し、設置してください。

※ オートセットアップをはじめる前に (©F(1) -

環境に合わせて必要であれば、以下の項目を設定してからお こなってください。

□ Front Speaker (フロントスピーカー)

測定するフロントスピーカーをあらかじめ選びます。

【選択できる項目】

A : フロントスピーカーAからテストトーンを出力しま ●再測定後の結果も、接続している状態と異なる結果が出た場合や再

:フロントスピーカーBからテストトーンを出力しま

A+B:フロントスピーカーAとBからテストトーンを出力 します。

□ Amp Assign (アンプの割り当て)

パワーアンプの割り当てを変更します。

サウンドバックスピーカーを、マルチゾーンやフロントチャ ンネルのバイアンプ用に使用することができます。(お買い

上げ時の設定: 7.1ch)

上級者向けの設定です(**2**33ページ)。

Step 1 : Speaker Detection

(ステップ 1:スピーカー構成の検出)

●メニュー画面●

(2) 1-1. Start Menu Audyssey MultEQ XT Auto Setup tep1:Speaker Detection Audyssey MulteQ XT Please place microphono at ear height at tep1:Speaker Detection Front Sp. Subwoofer Surround Sp. Yes Amp Assign ; Ø ○ □ S. Back Sp. Cancel◀ ☐ Next

スピーカーの接続の有無と極性を最初の測定位置(メインリ スニングポジション)で検出し、スピーカーのサイズ・チャ ンネルレベル・距離・クロスオーバー周波数の測定をおこな います。

- Start ◀"を選び、 ✓ を押す。
 - メインリスニングポジションの測定をはじめます。
- ② "Next ◀" を選び、 ◁ を押す。

□ オートセットアップをキャンセルするには

△▽で "Cancel ◀" を選び、◁を押す。



- ●測定中にエラーメッセージが表示された場合は、「エラーメッセー ジ」(26ページ)をご覧になり、必要な処理をおこなってから 再びオートセットアップをおこなってください。
- ●接続している状態と異なる結果が出た場合や、エラーメッセージが 表示された場合は、「エラーメッセージ」(2026ページ)をご覧 になり、▽で "Retry ▼"を選んだ後に ▽を押して、再びオートセッ トアップをおこなってください。
- 度エラーメッセージが表示された場合は、接続を間違えている可能 性がありますので、必ず一度本機の電源を切ってからスピーカーの 接続を確かめて、最初から測定をやり直してください。

"Step 1"の測定をおこなった後に、スピーカーの接続やサブウーハー の音量を変更しないでください。


保証と修理

Step 2 : Measurement

(ステップ2:測定)

●メニュー画面●

1

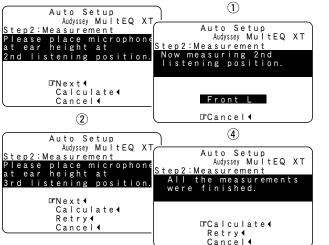

- ① "Next **◄**" を選び、**◁**を押す。
 - 2ポジション目の測定をはじめます。
 - ・▽ で "Calculate ◀" を選んだ後に ▽ を押すと、Step 3へ進みます。
- ② セットアップマイクを3ポジション目に移動し、◆を押す。
 - 3ポジション目の測定をはじめます。
 - ・▽ で "Calculate ◀" を選んだ後に ▽ を押すと、Step 3へ進みます。
- ③ 6ポジションかそれ以上までくり返し測定してください。 最大8ポジションまで測定できます。
- ④ 8ポジションの測定が完了すると、オンスクリーンディスプレイに "All the measurements were finished." が表示されます。
 - "Calculate ◀"を選んだ後に ◁を押すと、Step 3 へ 進みます。

□ オートセットアップをキャンセルするには

△▽で "Cancel ◀" を選び、◁を押す。



1 ポジション目の測定が完了したら、セットアップマイクを次の位置に移動してください。最低6ポジション(メインリスニングポジションとその周囲の最低5ポジション)で測定します。6ポジション未満でも測定を完了することはできますが、最善の結果を得るには、6ポジション以上(最大8ポジション)で測定することをおすすめします。

Step 3: Calculation

(ステップ3:解析)

●メニュー画面●

(1)



得られた測定値を自動的に解析し、リスニングルームにおけるそれぞれのスピーカーの特性を決定します。

- ① Step 2 で "Calculate ◀"を選び、 ◁を押す。
 - 解析をはじめます。



- 解析には数分間かかります。
- ●解析時間は、接続されたスピーカーの数と測定ポジション数に依存 します。スピーカー数が多ければ多いほど、解析に要する時間は長 くなります。

ご注意

- ●測定をおこなった後に、スピーカーの接続やサブウーハーの接続を変更しないでください。もし変更した場合は、オートセットアップを再度おこなってください。
- ●例えば、スピーカーの位置や向きを変えた場合は、最適な EQ 補正 を得るために再度オートセットアップをおこなってください。

Step 4 : Check

(ステップ4:解析結果)

●メニュー画面●

1

Auto Setup
Audyssey MultEQ XT
Step4:Check
Please check the results
of the measured item.

Grapeaker Config. Check
Distance Check
Channel Level Check
Crossover Freq. Check
Next

解析が終わったら、次の4項目の解析結果を確認します。

- △▽で項目を選び、ENTER を押す。
 - ・スピーカーの有無やサイズ "Speaker Config. Check"
 - リスニングポジションからのスピーカーの距離 "Distance Check"
 - ・スピーカーのチャンネルレベル "Channel Level Check"
 - クロスオーバー周波数 "Crossover Freq. Check"
- ② ∇△ で各スピーカーの表示を切り替える。
- ③ **RETURN** を押す。

解析結果の項目に戻りますので、①の操作をくり返しおこなってください。

④ ▽ で "Next ◄" を選んだ後に ◁ を押すと、Step 5 へ進みます。



フィルター内蔵スピーカー(サブウーハーなど)では、実際の距離と異なる値が表示される場合があります。これは、フィルターが信号に電気的遅延を加えているためです。

Step 5 : Store (ステップ 5 : 保存)

●メニュー画面●

1



オートセットアップの測定結果を、本機に保存します。

- store ◀"を選び、◁を押す。
 - ・保存中はオンスクリーンディスプレイに "Storing Please wait..." が表示されます。
 - •保存が終了すると、オンスクリーンディスプレイに "Storing complete. Auto Setup is now finished." が 表示されます。
- ② 本機からセットアップマイクを抜く。

□ 保存をキャンセルするには

△▽で "Cancel ◀" を選び、◁を押す。

測定されたすべてのオートセットアップデータを消去します。

ご注意 測定結果の保存中は、電源を切らないでください。

2 Parameter Check (パラメーター確認)

オートセットアップの測定結果を確認します。 (このメニュー項目は、オートセットアップ実行後に表示されます。)

【確認できる項目】

Speaker Config. Check(スピーカー構成確認)

Distance Check (距離確認)

Channel Level Check (チャンネルレベル確認)

Crossover Freq. Check (クロスオーバー周波数確認)

EQ Check (EQ確認)

◆ "Restore"を選ぶと、各設定を手動で変更した場合でもオートセットアップの結果(MultEQ XT が当初計算した値)に戻すことができます。

エラーメッセージ

スピーカーの設置や測定環境などにより、オートセットアップを完了できなかった場合に、エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが表示された場合は、関連する項目をチェックし、必要な処理をおこなってください。問題点を修正したら、再びオートセットアップをおこなってください。


エラーメッセージ(例)	原因	処 理
Auto Setup Audyssey MultEQ XT Caution! DrMicrophone:None or Speaker:None	◆付属のセットアップマイクが接続されていません。◆すべてのスピーカーが検出されません。◆フロント左スピーカーが正しく検出されません。	●付属のセットアップマイクを本機の SETUP MIC 端子に接続してください。 ●スピーカーの接続を確認してください。
Retry ◀ Cancel ◀		
Auto Setup Audyssey MultEQ XT Caution! FAmbient noise is too high or Level is too low.	部屋の騒音が大きいため、正しく測定できません。スピーカーやサブウーハーの音量が小さいため、正しく測定できません。	●騒音を発生する機器の電源を切るか、遠ざけてください。●周囲がより静かなときに再度試みてください。●スピーカーの設置や向きを確認してください。●サブウーハーの音量を調節してください。
Retry ◀ Cancel ◀		
Auto Setup Audyssey MultEQ XT Caution! F (Front) R : None Retry (Cancel (●表示されたスピーカーが検出されませんでした。 ・フロント右スピーカーが正しく検出されません。 ・サラウンドスピーカーの片方のチャンネルしか検出されていません。 ・サラウンドバックスピーカーを1台のみ接続している場合に、右チャンネルから検出されました。 ・サラウンドバックスピーカーが検出されましたが、サラウンドスピーカーが検出されません。 	●表示されたスピーカーの接続を確認してください。
Auto Setup Audyssey MultEQ XT Caution! F (Front) Retry (Cancel (Skip)	●表示されたスピーカーの極性が、逆に接続されています。	 ●表示されたスピーカーの極性を確認してください。 ●スピーカーによっては、正しく接続されていてもこのエラーメッセージが表示される場合があります。接続が正しければ、"Skip"を選んでください。


● 再度測定をおこなう場合は、"Retry"を選んでください。


ご注意 スピーカーの接続を確認する前に、必ず電源を切ってください。

保証と修理

Manual Setup (マニュアル設定)

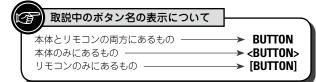

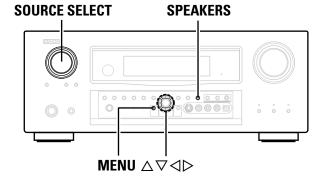

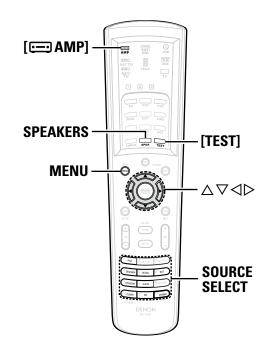


いろいろなパラメーターの詳細な設定をおこないます。

Speaker Setup (スピーカーの設定)

スピーカーを手動で設定する場合、またはオートセットアップ で設定された内容を変更する場合におこなってください。

●メニュー画面●

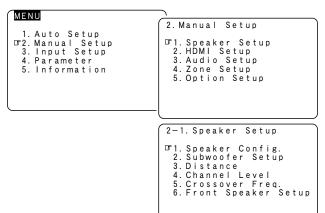

■ Speaker Configuration

(スピーカーの構成)

スピーカーの有り・無しや低音域再生能力によるスピーカーの大きさの分類を選びます。

Front Speaker (フロント)

フロントスピーカーの大きさを選びます。

【選択できる項目】 Large Small

Center Speaker (センター)

センタースピーカーの有り・無しや大きさを選びます。

【選択できる項目】 Large | Small | None

Subwoofer (サブウーハー)

サブウーハーの有り・無しを選びます。

【選択できる項目】 Yes No

Surround Speaker (サラウンド)

サラウンドスピーカーの有り・無しや大きさを選びます。

【選択できる項目】 Large Small None

Surround Back Speaker (サラウンドバック)

サラウンドバックスピーカーの有り・無しや大きさを選びま す。

【選択できる項目】 Large Small None 2spkrs 1spkr

Large : 低音域を十分に再生できる能力があるスピーカー

を使用するときに選びます。

Small : 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを

使用するときに選びます。

None : スピーカーを使用しないときに選びます。

Yes : サブウーハーを使用するときに選びます。

No: サブウーハーを使用しないときに選びます。

2spkrs 1spkr : 使用するサラウンドバックスピーカーの

数を選びます。

サラウンドバックスピーカーを設定していても、再生する ソースによっては、サラウンドバックスピーカーから音 声が出力されない場合があります。このような場合は、メ ニューの "Parameter" - "Surround Parameter" - "SB CH Out"の設定を"OFF"以外に設定してください(で 45 ページ)。

- "Large" と "Small" の選択は、スピーカーの外形で判断せずに、 "Crossover Frequency" (で29ページ) で設定した周波数を基 準とした低域再生能力で判断してください。
- "Front Speaker" を "Small" に設定すると、"Subwoofer" の 設定は自動的に "Yes" になります。
- "Subwoofer" を "No" に設定すると、"Front Speaker" の設定 は自動的に "Large" になります。
- "Surround Speaker" を "None" に設定すると、"Surround Back Speaker"の設定は自動的に"None"になります。
- "Front Speaker" を "Small" に設定した場合 "Center Speaker" および "Surround Speaker" を "Large" に設定することはでき
- サラウンドバックスピーカーを1本のみ使用する場合は、左チャン ネル (SBL) に接続してください。
- "Amp Assign" が "7.1ch" 以外に設定されている場合、"Surround Back Speaker"は表示されません。

2 Subwoofer Setup

(サブウーハーの設定)

サブウーハーで再生する低音域信号を選びます。

【選択できる項目】

|: "Small" に設定したチャンネルの低音域と LFE 信号を再生します。

LFE+Main: すべてのチャンネルの低音域信号と LFE 信号 を再生します。



- ●メニューの "Speaker Configuration" "Subwoofer" の設定が "Yes" のときに設定できます。
- ●音楽ソースや映画ソースを再生して、量感のある低音域が得られる 方のモードを選んでください。
- ●常にサブウーハーから低音域信号を出力したい場合は、"LFE+Main" を選んでください。

3 Distance (距離)

リスニングポジションからスピーカーまでの距離を設定 します。

設定をおこなう前に、リスニングポジションから各スピー カーまでの距離を測っておいてください。

Unit (ユニット)

距離の単位を選びます。

【選択できる項目】 Meters Feet

Step (ステップ)

ステップ (最小可変距離) を切り替えます。

【選択できる項目】

0.1m 0.01m : "Meters" のときに表示されます。

0.1ft : "Feet" のときに表示されます。

Default(初期化)

設定を初期化します。

距離の設定

設定したいスピーカーを選び、距離を設定します。 測定した距離に最も近い値に設定してください。

【可変できる範囲】

0.00m~18.00m: "Meters" のときに表示されます。

0.0ft~60.0ft: "Feet" のときに表示されます。

ご注意

リスニングポジションから各スピーカーまでの距離の差は、6.00m ③ 調節が終わったら、もう一度 [TEST] を押す。 (20.0ft) 以下に設定してください。

4 Channel Level (チャンネルレベル)

すべてのスピーカーからの音量が同じになるように各 チャンネルのレベルを調節します。

Test Tone (テストトーン)

テストトーンの再生方法を選びます。

【選択できる項目】

Auto 1: テストトーンを出力するスピーカーを自動的に切

り替えます。

Manual : テストトーンを出力するスピーカーを手動で選び

ます。

Test Tone Start (テストトーンスタート)

テストトーンを出力します。

【可変できる範囲】 OFF * -12dB ~ OdB ~ +12dB

*:サブウーハーの場合 "-12dB" のときに音量を下げる操作をお こなうと、"OFF (なし)"の設定になります。

Default (初期化)

設定を初期化します。

リモコンでも操作できます

テストトーンによる調節は、下記の通りリモコンからでもおこなえ

リモコンでのテストトーンによる調節は "Auto" のみで、 STANDARD (Dolby/DTS サラウンド) モード時に有効です。調節 したレベルは上記各サラウンドモードに自動的に記憶されます。

① [TEST] を押す。

テストトーンを各スピーカーより出力します。

- ② **4 >** ボタンを押して各スピーカーの音量が同じになるように調 節する。



- メニューの "Speaker Configuration" "Surround Back Speaker" の設定が"1spkr"の場合、サラウンドバックスピーカーの表示は "SB" になります。
- "Speaker Configuration" の設定で、"None" に設定されている スピーカーは表示されません。
- "Channel Level" を調節すると、調節された値がすべてのサラウ ンドモードに対して設定されます。サラウンドモード別にチャンネ ルレベルを調節する場合は、56ページをご覧ください。

5 Crossover Frequency

(クロスオーバー周波数)

サブウーハーから出力する各スピーカーの低音域信号を何 Hz 以下にするかを選びます。

【選択できる項目】

40Hz 60Hz 80Hz 90Hz 100Hz 110Hz 120Hz 150Hz

200Hz 250Hz :

サブウーハーから出力される各スピーカーの低音域信号を、 設定された周波数以下で出力します。

お使いになるスピーカーの低域再生能力に合わせて設定してください。

Advanced :

各スピーカーごとに、クロスオーバー周波数を設定します。



- "Advanced" の設定では、メニューの "Subwoofer Setup" が "LFE" の場合は、"Speaker Configuration" で "Small" に設定されているスピーカーの設定ができます。また、"LFE+Main" の場合は、スピーカーの大きさに関係なく設定ができます。
- "Small" に設定されたスピーカーの場合、クロスオーバー周波数 以下の音をカットして出力します。カットした低音域は、サブウー ハーまたはフロントスピーカーから出力します。
- ●クロスオーバー周波数は、通常"80Hz"に設定してください。ただし、 小型スピーカーを使用する場合は、より高い周波数に設定すること をおすすめします。

6 Front Speaker Setup

(フロントスピーカーの設定)

各サラウンドモードで使用するフロントスピーカーを選びます。

【選択できる項目】

Normal : 設定を変更する場合は、"Custom"を選びます。

Custom: "Custom" を選ぶと、サラウンドモードごとに使用するフロントスピーカーをあらかじめ選ぶこと

ができます。

【選択できる項目】

DIRECT/STEREO: A B A+B

MULTI CH: A B A+B


ご注意

"Custom"に設定すると、SPEAKERS は操作できません。

HDMI Setup (HDMI 設定)

HDMIの映像/音声出力に関する設定をします。

●メニュー画面●

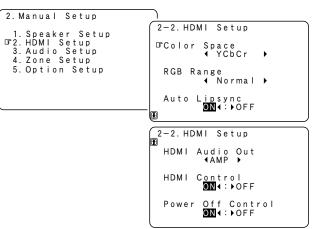

1 Color Space (カラースペース)

出力する色空間方式を設定します。

【選択できる項目】

YCbCr: YCbCr 方式で出力します。

RGB : RGB 方式で出力します。



HDMI/DVI 変換ケーブルを使用して、DVI-D 端子付きモニター (HDCP 対応) と接続した場合は、設定内容に関わらず RGB 形式で出力します。

2 RGB Range (RGB 映像レンジ)

出力する RGB 映像レンジを設定します。

【選択できる項目】

Normal : 16(黒)~235(白)の映像レンジで出力します。

Enhanced : 0(黒)~255(白)の映像レンジで出力します。

黒色が浮く場合に設定します。

"Color Space" の設定が "YCbCr" の場合、この設定は無効になります。

3 Auto Lipsync (オートリップシンク)

出力する音声と映像の時間のずれを自動的に修正します。

【選択できる項目】 ON OFF

4 HDMI Audio Out (HDMI 音声出力)

HDMI の音声の出力先を設定します。

【選択できる項目】

| AMP |: 本機に接続されたスピーカーで再生します。

TV :接続されたテレビで再生します。

ご注意

HDMI コントロール機能が働いているときは、接続されたテレビ側の音声を再生する設定を優先します(です55ページ「HDMI コントロール機能」)。

蝴

5 HDMI Control (HDMI コントロール)

HDMI コントロール機能のオン / オフを設定します。

【選択できる項目】 ON OFF



- ●接続している機器の設定は、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 詳しくは、「HDMI コントロール機能」をご覧ください(です55ページ)。

6 Power Off Control

(パワーオフコントロール)

HDMI コントロール機能で電源オフを連動させます。

【選択できる項目】 ON OFF



- "HDMI Control" の設定が "ON" のときに設定できます。
- 接続している機器の設定は、各機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- "HDMI Control"の設定を変更した場合は、変更後必ず接続機器 の電源を切り、電源を入れ直してください。
- ●本機の電源を切った場合は、HDMI コントロール機能およびパワー オフコントロール機能は働きません。 電源を入れるかスタンバイ状態にしてください。
- ●詳しくは、「HDMI コントロール機能」をご覧ください(でで 55 ページ)。

Audio Setup (音声の設定)

音声の再生に関する設定をします。

●メニュー画面●

2. Manual Setup

1. Speaker Setup 2. HDMI Setup GP3. Audio Setup 4. Zone Setup 5. Option Setup 2-3. Audio Setup

F1. EXT. IN SW Level
2. 2ch Direct/Stereo
3. Dolby Digital Setup
4. Auto Surround Mode
5. EQ Preset
6. Bilingual Mode

■ EXT. IN Subwoofer Level

(外部入力のサブウーハーレベルの設定)

EXT. IN モードで再生するときのサブウーハーレベルの 設定をします。

【選択できる項目】 OdB +5dB +10dB +15dB



"+15dB"に設定することをおすすめします。

2 2ch Direct/Stereo

(2ch ダイレクト/ステレオ)

2 チャンネルモードで再生するときのスピーカーの各種 設定をします。

Setting(設定)

設定を変更する場合は、"Custom"を選びます。

【選択できる項目】

Basic : "Speaker Setup" と同じ設定で再生します。

Custom :2 チャンネルモード専用の設定をします。

Front (フロント)

フロントスピーカーの大きさを選びます。

【選択できる項目】 Large Small

Subwoofer (サブウーハー)

サブウーハーの有り・無しを選びます。

【選択できる項目】 Yes No

Subwoofer Mode (サブウーハーモード)

サブウーハーで再生する低音域信号を選びます。

【選択できる項目】 LFE LFE+Main

Crossover (クロスオーバー)

クロスオーバー周波数を設定します。

【選択できる項目】

40Hz 60Hz 80Hz 90Hz 100Hz 110Hz 120Hz 150Hz

200Hz 250Hz

Distance FL (フロント左までの距離)

リスニングポジションからフロントスピーカー左までの距離を設定します。

【可変できる範囲】 0.00m ~ 18.00m

Distance FR (フロント右までの距離)

リスニングポジションからフロントスピーカー右までの距離 を設定します。

【可変できる範囲】 0.00m~18.00m

ご注意

リスニングポジションから各スピーカーまでの距離の差は、6.00m (20.0ft) 以下に設定してください。

保証と修理

Dolby Digital Setup

(ドルビーデジタル再生時の設定)

Dolby Digital ソースをダウンミックスで再生するときの ダイナミックレンジの設定をします。

【選択できる項目】

ON : 圧縮します。フロントスピーカーの音がひずんで聞こえるときに選びます。

OFF : 圧縮しません。推奨の設定です。



- フロントスピーカーの音が歪んで聞こえる場合は、"ON"に設定してください。
- ◆センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーを使用しない場合、再生音はダウンミックスしてフロントスピーカーから出力します。

4 Auto Surround Mode

(オートサラウンドモード)

入力信号の種類ごとにサラウンドモードの設定を記憶します。

【選択できる項目】

ON : 記憶します。ラストメモリーしたサラウンドモード で自動的に再生します。

OFF : 記憶しません。入力信号が変化してもサラウンドモードは切り替わりません。



- ●オートサラウンドモードは、次の4種類の入力信号に対して、最後 に再生したサラウンドモードを記憶させることができます。
- ① アナログや PCM の 2 チャンネル信号
- ② Dolby Digital や DTS などの 2 チャンネル信号
- ③ Dolby Digital や DTS などのマルチチャンネル信号
- ④ Dolby Digital や DTS 以外の DSD や PCM のマルチチャンネル信号
- PURE DIRECT モードで再生中は、入力信号が変化してもサラウンドモードは切り替わりません。

5 EQ Preset (EQ プリセット)

MultEQ XT に関する設定やマニュアル EQ をあらかじめ 設定します。

EQ Customize (EQ カスタマイズ)

使用しない "MultEQ XT" や "Manual EQ" をあらかじめ 設定すると、本体やリモコンで "Manual EQ" を選んだと きにスキップすることができます。

□ オートセットアップの前に

【選択できる項目】

Manual: Used Not used

□ オートセットアップの後に

【選択できる項目】

Audyssey Byp. L/R: Used Not used

Audyssey Flat: Used Not used

Manual: Used Not used

Direct Mode (ダイレクトモード)

DIRECT や PURE DIRECT モードで "MultEQ XT" を使用 するかどうかを選びます。

【選択できる項目】

ON: "MultEQ XT"を使用します。

OFF : "MultEQ XT"を使用しません。

Manual EQ (マニュアル EQ)

グラフィックイコライザーを使用して、各スピーカーの音色 を調節します。

□ Default (初期化)

設定を初期値に戻します。

☐ Base Curve Copy (ベースカーブコピー)

"MultEQ XT"の "Audyssey Flat"の補正カーブをコピーします。



"Base Curve Copy"は、オートセットアップをおこなった後に表示されます。

□ Adjust CH (調節チャンネル)

①スピーカーの調節方法を選びます。

【選択できる項目】

Each CH : 各スピーカーごとに音色を調節します。

L/R CH :左右のペアごと一緒に音色を調節します。

All CH : すべてのスピーカーの音色を一緒に調節し

ます。

②スピーカーや周波数帯を選び、レベルを調節します。

【選択できる項目】 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 16kHz

【可変できる範囲】 -20dB ~ 0dB ~ +6dB

6 Bilingual Mode (バイリンガルモード)

AAC ソースや Dolby Digital ソースの二重音声の出力内 容を設定します。

【選択できる項目】

: 主音声のみ出力します。

:副音声のみ出力します。

MAIN/SUB : 主音声は左チャンネルから、副音声は右チャ

ンネルから出力します。

MAIN+SUB : 主音声と副音声をミックスして出力します。



- バイリンガルモードは、AAC ソースおよび Dolby Digital ソースで、 二重音声の情報がある場合のみ有効です。
- ■二重音声の情報があるソースを録音する場合は、プレーヤーまたは チューナー側で録音したい音声に切り替えてください。

AAC ソースまたは Dolby Digital ソースで 二重音声の情報を検出した場合

設定により入力信号チャンネル表示が点灯します。 点灯

● "MAIN" 選択時:

● "SUB" 選択時:

FL C IR ← 点灯

● "MAIN/SUB" または "MAIN+SUB" 選択時:



- ※ DTS ソースで二重音声を検出した場合は、バイリンガルモードの 設定に関わらず、"FL"と"FR"が点灯します。
- ※ "MPEG2 AAC" モードの場合、音声はセンタースピーカーより 出力されます。フロントスピーカーで再生する場合は、"STEREO" モードなどを選んでください。

Zone Setup (ゾーンの設定)

マルチゾーンで再生する音声の設定をします。

●メニュー画面●

2. Manual Setup Speaker Setup
 HDMI Setup 3. Audio Setup □ 4. Zone Setup 5. Option Setup

2-4. Zone Setup ZONE2 Setup ZONE3 Setup

■ ZONE2 Setup(ゾーン2の設定)

ゾーン2で再生する音声の設定をします。

2 ZONE3 Setup(ゾーン3の設定)

ゾーン3で再生する音声の設定をします。

Bass (低音)

低音のトーンを調節します。

【可変できる範囲】 -10dB ~ | 0dB | ~ +10dB

Treble (高音)

高音のトーンを調節します。

【可変できる範囲】 -10dB ~ | 0dB | ~ +10dB

HPF(ハイパスフィルター)

低音がひずんで聞こえるときに低域成分をカットして出力し ます。

【選択できる項目】

OFF : 低域成分をカットしません。

ON : 低域成分をカットします。

Level Lch (左レベル)

左チャンネルの出力レベルを調節します。

【可変できる範囲】 -12dB ~ 0dB ~ +12dB



"Level Lch"と"Level Rch"は、"Channel"の設定が"Stereo" のときに設定できます。

Level Rch (右レベル)

右チャンネルの出力レベルを調節します。

【可変できる範囲】 -12dB ~ 0dB ~ +12dB

Channel (チャンネル)

ステレオ/モノラル出力を切り替えます。

【選択できる項目】

Stereo : ステレオ信号を出力します。

Mono : モノラル信号を出力します。



メニューの "Manual Setup" - "Option Setup" - "Amp Assign" を "ZONE2/3-MONO" に設定すると、"Channel" の設定は自動 的に "Mono" になります (で 33ページ)。

Volume Level (音量レベル)

メインの音量出力レベルを設定します。

【選択できる項目】

VAR |: リモコンで音量調節ができます。

-40dB: 音量は -40dB に固定されます。

OdB : 音量は OdB に固定されます。



メニューの "Manual Setup" - "Option Setup" - "Amp Assign" の設定でゾーン 2/ ゾーン 3 の出力チャンネルにパワーアンプを割り 当てると、"VAR"に設定されます(126-33ページ)。

Volume Limit (音量の上限)

音量の上限を設定します。

【選択できる項目】

OFF : 設定しません。

-20dB: -20dB まで音量を上げることができます。

-10dB: -10dB まで音量を上げることができます。

OdB: OdB まで音量を上げることができます。



"Volume Level" の設定が "VAR" のときに設定できます。

Power On Level (電源オン時の音量)

電源を入れたときの音量を設定します。

【選択できる項目】

Last:記憶している前回の主音量で再生します。

---: 常に電源を入れたときは消音状態です。

【可変できる範囲】

-70dB ~ +18dB : 電源オン時の音量レベルを 1dB 単位で設定

します。



"Volume Level"の設定が"VAR"のときに設定できます。

Mute Level (ミューティングレベル)

ミューティング時の音量の減衰量を設定します。

【選択できる項目】

Full : 消音状態になります。

-40dB : 現在の主音量から 40dB 下げて再生します。

-20dB: 現在の主音量から 20dB 下げて再生します。

Option Setup (その他の設定)

その他の設定をします。

●メニュー画面●

2. Manual Setup 2-5. Option Setup 1. Speaker Setup □1. Amp Assign 2. HDMI Setup 2. Vol. Control 3. Audio Setup 3. Source Delete 4. Zone Setup 4. On-Screen Display □ 5. Option Setup 5. Quick Select Name 6. Trigger Out 7. Remote ID Setup 8.232C Port 9. Display 10. Setup Lock

■ Amp Assign (アンプの割り当て)

サラウンドバックスピーカーチャンネルのアンプの用途を設定します。

お使いになる環境にあわせて、サラウンドバック用アンプの使用先を自由に設定することができます。 これにより、マルチゾーンでのスピーカー出力やフロントスピーカーの高音質再生(バイアンプ)をお楽しみいただけます。

【選択できる項目】

7.1ch : SURR.BACK/AMP ASSIGN 端子に接続されたスピーカーからは、サラウンドバックチャンネルの音声を出力

します。

ZONE2 : ゾーン 2 の電源が入っているとき、SURR.BACK/AMP ASSIGN 端子に接続されたスピーカーからは、ゾーン

2のチャンネルの音声を出力します。

ZONE3 : ゾーン 3 の電源が入っているとき、SURR.BACK/AMP ASSIGN 端子に接続されたスピーカーからは、ゾーン

3のチャンネルの音声を出力します。

ZONE2/3-MONO: SURR.BACK/AMP ASSIGN (L) 端子に接続されたスピーカーから ZONE2 のモノラル音声を出力し、SURR.

BACK/AMP ASSIGN (R) 端子に接続されたスピーカーから ZONE3 のモノラル音声を出力します。

FrontA Bi-Amp : SURR.BACK/AMP ASSIGN 端子に接続されたスピーカーからは、バイアンプ用としてフロント A チャンネル

の音声を出力します。

FrontB Bi-Amp : SURR.BACK/AMP ASSIGN 端子に接続されたスピーカーからは、バイアンプ用としてフロント B チャンネル

の音声を出力します。



詳しくは、「アンプアサインの設定とマルチゾーンの接続と操作」をご覧ください(図で64、65ページ)。

2 Volume Control (音量の設定)

音量の設定をします。

Volume Limit (音量の上限)

主音量の上限を設定します。

【選択できる項目】

OFF : 設定しません。

-20dB:-20dBまで音量を上げることができます。

-10dB: -10dBまで音量を上げることができます。

OdB: OdB まで音量を上げることができます。

Power On Level (電源オン時の音量)

電源を入れたときの音量を設定します。

【選択できる項目】

Last : 記憶している前回の主音量で再生します。

---: 常に電源を入れたときは消音状態です。

【可変できる範囲】

-80dB ~ +18dB : 電源オン時の音量レベルを 1dB 単位で設定

します。

Mute Level (ミューティングレベル)

ミューティング時の音量の減衰量を設定します。

【選択できる項目】

Full : 消音状態になります。

-40dB :現在の主音量から 40dB 下げて再生します。

-20dB: 現在の主音量から 20dB 下げて再生します。

3 Source Delete (使用ソースの選択)

使用しない入力ソースを消去し、表示しないように設定します。

【選択できる項目】

ON : 使用します。

Delete:使用しません。

Default (初期化)

設定を初期化します。

ご注意

- 現在選択中の入力ソースは、削除できません。
- "Delete" に設定された入力ソースは、SOURCE SELECT でも選べなくなります。

4 On-Screen Display

(オンスクリーンディスプレイ)

オンスクリーンディスプレイの表示に関する設定をします。入力信号によるオンスクリーンディスプレイの表示については、11ページをご覧ください。

Screensaver (スクリーンセーバー)

スクリーンセーバーの表示を設定します。 スクリーンセーバー機能によりモニター画面の焼き付きを防止します。

【選択できる項目】

ON: 約3分間操作をしないとスクリーンセーバー機能

が働きます。

OFF :スクリーンセーバー機能は働きません。

"Screensaver" を "ON" に設定している場合、約3分間何も操作しないとスクリーンセーバーが起動します。

 $\Delta \nabla \Delta D$ を押すと、スクリーンセーバーが解除され、スクリーンセーバーが起動される前の画面を表示します。

Text (操作内容の表示)

操作内容を表示します。

【選択できる項目】

ON : 表示します。

OFF : 表示しません。

Master Volume (主音量表示)

主音量を調節するときに主音量レベルを表示します。

【選択できる項目】

ON : 表示します。

OFF : 表示しません。

iPod Information (iPod 操作時の表示)

iPod 操作時にオンスクリーンディスプレイを表示する時間を設定します。

【選択できる項目】

Always : 常に表示します。

30Sec : 操作後 30 秒間表示します。

10Sec : 操作後 10 秒間表示します。

OFF : 表示しません。

Display Mode (ディスプレイモード)

オンスクリーンディスプレイの表示モードを設定します。

【選択できる項目】

Mode1:映像信号がないとき、オンスクリーンディスプレ

イのちらつきを防止しません。

Mode2 :映像信号がないとき、オンスクリーンディスプレ

イのちらつきを防止します。

"Mode1"でオンスクリーンディスプレイが表示されない場合は、このモードにしてください。

5 Quick Select Name

(クイックセレクトネーム)

クイックセレクト1~3の名前を変更します。 16 文字まで入力することができます。

【入力できる文字】

A~Z a~z 0~9 !#%&'()*+,-./:;="?@[\](空白)

Default(初期化)

設定を初期化します。

6 Trigger Out (トリガーアウト)

入力ソースやサラウンドモードなどに対して、トリガー アウト1および2を出力する条件を選びます。 トリガーアウトについては、19ページをご覧ください。

ゾーンに対する設定

トリガーアウトを設定するゾーンを選びます。

【選択できる項目】

All MAIN ZONE2 ZONE3 MAIN/2 MAIN/3 2/3

入力ソースに対する設定

"ON"に設定された入力ソースが選ばれたときに、トリガー 出力がオンします。

【選択できる項目】

ON : 出力の条件にします。

---: 条件にしません。

サラウンドモードに対する設定

- "ON" に設定されたサラウンドモードが選ばれたときに、 トリガー出力がオンします。
- ●「ゾーンに対する設定」で"MAIN ZONE"が選ばれてい るときに連動します。
- ●「入力ソースに対する設定」で"ON"に設定されている入 カソースが選ばれているときに連動します。

【選択できる項目】

ON : 出力の条件にします。

---: 条件にしません。

Default(初期化)

設定を初期化します。

I Remote ID Setup (リモコン ID の設定)

リモコンの ID を設定します。 使用するリモコンと本機の ID を合わせてください。

【選択できる項目】 1 2 3 4



"リモコン ID"を変更する場合は、メインリモコンの"AMP"、"iPod"、 ● "Setup Lock"を "ON"に設定すると、以下の設定が変更できな "TU"モードも同時に変更してください(図 61ページ)。

8 232C Port (232C ポート)

外部コントローラーまたは双方向リモコンを接続したと きに設定します。

【選択できる項目】

Serial Control : 外部コントローラーを使用するときに設定

します。

2Way Remote : 双方向リモコンを使用するときに設定します。

ご注意

双方向リモコン(RC-7000CIやRC-7001RCI、別売り)をお使い になる場合は、"2Way Remote"に設定してください。この場合、 RC-232C 端子を外部コントローラー用としては使用できません。

9 Display (ディスプレイの明るさ)

本体のディスプレイ表示の明るさを調節します。

【選択できる項目】

Bright : 通常の明るさです。

Dim :薄暗くします。

Dark : 暗くします。

OFF :操作時以外は消灯します。



"OFF"に設定すると、メニュー設定操作中のディスプレイの明るさ は "Dark" になります。

10 Setup Lock (設定の保護)

設定した内容を変更できないように保護します。

【選択できる項目】

ON : 保護します。

OFF : 保護しません。




- くなります。また、関連するボタンを操作すると、ディスプレイに "SETUP LOCKED!" を表示します。
- · RESTORER Dvnamic Volume ・ナイトモード ・チャンネルレベル MultEQ XT ・オーディオディレイ
- · Dvnamic EQ
- 設定を解除する場合は、**MENU**を押して再度 "Setup Lock" 画 面を表示させ、"OFF"に設定し直してください。

Input Setup (入力の設定)

取説中のボタン名の表示について 本体とリモコンの両方にあるもの > BUTTON 本体のみにあるもの > <BUTTON</td> リモコンのみにあるもの [BUTTON]

<SOURCE SELECT> INPUT MODE VIDEO SELECT> △

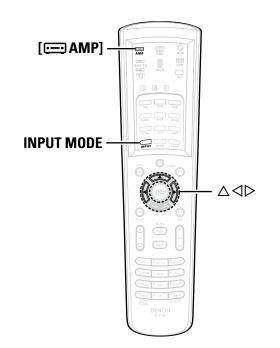


入力ソースの選択や入力ソースの再生に関する設定をします。

□ PHONO

入力ソース "PHONO"のメニューです。

●メニュー画面●

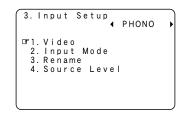


□ DVD, HDP, TV/CBL, SAT, VCR, DVR, V.AUX. TUNER. CD

入力ソース "DVD" "HDP" "TV/CBL" "SAT" "VCR" "DVR" "V.AUX" "TUNER" "CD" のメニューです。

●メニュー画面●



※ これらの入力ソースは、"iPod Dock"を "Assign"に設定しているときに、以下のメニューの設定ができます。

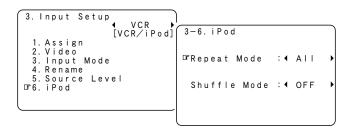

"Input Setup"内での入力ソースの変えかた





"Input Setup"内で入力ソースを変えても、メインゾーンで現在選ばれている入力ソースは変わりません。

入力ソースに関する設定

1 Assign (端子の割り当て)

選んだ入力ソースに割り当てる入力端子を設定します。

HDMI In (HDMI 端子)

選んだ入力ソースに割り当てる HDMI 入力端子を設定します。

【入力ソース】	DVD	HDP	TV/CBL	SAT	VCR	DVR
	V.AUX					

【選択できる項目】

HDMI1: HDMI 1 入力端子を割り当てます。

HDMI2: HDMI2入力端子を割り当てます。

HDMI3: HDMI3入力端子を割り当てます。

HDMI4: HDMI4入力端子を割り当てます。

None : HDMI 入力端子を割り当てません。

入力ソース	DVD	HDP	TV/CBL	SAT	VCR	DVR	V.AUX
初期設定	HDMI1	HDMI2	None	нрміз	None	HDMI4	None

(A)

- HDMI では、映像信号と音声信号を同時に伝送します。"HDMI In"で割り当てた映像信号と"Digital In"で割り当てた音声信号を組み合わせて再生したい場合は、メニューの"Input Mode"を"Digital"に設定してください。
- ◆本機とテレビを HDMI ケーブルで接続したとき、テレビが HDMI 音声の再生に対応していない場合は、映像信号のみをテレビに出力 します。
- ●テレビにはアナログ端子、デジタル端子および EXT. IN 端子から入力された音声信号を出力しません。

Digital In (デジタル端子)

選んだ入力ソースに割り当てるデジタル入力端子を設定します。



【選択できる項目】

COAXI : COAXIAL 1 入力端子を割り当てます。

COAX2: COAXIAL 2入力端子を割り当てます。

COAX3: COAXIAL 3 入力端子を割り当てます。

OPTI : OPTICAL 1 入力端子を割り当てます。

OPT2: OPTICAL 2 入力端子を割り当てます。

OPT3 : OPTICAL 3 入力端子を割り当てます。

None : デジタル入力端子を割り当てません。

入力ソース	DVD	HDP	TV/ CBL	SAT	VCR	DVR	V.AUX	TUNER	CD
初期設定	COAX1	None	OPT1	COAX2	None	OPT2	0РТ3	None	СОАХЗ

Component In (コンポーネント端子)

選んだ入力ソースに割り当てるコンポーネントビデオ(D) 入力端子を設定します。

【入力ソース】 DVD HDP TV/CBL SAT VCR DVR V.AUX

【選択できる項目】

1-D/RCA: コンポーネントビデオ 1 入力端子を割り当てます。

2-RCA : コンポーネントビデオ 2 入力端子を割り当てます。

3-D/RCA:コンポーネントビデオ3入力端子を割り当てます。

None : コンポーネントビデオ入力端子を割り当てません。

入力 ソース	DVD	HDP	TV/CBL	SAT	VCR	DVR	V.AUX
初期設定	1-D/RCA	2-RCA	3-D/RCA	None	None	None	None

ご注意

コンポーネントビデオ入力端子 1、3 および出力端子はコンポーネントビデオ端子(ピンジャック)と D5 端子を同時に接続することはできません。

iPod Dock

選んだ入力ソースに iPod 用コントロールドックを割り当てます。

【入力ソース】	DVD	HDP	TV/CBL	SAT	VCR	DVR
	V.AUX	TUNER	CD			

【選択できる項目】

Assign : iPod Dock の入力を割り当てます。

None : iPod Dock の入力を割り当てません。



- ●お買い上げ時の設定では、iPod 用コントロールドックを VCR (iPod) 端子に接続してお使いいただけます。
- "iPod Dock"を"Assign"に設定しても、本機とiPod 用コントロールドックを接続しなければ、その入力は通常の入力ソースとしてお使いいただけます。

2 Video (ビデオ)

選んだ入力ソースの映像の設定をします。

Video Select (ビデオセレクト)

音声を聴きながら映像の入力ソースを切り替えます。

【入力ソース】 DVD HDP TV/CBL SAT VCR DVR V.AUX TUNER PHONO CD

【選択できる項目】

DVDHDPTV/CBLSATVCRDVRV.AUX見たい映像の入力ソースを選びます。

Source: 入力ソースと同じ映像と音声を再生します。

本体でも操作できます

<VIDEO SELECT> を押して、好きな映像が出るまで **<SOURCE SELECT>** を回す。

※ 解除する場合は、<VIDEO SELECT> を押してから <SOURCE SELECT> を回して、"Source"を選んでください。

ご注意

- HDMI の入力信号は選べません。
- ●HDMI を再生中、HDMI モニター出力に他の入力ソースは出力できません。
- "Source Delete" で "Delete" に設定した入力ソースは選べません。

Convert (コンバート)

映像入力信号をモニター出力に自動的に変換します。

【入力ソース】 DVD HDP TV/CBL SAT VCR DVR V.AUX

【選択できる項目】

ON : 変換します。

OFF : 変換しません。

ご注意

- ●ゲーム機などの非標準ビデオ信号を入力した場合、ビデオコンバー ジョン機能が働かない場合があります。このようなときは、"Video Convert"を"OFF"に設定してください。
- "Convert" を "OFF" に設定すると、ビデオコンパージョン機能は働きません。この場合は、映像入力端子と同じ種類の端子でモニターと接続してください。

i/p Scaler (i/p スケーラー)

i/p スケーラー機能の設定をします。

【入力ソース】 DVD HDP TV/CBL SAT VCR DVR V.AUX

【選択できる項目】

A to H : アナログ映像信号に対して i/p スケーラー機能を使用します。

OFF : i/p スケーラー機能を使いません。



"Convert"の設定が"OFF"の場合、"i/p Scaler"は設定できません。

Resolution (解像度)

出力する HDMI 映像信号の解像度を設定します。

【入力ソース】 DVD HDP TV/CBL SAT VCR DVR V.AUX

【選択できる項目】

Auto : モニターのパネル画素数を検出し、出力する解

像度を自動的に選びます。

480p/576p : 480p/576p の解像度で出力します。

1080i : 1080iの解像度で出力します。

720p : 720p の解像度で出力します。

1080p : 1080p の解像度で出力します。



"i/p Scaler"の設定が"A to H"のときに設定できます。

ご注意

- "1080i" の信号を "720p" に変換することはできません。
- "720p"の信号を"1080i"に変換することはできません。

Progressive Mode (プログレッシブモード)

映像素材に最適なプログレッシブモードを選びます。

【入力ソース】 DVD HDP TV/CBL SAT VCR DVR V.AUX

【選択できる項目】

Auto :映像の素材を自動的に判定します。

Video1:ビデオ素材の再生に適しています。

Video2 : ビデオ素材や 30 フレームのフィルム素材の再生

に適しています。

"i/p Scaler" の設定が "A to H" のときに設定できます。

Aspect (アスペクト)

480i/576i または 480p/576p の入力信号を HDMI モニター 出力端子に出力するときのアスペクト比を設定します。

【入力ソース】 DVD HDP TV/CBL SAT VCR DVR V.AUX

【選択できる項目】

Full: 16:9 のアスペクト比で出力します。

Normal: 4:3 のアスペクト比で出力します。



"i/p Scaler"の設定が"A to H"のときに設定できます。

3 Input Mode (入力モード)

選んだ入力ソースの入力モードとデコードモードを設定 します。選択できる入力モードは、入力ソースや"Assign" の設定によって異なります(です37ページ)。

Input Mode (入力モード)

選んだ入力ソースの入力モードを設定します。

【入力ソース】 PHONO

【選択できる項目】

Analog: アナログ入力端子からの入力信号のみを再生します。

EXT. IN :外部入力端子からの入力信号のみを再生します。

【入力ソース】 DVD HDP TV/CBL SAT VCR DVR V.AUX TUNER CD

【選択できる項目】

Auto : 本機に入力されている信号を自動的に検出し

て再生します。

HDMI *1: HDMI 入力端子からの入力信号のみを再生します。(TUNER および CD は除きます。)

Digital *2: デジタル入力端子からの入力信号のみを再生

します。

Analog: アナログ入力端子からの入力信号のみを再生

します。

EXT. IN : 外部入力端子からの入力信号のみを再生します。

*1: メニューの "Assign" の設定で "HDMI In" で割り当てている入力ソースに対して選べます (で37 ページ)。

*2:メニューの "Assign" の設定で "Digital In" で割り当てている入力ソースに対して選べます (ピア37ページ)。

- ●デジタル信号が正しく入力されると、ディスプレイの "DIG」"表示が点灯します。"DIG」"表示が点灯しない場合は、デジタル入力端子の割り当てや接続を確認してください。
- ●入力モードが "EXT. IN" の場合は、サラウンドモードの設定ができません。

本体やリモコンでも操作できます

INPUT MODE を押す。

ボタンを押すたびに、入力モードの表示が切り替わります。



- *1: メニューの "Assign" の設定で "HDMI In" で割り当てている人力ソースに対して選べます (です37ページ)。
- *2: メニューの "Assign" の設定で "Digital In" で割り当てている入力ソースに対して選べます (で**27**37ページ)。

Decode Mode (デコードモード)

選んだ入力ソースのデコードモードを設定します。

【入力ソース】 DVD HDP TV/CBL SAT VCR DVR V.AUX TUNER CD

【選択できる項目】

Auto: デジタル入力信号の種類を識別し、自動的にデコードして再生します。

PCM : PCM 信号が入力されたときだけデコードして再生します。

DTS: DTS 信号が入力されたときだけデコードして再生します。

No.

- ●メニューの"Assign"の設定で"HDMI In"または"Digital In"で割り当てている入力ソースに対して選ぶことができます(図737ページ)。
- "PCM" や "DTS" は、それぞれの入力信号を再生するときのみ 設定してください。

4 Rename (入力名の変更)

このソースの表示名を変更します。 8 文字まで入力することができます。

【入力できる文字】

A~Z a~z 0~9 !#%&'()*+,-./:;="?@[\](空白)

Default (初期化)

設定を初期化します。

5 Source Level (ソースレベル)

選んだ入力ソースの音声入力の再生レベルを補正します。

【可変できる範囲】 -12dB ~ OdB ~ +12dB



メニューの "Assign"の設定で "HDMI In"または "Digital In"で割り当てている入力ソースに対しては、アナログ入力レベルとデジタル入力レベルを別々に調節することができます。

6 iPod

iPod の再生の設定をします。

【入力ソース】 DVD HDP TV/CBL SAT VCR DVR V.AUX TUNER CD

Repeat Mode (リピートモード)

リピートモードの設定をします。

【選択できる項目】

All :すべての曲をリピート再生します。

One :再生中の曲をリピート再生します。

OFF : リピート再生モードを解除します。

Shuffle Mode (シャッフルモード)

シャッフルモードの設定をします。

□ DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-1R または ASD-11R 接続時

【選択できる項目】

Songs:すべての曲の中からシャッフル再生します。

Albums: 再生中のアルバムの中の曲でシャッフル再生し

ます。

OFF : シャッフル再生モードを解除します。

□ DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-3N または ASD-3W 接続時

【選択できる項目】


ON :シャッフル再牛します。


OFF : シャッフル再生モードを解除します。




"iPod Dock" の設定で iPod 用コントロールドックを割り当てた入 カソースに対して設定できます。

Surround Mode(サラウンドモード)

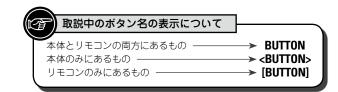

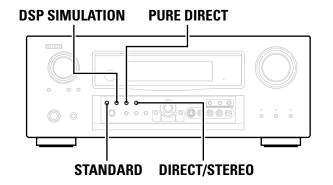

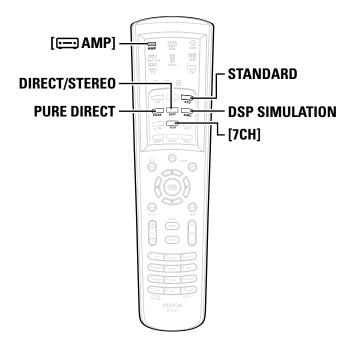

① スタンダード再生

プログラムソースに合わせてサラウンド再生を楽しむモー ドです。

2 チャンネルのソースをサラウンド 再生する場合

サラウンドモードの選択のしかた

STANDARD を押して選ぶ。

ボタンを押すたびに、モードが切り替わります。

【選択できる項目】

DOLBY PLIIx または DOLBY PLT *: DOLBY PL**II**xまたはDOLBY PL**II**で デコードして、サラウンド再生をします。

DTS NEO:6

: DTS NEO:6 でデコードしてサラウンド

再生をします。

*: DOLBY PLIIx は、サラウンドバックスピーカーを使用している ときに選べます。

DOLBY PLII は、サラウンドバックスピーカーを使用していな いときに選べます。

再生するソースにあわせて選択できるモード

"Cinema"、"Music"、"Game"、"PL" モードは、メニューの "Parameter" - "Surround Parameter" - "Mode" で選びます(で)44 ページ)。

□DOLBY PLIIx または DOLBY PLII

Cinema :映画ソースに適したモードです。

Music : 音楽ソースに適したモードです。

:ゲームに適したモードです。 Game

Pro Logic :プロロジック再生モードです。PLII デコーダー

で再生する場合に選べます。このモードを選ぶ

と、表示は"DOLBY PL"になります。

□DTS NEO:6

Cinema:映画ソースに適したモードです。

Music : 音楽ソースに適したモードです。

故障かな?

マルチチャンネルのソースを再生する場 合 (Dolby Digital、DTS、AAC など)

マルチチャンネルソースのスタンダード再生では、入力してい るマルチチャンネル音声の信号形式を検出し、自動的にその専 用デコーダーを動作させて、サラウンド再生をおこないます。

【選択できる項目】

STANDARD ·

次の表の"ディスプレイ表示"のいずれかのサラウンドモー ドは、入力信号やサラウンドバックスピーカーの有無により 変わります。

入力信号	ディスプレイ表示
	DOLBY DIGITAL
Dolby Digital (2ch 以外) /	DOLBY DIGITAL EX
Dolby Digital EX	DOLBY DIGITAL+PLIIx CINEMA
	DOLBY DIGITAL+PLIIX MUSIC
Dolby Digital Plus (*4)	DOLBY DIGITAL +
	DOLBY TrueHD
Dolby TrueHD (*4)	DOLBY HD+EX
Boiley Tractile (4 4)	DOLBY HD+PLIIx CINEMA
	DOLBY HD+PLIIx MUSIC
	DTS SURROUND
DTS (5.1ch) /	DTS+PLIIx CINEMA
DTS-ES Discrete 6.1/	DTS+PLIIx MUSIC
DTS-ES Matrix 6.1/	DTS+NEO:6
DTS 96/24	DTS ES MTRX6.1 (*1)
D10 90/24	DTS ES DSCRT6.1 (*2)
	DTS 96/24 (*3)
	DTS-HD HI RES
	DTS-HD MSTR
DTS-HD (*4)	DTS-HD+NEO:6
	DTS-HD+PLIIx CINEMA
	DTS-HD+PLIIx MUSIC
	MPEG2 AAC
MPEG-2 AAC (5.1ch)	AAC + Dolby EX
MIFEG-2 AAC (5.1011)	AAC + PLIIX CINEMA
	AAC + PLIIx MUSIC
MPEG-2 AAC (1+1ch)	MPEG2 AAC
	MULTI CH IN
PCM (multi ch) /	MULTI IN+PLIIx CINEMA
DSD (multi ch)	MULTI IN+PLIIx MUSIC
	MULTI CH IN 7.1

- *1: 入力信号が "DTS-ES Matrix 6.1" で、本機の "AFDM" の設定が "ON" のときに表示されます。
- *2:入力信号が "DTS-ES Discrete 6.1" のときに表示されます。
- *3:入力信号が "DTS 96/24" のときに表示されます。
- *4: HD AUDIO 信号が入力されたときに、HD AUDIO 表示が点灯します。
- 詳しくは、72、73ページをご覧ください。

● MPEG-2 AAC について

- AAC 放送再生中に再生チャンネル数などの放送内容が切り替わっ た場合、音声が途中で途切れる場合があります。
- ●テレビやデジタルチューナーなどによっては、AAC 出力が"オフ" になっていたり、AAC 信号を PCM 信号に変換する設定になって いたりする場合があります。テレビやデジタルチューナーなどの設 定画面で、デジタル音声や AAC 出力の設定をご確認ください。詳 しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

□入力信号チャンネル表示について

プログラムソースにより、入力信号チャンネル表示が点灯します。

●2 チャンネルソース

FL SBL SB SBR

STANDARD を押すと、"DOLBY PLIIX" モー FR ドと"DTS NEO:6"モードを切り替えること ができます。

●5.1 チャンネルソース

LFE **FL C FR** ができます。

STANDARD を押すと、5.1 チャンネル再生

5.1 チャンネルで再生しているときは、 "MPEG2 AAC"を表示します。

モノラルソース

SBL SB SBR



STANDARD を押すと、"MPEG2 AAC"を 表示します。

音声は、センタースピーカーより出力します。 フロントスピーカーで再生する場合は、サラ ウンドモード("STEREO" など)を選んで ください。

●二重音声ソース



FL C FR 二重音声の情報がある AAC ソースを再生す る場合は、主音声や副音声などの出力内容を RR 選べます。

詳しくは、"Bilingual Mode" (で32ページ)

B をご覧ください。

サラウンドモードの選択のしかた

DSP SIMULATION を押して選ぶ。

のモードを選ぶことができます。

ボタンを押すたびに、モードが切り替わります。

【選択できる項目】

きます。

5CH/7CH STEREO $^{*1}_{*2}$: ステレオサウンドをすべてのスピー

カーで楽しむモードです。

WIDE SCREEN 大きなスクリーンで映画を見ているよ

② DSP シミュレーション再生

10 通りの DENON オリジナルサラウンドの中から、プロ

グラムソースや視聴するシチュエーションに応じてお好み

サラウンドパラメーター(愛70、71ページ)を調節する

ことで、よりリアルでパワフルな音場を再現することがで

うな雰囲気を楽しむモードです。

SUPER STADIUM : スポーツプログラムの観戦に適した

モードです。

アリーナのライブコンサートの雰囲気 **ROCK ARENA**

を楽しむモードです。

JAZZ CLUB ライブハウスでのライブコンサートの

雰囲気を楽しむモードです。

CLASSIC CONCERT クラシックコンサートプログラムの鑑

賞に適したモードです。

*3:モノラルの映画ソースをサラウンド再 MONO MOVIE

牛するモードです。

VIDEO GAME ビデオゲームのサラウンドに適した

モードです。

MATRIX ステレオの音楽ソースに広がり感を加

えて楽しむモードです。

VIRTUAL フロントスピーカーやヘッドホンでサ ラウンド効果を楽しむモードです。

*1: "5CH STEREO" は、"Surround Parameter" - "SB CH Out" が "OFF" に設定されているとき、および "Amp Assign" が "7.1ch"以外に設定されているときに表示されます(で33、 45 ページ)。

*2: [7CH] を押しても選択できます。

*3: MONO MOVIE モードでモノラル録音ソースを再生する場合、 片チャンネル (左または右) では音が片寄るため、両チャンネ ルに入力してください。



再生するプログラムソースによっては、十分な効果が得られない場 合があります。このような場合は、各モードを試してお好みの音場 でお楽しみください。

③ ダイレクト再生

モードの選択のしかた

DIRECT/STEREO を押して選ぶ。

【選択する項目】

DIRECT :

音質調節回路を通さず、高音質で再生するモードです。 入力信号のチャンネルのまま音声を出力します。

入力信号	ディスプレイ表示
アナログ信号 PCM(2ch) Dolby Digital ソース DTS ソース その他の 2ch のデジタル信号	DIRECT
DSD (2ch)	DSD DIRECT (*)
	MULTI CH DIRECT
PCM (multi ch)	M DIRECT + PLIIx CINEMA
FOW (Multi CII)	M DIRECT + PLIIx MUSIC
	M DIRECT 7.1
DSD (multi ch)	DSD MULTI CH DIRECT (*)

*: オーディオパラメーターやスピーカーの設定で DSD 信号が PCM 信号に 変換される場合は、"DIRECT" や "MULTI CH DIRECT" の表示になります。



詳しくは、73ページをご覧ください。

4 ステレオ再生

モードの選択のしかた

DIRECT/STEREO を押して選ぶ。

【選択する項目】

STEREO ·

音質調節ができるステレオ再生用のモードです。 フロント左 / 右スピーカーとサブウーハーから音声を出力します。



DIRECT/STERE0 を押すたびに、DIRECT モードと STEREO モードを切り替えることができます。

ピュアダイレクトモード再生


原音に最も忠実で、極めて高品質な再生ができます。


PURE DIRECT を押す。




- ●解除するときは、もう一度 **PURE DIRECT** を押してください。
- PURE DIRECT モード中はメニュー画面を表示しません。また、 本体のディスプレイが消灯します。
- ●HDMI入力端子を選択すると、PURE DIRECT モードでも映像を出力します。
- PURE DIRECT モード時のチャンネルレベルおよびサラウンドパラメーターは、DIRECT モードと共通になります。

Parameter (パラメーター)

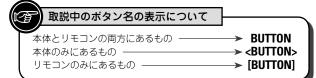

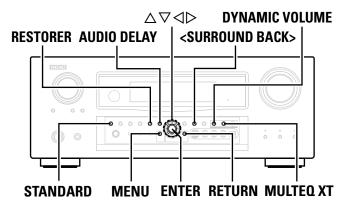

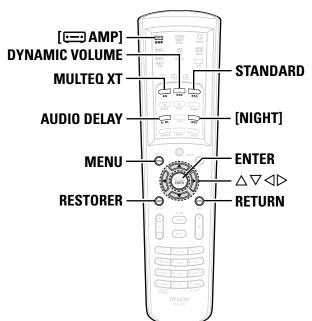

パラメーターの調節のしかた

1 MENU を押す。

- メニューが表示されます。
- ※ リモコンで操作する場合は、あらかじめリモコンをアンプモードにしてください(で)58ページ)。
- **ク** △▽で "Parameter" を選び、ENTER を押す。
 - **3** 設定を変更する場合は、△▽で変更したい項目を 選び、△▷で設定を変更する。
- ※ 前の項目に戻る場合は、RETURN を押してください。
- ※ "Default Yes" を選んだ後に ◆ を押すと、お買い上げ 時の設定に戻ります。
- **▲** ENTER を押して、設定を確定する。

□ 調節を終了するには

調節中に、**MENU**を押す。

Surround Parameter (サラウンドパラメーター)

音場効果を調節します。

調節できるパラメーター(項目)は、次の状況によって異なります。

- ・入力信号の有り(再生中)/無し(停止中など)
- ・入力信号の種類
- ・サラウンドモードの種類

各サラウンドモードのときの調節できるパラメーター については、「サラウンドパラメーター 一覧表」(©〒70、 71 ページ) をご覧ください。

□ Surround Parameter (サラウンドパラメーター)

- Mode (モード)
- 2 Cinema EQ (シネマ EQ)
- 3 DRC(ダイナミックレンジコントロール)
- Dynamic Range Compression (ダイナミックレンジコンプレッション)
- 5 LFE(低域効果)
- 6 Center Image (センターイメージ)
- 7 Panorama (パノラマ)
- **B** Dimension (ディメンション)
- 9 Center Width (センター幅)
- Delay Time (ディレイタイム)
- Effect (エフェクト)
- **™** Effect Level (エフェクトレベル)
- IB Room Size (ルームサイズ)
- AFDM (オートフラグディテクトモード)
- II SB CH Out(サラウンドバックチャンネル出力)
- III SUBWOOFER ATT (サブウーハーアッテネーター)
- Subwoofer (サブウーハー)
- □Tone(トーン)
- IB Tone Control (トーンコントロール)
- 19 Bass(低音)
- 20 Treble (高音)
- □ Audyssey Settings (Audyssey の設定)
- 21 MultEQ XT
- 22 Dynamic EQ
- 23 Dynamic Volume
- 24 Setting (Dynamic Volume の設定)
- □ RESTORER
- □Night Mode (ナイトモード)
- □ Audio Delay(オーディオディレイ)

計機

●メニュー画面●

4. Parameter

I1. Surround Parameter

- 3. Audyssey Settings 4. RESTORER
- 5. Night Mode 6. Audio Delav

Surround Parameter

(サラウンドパラメーター)

音場効果を調節します。

調節できるパラメーターは、各サラウンドモードによっ て異なります(126770、71ページ)

1 Mode (E-F)

再生する映画ソースや音楽ソースなどに合わせてモードを選び ます。

□PLIIx または PLII モード時

【選択できる項目】

Cinema :映画ソースに適したモードです。

Music : 音楽ソースに適したモードです。

Game : ゲームソースに適したモードです。

PL : ドルビープロロジック再生モードです。

(4 チャンネル (フロント L、フロント R、セン

ター、サラウンド(モノ)) 再生)

□DTS NEO:6 モード時

【選択できる項目】

Cinema:映画ソースに適したモードです。

Music : 音楽ソースに適したモードです。

"Music"モードは、ステレオ音楽成分を多く含む映画ソース にも効果的です。

2 Cinema EQ (シネマ EQ)

映画のセリフの高域成分をやわらげ、聴きやすくします。

【選択できる項目】

ON: "Cinema EQ"を使用します。

OFF : "Cinema EQ" を使用しません。

3 DRC(ダイナミックレンジコントロール)

度に圧縮します。

【選択できる項目】

Auto : 再生するソースによってダイナミックレンジを自 動で ON/OFF します。

: 圧縮率を"弱"に設定します。 Low

Middle : 圧縮率を"標準"に設定します。

High |: 圧縮率を"強"に設定します。

: ダイナミックレンジを圧縮しません。



Dolby TrueHD のときに設定できます。

4 Dynamic Range Compression

(ダイナミックレンジコンプレッション)

ダイナミックレンジ(静かな音と大きな音のレベル差)を適 度に圧縮します。

【選択できる項目】

OFF : ダイナミックレンジを圧縮しません。

Low : 圧縮率を"弱"に設定します。

Mid : 圧縮率を"標準"に設定します。

High : 圧縮率を"強"に設定します。

DTS ソースを再生する場合は、対応するソフトのみ表示されます。

5 LFE(低域効果)

低域信号(LFE)レベルを調節します。

【可変できる範囲】 -10dB ~ 0dB



各プログラムソースを正しく再生するために、次の値に設定するこ とをおすすめします。

•Dolby Digital ソース: "OdB" •DTS の映画ソース: "OdB" •DTS の音楽ソース: "-10dB"

6 Center Image (センターイメージ)

ダイナミックレンジ(静かな音と大きな音のレベル差)を適 センターチャンネルの音声を左右に振り分け、前方の音場イ メージを広げます。

【可変できる範囲】 0.0 ~ 0.3 ~ 1.0

7 Panorama (パノラマ)

フロント左右チャンネルの音場をサラウンドチャンネルまで 拡大し、前方の音場イメージを広げます。

【選択できる項目】 ON OFF

8 Dimension (ディメンション)

音場イメージの中心を前方または後方にシフトレ、再生バラ ンスを調節します。

【可変できる範囲】 0 ~ 3 ~ 6

9 Center Width (センター幅)

センターチャンネルの音声を左右に振り分け、前方の音場イ メージを広げます。

【可変できる範囲】 0 ~ 3 ~ 7

10 Delay Time (ディレイタイム)

遅延時間を調節し、音場イメージの大きさを広げます。

【可変できる範囲】 0 ms ~ 30 ms ~ 300 ms

Ⅲ Effect (エフェクト)

マルチサラウンドスピーカーの効果を持つエフェクト信号を 切り替えます。

OFF. 【選択できる項目】 | ON |

12 Effect Level (エフェクトレベル)

エフェクト信号の大きさを調節します。

【可変できる範囲】 1 ~ 10 ~ 15



サラウンド信号の定位感や位相感が不自然に感じる場合は、低いレ ベルに設定してください。

IB Room Size (ルームサイズ)

音場の広がり感のイメージを選びます。

【選択できる項目】

Small : 小さな音場空間のイメージ。

Med.S: やや小さな音場空間のイメージ。

Medium |: 標準な音場空間のイメージ。

Med.L: やや大きな音場空間のイメージ。

Large : 大きな音場空間のイメージ。

ご注意

"Room Size" は、再生する部屋の大きさを表すものではありません。

14 AFDM (オートフラグディテクトモード)

ソースの識別信号を検出して自動的にサラウンドモードを設 定します。

専用の識別信号が記録されたソフトのみに働きます。 再生するソフトがドルビーデジタル EX または DTS-ES で記 録されている場合は、6.1 チャンネルで再生し、記録されて いない場合は、5.1 チャンネルで再生します。

【選択できる項目】 ON

【例】ドルビーデジタルソフト(EX フラグあり)の再生

- "AFDM" を "ON" に設定すると、サラウンドモードは自動的に "DOLBY D + PLIIx C" E-Fになります。
- DOLBY DIGITAL EX モードで再生する場合は、"AFDM" を "OFF"、 "SB CH Out"を "MTRX ON"に設定してください。



- Dolby Digital EX ソースには、EX フラグが含まれていないものが あります。"AFDM"を"ON"に設定していても、再生モードが自 動的に切り替わらない場合は、"SB CH Out" を "MTRX ON" ま たは "PLIIx CINEMA" に設定してください。
- "Amp Assign" の設定が "7.1ch" で、サラウンドバックスピーカー を使用している場合に、"AFDM"の設定ができます。

ISB CH Out (サラウンドバックチャンネル出力)

(マルチチャンネルソース再生中に選択表示できます。)

サラウンドバックチャンネルの再生方法を選びます。

【選択できる項目】

:サラウンドバックチャンネルは再生しませ OFF.

MTRX ON :サラウンドチャンネル信号をデジタルマト リックス処理し、サラウンドバックチャン ネルから再生します。

PLIIx CINEMA *1: Dolby Pro Logic IIx Cinema モードで デコードし、サラウンドバック信号を再 生するモードです。

PLIIx MUSIC *2: Dolby Pro Logic IIx Music モードでデ コードし、サラウンドバック信号を再生 するモードです。

ES MTRX *3: DTS 信号を再生する場合にサラウンド バック信号をデジタルマトリックス処理 をして再生するモードです。

*4: DTS 信号でディスクリート 6.1ch ソー スである認識信号が含まれている場合に ソースに含まれているサラウンドバック 信号を再生するモードです。

DSCRT ON

: 7.1ch デジタルディスクリート音声信号に 含まれるサラウンドバック信号をディスク リート再生するモードです。

- *1: メニューの "Manual Setup" "Speaker Setup" "Speaker Configuration" (で27、28ページ) の設定で、"Surround Back Speaker"が"2spkrs"のときに選べます。
- *2: メニューの "Manual Setup" "Speaker Setup" "Speaker Configuration"の設定で、"Surround Back Speaker"が "2spkrs" または "1spkr" のときに選べます。
- *3: DTS ソースを再生しているときに選べます。
- *4: ディスクリート 6.1 チャンネルの信号の識別信号が含まれてい る DTS ソースを再生しているときに選べます。



STANDARD または <SURROUND BACK> を押すたびに、設定するこ ともできます。

サラウンドバックスピーカーをお使いになるときは、次の設定にし てください。

- ① "Amp Assign" を "7.1ch" (お買い上げ時の設定) に設定して ください。
- ② "Surround Parameter"の "SB CH Out"を "OFF"以外に 設定してください。

IS SB CH Out (サラウンドバックチャンネル出力)

(2 チャンネルソース再生中に選択表示できます。)

サラウンドバックスピーカーを使うか使わないかを設定し ます。

【選択できる項目】

ON : サラウンドバックスピーカーを使用して再生します。

OFF : サラウンドバックスピーカーを使用しないで再生し ます。



<SURROUND BACK> でも操作できます。

16 SUBWOOFER ATT

(サブウーハーアッテネーター)

外部入力(EXT. IN)端子使用時のサブウーハーチャンネル のレベルを抑えます。

【選択できる項目】

ON : サブウーハーチャンネルからの入力を減衰します。

OFF : サブウーハーチャンネルからの入力を減衰しません。

通常はこのモードでお使いください。



オーディオ信号を再生したときに、サブウーハーチャンネルのレベ ルが大きいと感じる場合は、"ON"に設定してください。

™ Subwoofer (サブウーハー)

サブウーハー出力をするかしないかを設定します。

【選択できる項目】

ON:サブウーハー出力を使用します。

OFF: サブウーハー出力を使用しません。

Tone (トーン)

トーンを調節します。

18 Tone Control (トーンコントロール)

トーンの調節をするかしないかを設定します。

【選択できる項目】

ON : 低音や高音のトーンを調節できます。

OFF : トーンの調節をしないで再生します。

DIRECT モード中は、トーンの調節ができません。

ご注意

"Dynamic EQ"の設定が"ON"のときには、設定できません。

19 Bass (低音)

低音のトーンを調節します。

【可変できる範囲】 -6 dB ~ 0 dB ~ +6 dB

20 Treble (高音)

高音のトーンを調節します。

【可変できる範囲】 -6 dB ~ 0 dB ~ +6 dB



"Bass" および "Treble" は、"Tone Control" の設定が "ON" のときに設定できます。

Audyssey Settings (Audyssey の設定)

MultEQ XT、Dynamic EQ および Dynamic Volume を選びます。

21 MultEQ XT

お好みの補正タイプをお選びください。

【選択できる項目】 Audvssev

Manual

:すべてのスピーカーの周波数特性を最適

化します。

Audyssey Byp. L/R : フロントスピーカー以外のスピーカーの


周波数特性を最適に補正します。

Audyssey Flat : すべてのスピーカーの周波数特性が均一になるように補正します。

: "Manual EQ" (で31ページ) で調節

された周波数特性を適用します。

OFF : イコライザーを使用しません。

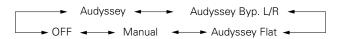

本体やリモコンでも操作できます

MULTEQ XT を押す。

- "Audyssey"、"Audyssey Byp. L/R" または "Audyssey Flat"
 を選ぶと、"「MUDYSOSEY "表示が点灯します。
- ●オートセットアップをおこなった後、測定したスピーカーの本数を増やさずに、スピーカーの構成、距離、チャンネルレベルおよびクロスオーバー周波数などの設定を変更した場合は、"AUDYSSEY"表示が点灯します。

- ●オートセットアップをおこなった後に、"Audyssey"、"Audyssey Byp. L/R" および "Audyssey Flat" を選ぶことができます。
- ●オートセットアップをおこなうと、"MultEQ XT"の設定は自動的 に"Audyssey"になります。
- ●オートセットアップで"None"と判定されたスピーカーの設定を変更した場合、"Audyssey"、"Audyssey Byp. L/R" および "Audyssey Flat"を選べません。再度オートセットアップをおこなうか、メニューの"Auto Setup" "Parameter Check" "Restore"で、オートセットアップ実行後の設定に戻してください。
- メニューの "Manual Setup" "Audio Setup" "EQ Preset" "EQ Customize" (にから 31 ページ) で "Not Used" に設定した "MultEQ XT" および "Manual EQ" は選べません。
- ●ヘッドホン使用時、"MultEQ XT"は"OFF"になります。

22 Dynamic EQ

Audyssey Dynamic EQ は、人間の聴覚や部屋の音響特性を考慮し、ボリュームレベルを下げた際に発生する音質の低下を防ぐ技術です。

Dynamic EQ は、Audyssey MultEQ XT 技術と連動することによりすべてのポリュームレベルに対して最適なバランスの音質をすべてのリスナーに提供します。


【選択できる項目】

ON: Dynamic EQ 機能を使用します。

OFF: Dynamic EQ 機能を使用しません。

本体やリモコンでも操作できます

DYNAMIC VOLUME を押す。

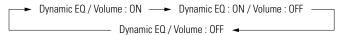


- "Dynamic EQ" は、オートセットアップをおこなった後に設定できます。
- ●オートセットアップをおこなうと、"Dynamic EQ"の設定は自動的に"ON"になります。
- ●次の場合、"Dynamic EQ"は設定できません。
 - "Auto Setup"が完了していない場合
 - オートセットアップをおこなった後、測定したスピーカーから使用するスピーカーを増やした場合
- "MultEQ XT" を "OFF" に設定すると、"Dynamic EQ" は自動的に "OFF" になります。
- ●オートセットアップ実行前やオートセットアップ実行後にスピーカーの本数を増やして **DYNAMIC VOLUME** を押した場合に "Run Audyssey"を表示します。このような場合には、オートセットアップをおこなうか、メニューの"Auto Setup" "Parameter Check" "Restore"で、オートセットアップ実行後の設定に戻してください。

ご注意

"Dynamic EQ"を"ON"に設定すると、"Tone Control"および"Night Mode"は"OFF"になります。

□各機能の動作条件

- Dynamic EQ: "MultEQ XT"を"ON"に設定しているとき
- Dynamic Volume: "Dynamic EQ" を "ON" に設定しているとき
- Setting: "Dynamic Volume" を "ON" に設定しているとき

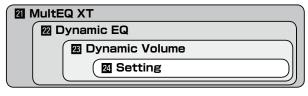

23 Dynamic Volume

Audyssey Dynamic Volume は、テレビや映画など再生されるコンテンツ内におけるボリュームレベルの変化(静かな音のシーンと大きな音のシーンの間など)をユーザーの好みのボリューム設定値に自動的に調整する技術です。

また、Dynamic Volume は Audyssey Dynamic EQ の技術をアルゴリズムの中に取り込むことによりボリュームレベルの調整時やテレビチャンネルの切り替え時、ステレオコンテンツからサラウンドコンテンツなどの切り替え時でも低域特性や音質パランス、サラウンド効果、ダイアログの明瞭さを保っています。

【選択できる項目】


ON : Dynamic Volume 機能を使用します。

Dynamic Volume の効果は、"Setting" にて設定した値になります。

OFF ∶ Dynamic Volume 機能を使用しません。

本体やリモコンでも操作できます

DYNAMIC VOLUME を押す。

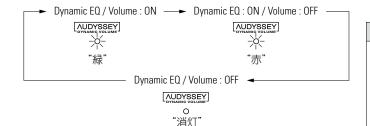



- "Dynamic Volume" は、オートセットアップをおこなった後に設定できます。
- ●次の場合、"Dynamic Volume" は設定できません。
- "Auto Setup" が完了していない場合
- オートセットアップをおこなった後、測定したスピーカーから使用するスピーカーを増やした場合
- "MultEQ XT" を "OFF" または "Manual" に設定すると、"Dynamic Volume" は自動的に "OFF" になります。
- ●オートセットアップ実行前やオートセットアップ実行後にスピーカーの本数を増やして **DYNAMIC VOLUME** を押した場合に "Run Audyssey" を表示します。このような場合には、オートセットアップをおこなうか、メニューの "Auto Setup" "Parameter Check" "Restore"で、オートセットアップ実行後の設定に戻してください。

ご注意

"Dynamic Volume"と"Night Mode"との併用はできません。

24 Setting (Dynamic Volume の設定)

"Dynamic Volume"の設定が"ON"のときに設定できます。 Dynamic Volume の効果を設定します。

選択できる項目】

|Midnight|:高設定です。すべての音を一定の大きさにします。

Evening : 中設定です。平均的な音より大きな音と小さな音を調節します。

: 低設定です。非常に大きな音と非常に小さな音 を調節します。

ご注意

- "Setting" は、オートセットアップをおこなった後に設定できます。
- ●次の場合、"Setting"は設定できません。
- "Auto Setup"が完了していない場合
- オートセットアップをおこなった後、測定したスピーカーから使用するスピーカーを増やした場合
- "Dynamic Volume" の設定が "OFF" の場合

Dynamic EQについて

Audyssey Dynamic EQ は、人間の聴覚や部屋の音響特性を考慮し、ボリュームレベルを下げた際に発生する音質の低下を防ぐ技術です。

Dynamic EQ は、すべてのボリューム変化に応じて自動的に最適な周波数特性とサラウンドレベルに補正します。その結果、どのようにボリュームレベルを変更しても、常に最適な低域特性や音質バランス、サラウンド効果、ダイアログの明瞭さを楽しむことが可能な技術です。また、正しい補正をおこなうために必要不可欠な条件である、入力(再生)されるコンテンツの情報と、実際に視聴する部屋に出力される音圧レベル情報とを組み合わせています。

Dynamic EQ は、Audyssey MultEQ XT 技術と連動することにより、すべてのボリュームレベルに対して最適なバランスの音質をすべてのリスナーに提供します。

Dynamic Volumeについて

Audyssey Dynamic Volume は、テレビ番組や CM(コマーシャル)、映画などのコンテンツにおける静かな音のシーンと大きな音のシーンの間におけるボリュームレベルの違いによって発生する問題を解決する技術です。

Dynamic Volume は、入力されるコンテンツを常にモニターし、ユーザーが設定した好みのボリュームレベルに常に自動的に調整することにより、ユーザーからボリューム調整の煩わしさを解放します。再生中のコンテンツの中に含まれる特徴を正確にモニターし、ボリュームの変化が急激であっても、緩やかな変化であってもコンテンツの特徴に忠実に最適なボリューム値(ユーザー設定値)に自動調整をおこないます。

また、Dynamic Volume は Audyssey Dynamic EQ の技術をアルゴリズムの中に取り込むことにより、ボリュームレベルの調整時やテレビチャンネルの切り替え時、ステレオコンテンツからサラウンドコンテンツなどの切り替え時でも低域特性や音質バランス、サラウンド効果、ダイアログの明瞭さを保っています。

RESTORER

圧縮音声を圧縮前に近い状態に復元し、低域と高域の量 感を補正して豊かに再生します。

【選択できる項目】

OFF :

RESTORER を使用しません。

Mode1 (RESTORER 64):

高域が極端に少ない圧縮音声ソースに対して、最適なモードです。

Mode2 (RESTORER 96):

圧縮音声全般に対して、低域と高域を共に適切に補正します。

Mode3 (RESTORER HQ):

高域が十分にある圧縮音声ソースに対して、最適なモードで す。

"iPod"の初期設定は、"Mode3"です。その他は、すべて"OFF"に設定されています。

"OFF"以外に設定すると、"**RESTORER**"表示が点灯します。



本体やリモコンでも操作できます

RESTORER を押す。

RESTORER機能について

- MP3、WMA(Windows Media Audio)や MPEG-4 AAC などの圧縮オーディオフォーマットは、人間の耳には聞こえにくい部分の信号を省いてデータ量を減らしています。RESTORERは、圧縮処理をするときに省かれた信号を生成し、圧縮する前の音に近い状態に復元する機能です。同時に低音域の量感の補正もおこないますので、圧縮オーディオ信号をより豊かに再生することができます。
- ●アナログ入力や PCM 信号 (fs = 44.1/48kHz) が入力された ときにサラウンドパラメーター内に表示され、設定することが できます。

Night Mode (ナイトモード)

夜間に小音量で音声を聞くときに設定します。

【選択できる項目】

OFF : 設定しません。

Low : 調節量を"弱"に設定します。


Mid : 調節量を"標準"に設定します。

High : 調節量を"強"に設定します。

リモコンでも操作できます

[NIGHT]を押す。

"Low" "Mid" "High" を選んだときに、" **NIGHT** "表示が点灯します。

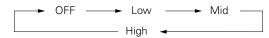

ご注意

- "Dynamic EQ"を"ON"に設定している場合、"Night Mode" は設定できません。
- ●HD-Audio(Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD)再生時、 "Night Mode" は設定できません。

Audio Delay (オーディオディレイ)

映像と音声の再生タイミングのずれを補正します。

音声を遅らせる時間を設定します。

【可変できる範囲】 0 ms ~ 200 ms

HDMI やコンポーネントビデオ信号の再生中に、"Audio Delay"の調整をしたい場合は、 Δ を押して"OSD"を"OFF"にすると映像を見ながら調整することができます。(もう一度 Δ 押すと、オンスクリーンディスプレイに切り替わります。)

本体やリモコンでも操作できます

AUDIO DELAY を押して、 **◇ >** で調節します。

ご注意


リモコンで操作する場合、オンスクリーンディスプレイは表示され ません。



- "EXT. IN"、"DIRECT" および "STEREO" モード (Front Speaker: "Large"、Tone Control: "OFF"、MultEQ XT: "OFF"、RESTORER: "OFF"、Night Mode: "OFF")で再生中は、調節できません。
- オートリップシンク補正機能が働いている場合は、0 \sim 100ms の範囲で設定できます。
- "Audio Delay" の設定は、入力ソースごとに記憶します。

Information (情報)

取説中のボタン名の表示について 本体とリモコンの両方にあるもの > BUTTON 本体のみにあるもの > <BUTTON> リモコンのみにあるもの > [BUTTON]

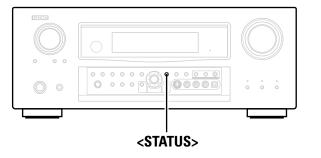


<\$TATU\$> を押すたびに、本体のディスプレイに現在の設定状態を表示させることもできます。

Status (現在の設定)

現在の設定状態を表示します。

●メニュー画面●

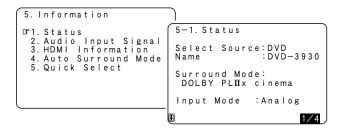

■ MAIN ZONE (メインゾーン)

メインゾーンの設定状態を表示します。

【確認できる項目】

Select Source (選択ソース) **Name** (ネーム)

Surround Mode (サラウンドモード)

Input Mode (入力モード) Rec Select (Recセレクト)

Video Select (ビデオセレクト) Source Level (ソースレベル)

MultEQ XT Dynamic EQ Dynamic Volume

Night Mode (ナイトモード) RESTORER など

2 ZONE2/ZONE3

マルチゾーンの設定状態を表示します。

【確認できる項目】

Power (電源) Select Source (選択ソース)

Volume Level(音量レベル)

Audio Input Signal

(音声入力信号)

音声入力信号の情報を表示します。

●メニュー画面●

5. Information

1. Status

F2. Audio Input Signal
3. HDMI Information
4. Auto Surround Mode
5. Quick Select

SIGNAL:Dolby Digital
fs :48kHz
Format:3/2/. 1
Offset:-4dB

【確認できる項目】

Surround Mode : 設定されているサラウンドモードを表

示します。

SIGNAL : 入力信号の種類を表示します。

: 入力信号のサンプリング周波数を表示

します。

Format : 入力信号のチャンネル数(フロント / サラウンド /LFE の有無)を表示します。

Offset :ダイアログノーマライゼーションの補

正値を表示します。

Flag : 入力信号がマトリックス処理されてい

る場合は"MATRIX"、ディスクリート 処理されている場合は"DISCRETE"

を表示します。

ダイアログノーマライゼーション機能について

ドルビーデジタルソースの再生中に、自動的に動作します。 この機能は、プログラムソースごとに異なる標準信号レベルを自 動的に補正します。

補正値は、**<STATUS>** でも確認できます。

Dial.Norm Offset - 4dB


数字は、標準レベルに補正した場合の補正値です。

HDMI Information

(HDMI情報)

HDMIの入力信号やモニターの情報を表示します。

●メニュー画面●

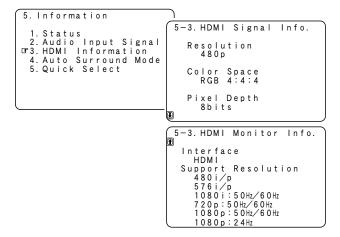

■ HDMI Signal Information

(HDMI 信号情報)

HDMIの入力信号の情報を表示します。

【確認できる項目】

Resolution(解像度)

Color Space (カラースペース)

Pixel Depth (ビット数)

2 HDMI Monitor Information

(HDMI モニター情報)

本機に接続された HDMI モニターの情報を表示します。

【確認できる項目】

Interface (インターフェース)

Support Resolution (対応解像度)


Auto Surround Mode

(オートサラウンドモード)

オートサラウンドモードに記憶されている内容を表示します。

入力信号の種類ごとに、ラストメモリーされているサラウ ンドモードを表示します**。**

●メニュー画面●

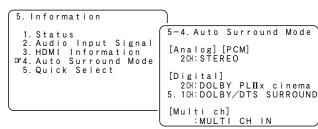

【確認できる項目】

Analog/PCM 2CH (アナログ/PCM 2CH)

Digital 2CH (デジタル2CH)

Digital 5.1CH (デジタル5.1CH)


Multi ch (マルチチャンネル)

Quick Select

(クイックセレクト)

クイックセレクトに記憶している内容を表示します。

●メニュー画面●

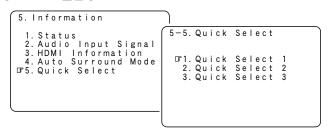

【確認できる項目】

Name (ネーム) Input Source (入力ソース)

Input Mode (入力モード) **Volume Level** (音量レベル)

MultEQ XT Dynamic EQ Dynamic Volume

Front Sp (フロントスピーカー)

Analog/PCM 2CH (アナログ/PCM 2CH)

Digital 2CH (デジタル2CH)


Digital 5.1CH (デジタル5.1CH)


Multi ch (マルチチャンネル)




クイックセレクト1~3への記憶のしかたは、57ページをご覧ください。

再生のしかた

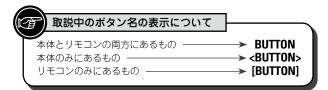

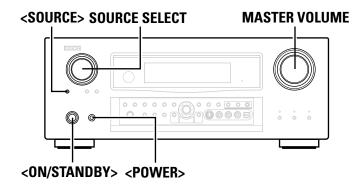

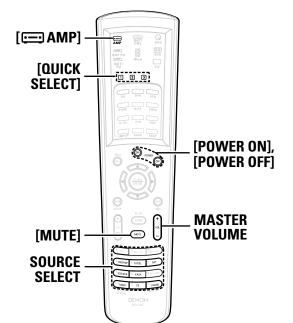

準備

電源を入れる

◆ < POWER > を押す。

電源表示が赤色に点灯して、電源がスタンバイ状態になります。

2 <0N/STANDBY> または [POWER ON] を押す。 電源表示が緑色に点滅して、電源が入ります。

- ※ スタンバイモード時に **[SOURCE SELECT]** を押しても、 電源が入ります。この場合、リモコンで選択した入力ソ ースになります。
- ※ スタンバイモード時に [QUICK SELECT] を押しても、電源が入ります。この場合、リモコンで選択したクイックセレクトモードになります(でで57ページ)。

電源を切る

- ① **<0N/STANDBY>** または **[POWER OFF]** を押す。 電源がスタンバイ状態になります。
- ② **<POWER>** を押す。 電源表示が消灯して、電源が切れます。

ご注意

電源をスタンバイ状態にしても、一部の回路は通電しています。長期間の外出やご旅行の場合は、**<POWER>**を押して電源を切るか、電源プラグをコンセントから抜いてください。

入力ソースを選ぶ

SOURCE SELECT で選ぶ。

<SOURCE SELECT> を回すたびに、または**[SOURCE SELECT]** を押すたびに、入力ソースが切り替わります。



入力ソースに "ZONE2/3 / Rec Select" または "Video Select" を 選んでいる場合は、**<SOURCE>** を押してから **<SOURCE SELECT>** を 回してください。

再生中にできる操作

主音量の調節

<MASTER VOLUME> を回すか、[MASTER VOLUME] を押す。

【可変できる範囲】 --- -80.0dB ~ 18.0dB

ご注意


入力信号とチャンネルレベルの設定などにより、可変できる範囲が 異なります。


一時的に音を消す(ミューティング)


[MUTE] を押す。



- ●メニューの"Manual Setup" "Option Setup" "Volume Control" "Mute Level"で設定したレベルまで減衰します。
- ●解除するときは、もう一度 [MUTE] を押してください。主音量を調 節しても解除することができます。

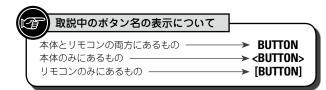

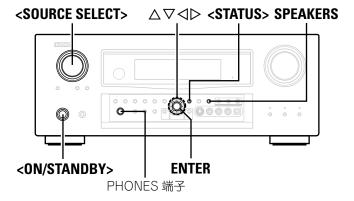

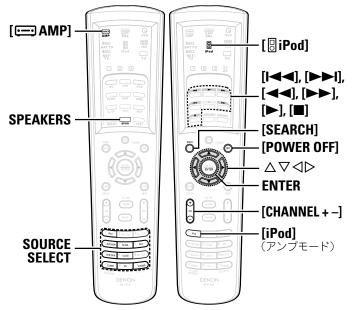

ヘッドホンで音を聴く

本機の PHONES 端子に、ヘッドホンのプラグを差し 込む。

自動的にスピーカーおよびプリアウト端子から音が出なく なります。

ご注意

ヘッドホンをお使いになるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。

フロントスピーカーを切り替える

SPEAKERS を押す。



ご注意

"Front Speaker Setup"で "Custom"に設定すると、**SPEAKERS** は操作できません(で 29ページ)。

映像機器や音声機器の再生

基本操作

1 準備をする。

- ① BD、DVD や CD などのソフトをセットする。 (で) 各機器の取扱説明書)
- ② 映像機器を再生する場合は、モニターの入力を切り替える。(27 モニターの取扱説明書)
- **2** SOURCE SELECT を使って、本機の入力ソースを切り替える。
- **3** 再生をはじめる。 (で 各機器の取扱説明書)



リモコンで外部機器の操作をおこなうことができます。 「リモコン操作」(© 58ページ)をご覧ください。

iPod® を再生する

iPod 用 コ ン ト ロ ー ル ド ッ ク (ASD-1R、ASD-11R、ASD-3N または ASD-3W、別売り)を使用することにより、iPod の音楽を再生することができます。また、リモコンでも操作することができます。

Made for Pod

iPodは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc. の商標または登録商標です。

※ iPod は、著作権のないコンテンツまたは法的に複製、再生を許諾されたコンテンツを個人が私的に複製、再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

基本操作

1 準備をする。

- ① DENON 製 iPod 用コントロールドックに、iPod をセットする。(priPod 用コントロールドックの取扱説明書)
- ② iPod 用コントロールドックの入力を割り当てる。 お買い上げ時の設定では、VCR に iPod 用コントロール ドックの入力が割り当てられています。

メニュー: "Input Setup" - "Assign" - "iPod Dock" (愛 37 ページ)

2 <SOURCE SELECT> を回すか、[iPod] を押して、 操作 1-②で割り当てた入力ソースを選ぶ。



(iPodの画面)

- ※ 上記の画面が表示されない場合は、iPodが正しく接続されていない可能性があります。再度接続をやり直してください。
- **3** リモコンで操作する場合は、リモコンを iPod モードにする。

(2758ページ「リモコン操作」)

「SEARCH」を2秒以上長押しして、表示モードを 4 選ぶ。

長押しするたびに、モードが切り替わります。 リモートモードのときには、"Remote"が表示されます。

【選択でき	きるモード】	ブラウズモード	リモートモード
表示するディ	スプレイ	本機の ディスプレイ	iPod の ディスプレイ
再生できる	音声ファイル	0	0
ファイル	映像ファイル	O * 1	○ * ²
操作できる	本機のリモコン	0	0
ボタン	iPod	×	0

- *1: iPod用コントロールドックASD-3NまたはASD-3Wを使用時
- *2: ASD-1RまたはASD-11RとiPodの組み合わせによっては、 映像が出力されない場合があります。



- ●お買い上げ時の設定は、iPod用コントロールドックをVCR ロシャッフル再生するには (iPod) 端子に接続してお使いいただけます。
- ●圧縮オーディオの低域や高域を拡張してより豊かな再生をするに は、RESTORERモードをおすすめします(図 48ページ)。お買 い上げ時の設定は "Mode3" になっています。
- iPodは、**<ON/STANDBY>** または **[POWER OFF]** で本機の電源をス タンバイ状態にしてから、取り外してください。iPod Dockの入力 を割り当てていない入力ソースに切り替えても、iPodを取り外す ことができます。
- ●iPod用コントロールドック ASD-3NまたはASD-3Wを使用する場 合は、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

音楽を聴く

- **4** △▽ で項目を選び、**ENTER** または ▷ で再生し たい音楽ファイルを選ぶ。
- ∠ 再生をはじめます。

□ 一時停止するには

再牛中に **ENTER** または [▶] を押す。 もう一度押すと、再生を再開します。

□ 早送りや早戻しするには

再生中に [◄◄](早戻し)または [▶▶](早送り)を長押しする。

□ 頭出しするには

再生中に [▶◀] (前の曲の頭出し) または [▶▶Ⅰ] (次の曲の 頭出し)を押す。

□ 停止するには

再生中に **ENTER** を長押しするか、 **「■**] を押す。

□ リピート再生するには

[CHANNEL -] を押す。

【選択できる項目】 OFF. One

メニュー: "Input Setup" - "iPod" -"Repeat Mode" (\mathfrak{P} 39ページ)

[CHANNEL+]を押す。

・DENON製iPod用コントロールドック ASD-1Rま たはASD-11R接続時

【選択できる項目】 Albums Songs OFF

・DENON製iPod用コントロールドック ASD-3Nま たはASD-3W接続時

【選択できる項目】 ON OFF.

メニュー: "Input Setup" - "iPod" -**"Shuffle Mode"** (です40ページ)

- ●ブラウズモードの再生中に **<STATUS>** を押すと、タイトル名、ア ーティスト名およびアルバム名の確認ができます。
- ブラウズモードでは、フォルダ名とファイル名を表示できます。半 角英数字と一部の記号のみを表示できます。対応していない文字 は、".(ピリオド)"に置き換えて表示します。
- •メニューの "Manual Setup" "Option Setup" "On-Screen Display" - "iPod Information" (@ 34ページ) で、メニューの 表示時間(初期値:30秒)を設定することができます。 △▽✓▷を押すと、元の画面に戻ります。

iPod の静止画像やビデオを見る

スライドショーやビデオ機能がある iPod に保存してある 写真やビデオのデータをモニターで見ることができます。 (ASD-1R または ASD-11R 使用時)

- [SEARCH] を長押しして、リモートモードにする。 本機のディスプレイに "Remote iPod" を表示します。
- **↑** iPodの画面を見ながら △▽ を押して、 "写真" または"ビデオ"を選ぶ。
- **→** 再生したい画像が表示されるまで、「ENTER」を押




- ●iPodの写真データやビデオデータをモニターに映し出すには、 iPodの "スライドショー設定" または "ビデオ設定"の "TV出 力"を"オン"に設定する必要があります。詳しくは、iPodの取 扱説明書をご覧ください。
- DENON製iPod用コントロールドック ASD-3NまたはASD-3Wを 使用してiPodのビデオファイルを見る場合は、ブラウズモードに て "iPod" - "Video" を選んでください。


ご注意

- ●iPodの種類またはソフトウェアのバージョンによっては、機能の 一部が動作しない場合があります。
- 万一、iPodのデータが消失または損傷しても、当社は一切責任を 負いません。

その他の操作や機能

取説中のボタン名の表示について 本体とリモコンの両方にあるもの > BUTTON 本体のみにあるもの > (BUTTON) リモコンのみにあるもの > [BUTTON]

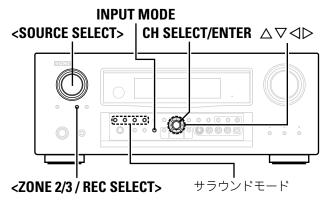

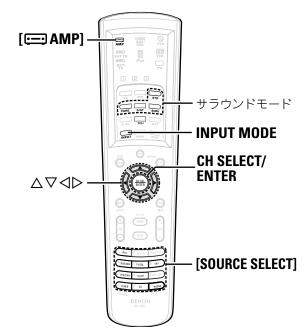

その他の操作

スーパーオーディオ CD の再生

- **1** "HDMI In"の設定(©〒37ページ)で"HDMI" を割り当てる。
- **2 <SOURCE SELECT>** を回すか、[SOURCE SELECT] を押して、操作1で割り当てた入力ソースを選ぶ。

ディスプレイの"HDMI"表示が点灯します。

3 INPUT MODE で "AUTO" を選ぶ (© 39ページ)。

入力モードは、プログラムソースに合わせて選んでください。

- 4 サラウンドモードを選ぶ(©〒40~42ページ)。 DIRECTモードでの再生をおすすめします。
- **5** スーパーオーディオCDを再生する。 ディスプレイの"DSD"表示が点灯します。 操作のしかたは、機器の取扱説明書をご覧ください。

- DSD 信号を DIRECT モードや PURE DIRECT モードで再生する場合は、DSD 信号のままアナログ変換されます。それ以外のサラウンドモードで再生する場合は、DSD 信号を一度 PCM 変換してからアナログ変換されます。
- DSD の 2 チャンネル信号を DIRECT モードで再生すると、ディスプレイに"DSD DIRECT"と表示されます。また、DSD マルチチャンネル信号を DIRECT モードで再生すると、ディスプレイに"DSD MULTI DIRECT"が表示されます。


外部機器での録音 / 録画 (REC OUT モード)

再生中の曲を聴きながら、別のプログラムソースを録音 / 録画することができます。

- ◀ <ZONE2/3 / REC SELECT> を押す。
- ※ ボタンを押すたびに、ゾーン2またはゾーン3の選択モードが切り替わり、ディスプレイに"ZONE2 Source"または"ZONE3 Source"を表示します。
- **2** "RECOUT Source"が表示されるまで、<**SOURCE SELECT>** を回す。

* REC * 表示が点灯します。

□ ゾーン2の "Rec Select" 時

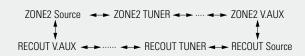

- **3 <SOURCE SELECT>** を回して、録音/録画したい 入力ソースを選ぶ。
- **4** プログラムソースを再生する。 操作のしかたは、機器の取扱説明書をご覧ください。
- ┏録音/録画をはじめる。
- 到操作のしかたは、機器の取扱説明書をご覧ください。

故障かな?

- 解除する場合は、**<ZONE2/3 / REC SELECT>** を押してから、ディスプ レイに "ZONE2 Source" が表示されるまで、**<SOURCE SELECT>** を回してください。
- ●録音/録画する前に、あらかじめ「試し録音」や「試し録画」をお こなってください。
- ●デジタル入力端子(OPTICAL/COAXIAL)から入力されたデジタ ル信号が PCM(2 チャンネル) の場合のみ、アナログ REC OUT 端子に出力します。
- ●HDMI 端子から入力されたデジタル音声信号は、REC OUT 端子に 出力されないため、OPTICAL 端子や COAXIAL 端子を使用して接 続してください。
- REC OUT モードで選ばれた入力ソースは、ゾーン 2 からも出力し
- REC OUT モード中は、リモコンのゾーン 2 モードのボタンは操作 できません。

ご注意

- あなたが録音したものは、個人で楽しむ場合以外は、著作権者に無 断で使用することはできません。
- •メニューの "Manual Setup" "Option Setup" "Source Delete" で "Delete" に設定した入力ソースは選べません(で34ページ)。

便利な機能

HDMI コントロール機能

本機を HDMI コントロール機能に対応しているテレビや プレーヤーに接続した場合に、以下の操作ができます。 本機の設定以外に、各機器の設定が必要です。詳しくは、 各機器の取扱説明書をご覧ください。

●テレビの電源オフ操作に連動して、本機の電源をオフにで きます。

テレビの音声出力の設定操作にて「アンプから音声を出力 する | の設定操作をおこなうと、アンプの電源をオンにす ることができます。

- ・テレビの操作で、音声を出力する機器の切り替えができま。 す。(テレビのスピーカーからの出力と、本機に接続したス ピーカーからの出力の切り替え)
- ・テレビの音量調節操作で、本機の音量の調節ができます。
- ●テレビの入力の切り替え操作に連動して、本機の入力ソー スの切り替えができます。
- プレーヤーを再生すると、本機の入力ソースがそのプレー ヤーの入力ソースに切り替わります。

- ●テレビの音声を本機で聞きたい場合は、光デジタルまたはアナログ 接続をしてください(で16ページ)。
- お使いのテレビに、両方の接続端子が装備されている場合は、光デ ジタル接続をしてください。
- ●本機能をお使いになる場合は、メニューの "Manual Setup" -"HDMI Setup" - "HDMI Control" を "ON" に設定してくださ を入れるかスタンバイ状態にしてください。 い (120ページ)。

ご注意

HDMIコントロール機能をお使いになる場合、メニューの "Input Setup" - "Assign" - "HDMI In"の設定で、"TV/CBL"を割り当 てることはできません。

操作のしかた


- **◢** 本機とHDMIコントロール機器に対応している 機器をHDMIケーブルで接続する(©〒13ペー ジ)。
- ▲ HDMIケーブルで接続しているすべての機器の電 ▲ 源を入れる。
- ▲ HDMIケーブルで接続しているすべての機器の設 **爻** 定を確認し、HDMIケーブルでコントロール機能 を有効にする。
- ※ 接続機器の設定については、各機器の取扱説明書をご覧 ください。
- ※ 操作1~3は、一度操作すれば二回目以降は必要ありませ
- ※ いずれかの機器の電源コンセントを抜いた場合は、操作 2、3をおこなってください。
- ▼テレビの入力を、本機に接続したHDMI入力に切 4 り替える。
- 本機の入力をHDMI入力のソースに切り替えて、 **→** プレーヤーの映像が正しく映るかを確認する。
- ┍ テレビの電源をスタンバイにし、本機がスタンバ █ イになることを確認する。


ご注意


本機の電源を切ると、HDMI コントロール機能は働きません。電源

本機が動作しない場合は、以下のことをご確認ください。

- メニューの "Manual Setup" "HDMI Setup" "HDMI Control" の設定(**愛**30ページ)が"ON"になっているか。
- $\bullet \times = = = -\emptyset$ "Manual Setup" "HDMI Setup" "Power Off Control の設定 (で30ページ) が "ON" になっているか。
- ●テレビの HDMI を使用したコントロール機能の設定が正しく設定 されているか。(詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。)
- ・以下の操作をおこなうと、連動操作が初期化される場合があります。 その場合には、操作2、3をおこなってください。
- ・メニューの "Input Setup" "Assign" "HDMI In"の設定変 更 (12737ページ)
- ・HDMI で接続している機器の接続変更や機器の増加

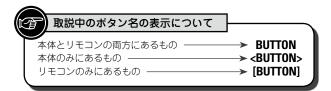

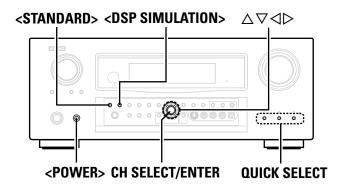


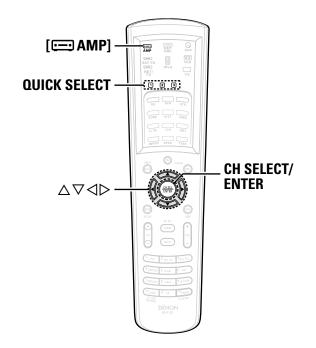

チャンネルレベルの調節

再生するプログラムソースまたはお好みに合わせて、各 チャンネルレベルの調節をおこなってください。

┫ CH SELECT/ENTER を押す。

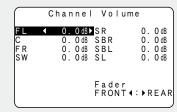

ボタンを押すたびに、スピーカーが切り替わります。

3 ◇ ▷ で音量を調節する。

※ サブウーハーの場合 "-12dB"のときに音量を下げる操作をおこなうと、"OFF(なし)"の設定になります。

ご注意

入力ソースが "iPod" のときに、チャンネルレベルの設定はできません。

フェーダー機能

フロント側またはリア側のスピーカーの音量をまとめて 調節 (減衰) します。

- **┫** CH SELECT/ENTER を押す。
- $\mathbf{2}$ \triangle ∇ または **CH SELECT/ENTER** で "Fader" を 選ぶ。

ボタンを押すたびに、スピーカーが切り替わります。

3 ◇ ▷ でスピーカーの音量を調節する。 (◇:フロント側、▷:リア側)



- ●フェーダー機能は、サブウーハーには働きません。
- ●一番小さい値に調節されているスピーカーの音量が、-12dBになるまで調節できます。

クイックセレクト機能

現在再生中の入力ソース、サラウンドモード、MultEQ XT や音量の設定を記憶させます。

- **1** 入力ソース、サラウンドモード、MultEQ XT、Dynamic EQ、Dynamic Volume、フロントスピーカーや音量の設定を記憶させたい状態に設定する。
- **2** クイックセレクト表示が点灯するまで、QUICK SELECT を長押しする。

再生中の設定が記憶されます。

【お買い上げ時の設定】

	入力ソース	音量
クイックセレクト1	DVD	-40dB
クイックセレクト2	TV/CBL	-40dB
クイックセレクト3	VCR	-40dB



- ●設定を呼び出すときは、呼び出したい設定が記憶されている QUICK SELECT を押してください。
- クイックセレクト名を変更することができます(図書35ページ)。

ご注意

メニューの "Manual Setup" - "Option Setup" - "Source Delete" (で34ページ) で、クイックセレクトに記憶させている入力ソースを削除すると、そのクイックセレクトの設定も削除されます。このような場合は、もう一度クイックセレクトを記憶させてください。

パーソナルメモリープラス機能

最後に選ばれた設定(入力モード、サラウンドモード、HDMI 出力 モード、MultEQ XT、Dynamic EQ、Dynamic Volume やオーディオディレイなど)を入力ソースごとに設定します。

入力ソースに切り替えると、自動的に前回使用されたと きの設定になります。



サラウンドパラメーター、トーンの設定および各スピーカーの音量 は、サラウンドモードごとに記憶します。

ラストファンクションメモリー

スタンバイにする直前の各種設定を記憶します。 再び電源を入れると、スタンバイにする直前の設定にな ります。

バックアップメモリー

電源を切ったり、電源コードを抜いたりした場合でも、各種設定を保存して約1週間保持します。

マイコンの初期化

表示が正しくない場合や操作ができない場合などにおこないます。

マイコンを初期化すると、各種ボタンの設定内容がすべてお買い上げ時の設定になります。

- **┫ <P0WER>** を押して電源を切る。
- **2** <STANDARD> と <DSP SIMULATION> を同時に押しながら、<POWER> を押す。
- **3** ディスプレイ表示が約1秒間隔で点滅したら、2つ のボタンから指を離す。




操作3でディスプレイ表示が約1秒間隔で点滅しない場合は、もう 一度操作1からやり直してください。

リモコン操作

リモコンの操作

- リモコンは、操作する機器やモードに応じて表示が切り 替わります。
- iPod 以外のモードは、**[MODE SELECTOR]** を押すたび に、"**DEV1**" および "**DEV2**" が切り替わります。
- "AMP" および "iPod" モードに、リモコン ID を設定す ると、DENON 製アンプが複数台ある環境でも、本機を単 独で使用することができます。

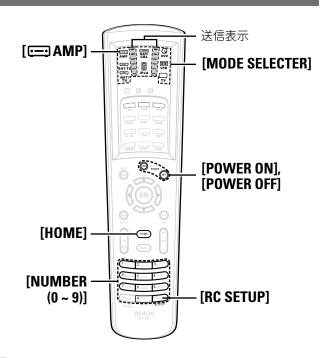

お手持ちの機器の形式や年式によって、操作できないボタンがあり ます。

ご注意

設定中は、デバイスモード("**DEV1**" または "**DEV2**") の切り替 えはできません。

DENON 製オーディオ機器を操作する

操作する機器の [MODE SELECTOR] を押す。 操作する機器の表示が点滅します。

■: アンプ/ゾーン2/ゾーン3/ **③**: ブルーレイディスク ゾーン 4/システムコール DVD プレーヤー/

DVD プレーヤー SAT TU:使用しません。 (レコーダー) / : チューナー (FM/AM) CD プレーヤー

(レコーダー) サテライトレシーバー /

◎ : ビデオデッキ / ケーブルテレビ テープデッキ : iPod **エア**: モニター iPod

- ※ SAT/TU (DEV1)およびDEV2)、NET/TU (DEV1)、は 本機では使用しません。61ページを参照し、学習させて お使いください。
- ※ [AMP] を押すたびに、次のように切り替わります。

【ゾーン2モード】 【ゾーン3モード】 【アンプモード】 SAT/ SAT/ SATTU DIPON VCR 00 SATTU IPod Pod VCR 1 2 3 123 ZS ON OFF OURE DIST SING OURE DIST SING A. DL TON NGT A. DL TON NGT INPUT SPER TEST IMPUT SPER TEST 【システムコールモード】 【ゾーン4モード】 AMP CEL PVD
SATTU CO VCR
NET! Fod TVV AMP SAT/ SATTU DIPOD VCR

※ ゾーン4モードは本機では操作できません。

↑ 機器を操作する。

※ 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

- [HOME] を押すと、アンプ以外のモードからアンプモード("アン プ"、"ゾーン 2"、"ゾーン 3"、"ゾーン 4" または "システムコール") に戻ります。
- ゾーン 2、ゾーン 3 およびゾーン 4 モードのときに [POWER ON] または [POWER OFF] を押すと、メインゾーンの電源をオン/オ フすることができます。

プリセット登録する

付属のリモコンにプリセット登録すると、各社の機器の 操作ができるようになります。

- プリセット登録する機器の[MODE SELECTOR] を押す。
- **↑** [RC SETUP] を3秒以上長押しする。 2 送信表示が2回点滅します。
- ↑ [NUMBER] でプリセットコード表(© 巻末) か 5 らプリセット登録する機器のメーカーの番号(5 桁)を入力する。

登録されると、送信表示が2回点滅します。 プリセットコード送信時は、そのコードが属する機器 のモード表示が点滅します。

※ 10 秒間何も操作しないと、設定モードが解除されます。

メーカーによってはプリセットコードを数種類持っています。動作 しない場合は別のコードを入力してください。

プリセット登録した機器を操作する


- 操作する機器の [MODE SELECTOR] を押す。 操作する機器の表示が点滅します。
- 機器を操作する。
- ※ 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。


EL ディスプレイ [MODE SELECTOR]	AND THE STATE OF T	[▶], [I◀◀ ▶▶], [◀◀ ▶▶], [II], [■], — [SOURCE ON], [SOURCE OFF]
[MENU/ - SEARCH] [SETUP/ _ RESTORER] [CH +], [CH -] - [TOP MENU] -	STORY OF THE PROPERTY OF THE P	—[ENTER] —[△▽◁▷] —[RETURN] —[NUMBER (0~9, +10)]

EL ディスプレイ										
MODE SELECTOR			DVD			V	CR	iPod		
デバイスモード	DE	V1		DE	V2	DEV1	DEV2	DEV1		
操作機器	DVD (初期設定)	DVD Recorder	Blu-ray Disk player	CD (初期設定)	CD Recorder	Video deck	TAPE	iPod		
•	再生	再生	再生	再生	再生	再生	再生	再生 / 一時停止		
◀◀ ▶▶	オートサーチ (頭出し)	オートサーチ (頭出し)	オートサーチ (頭出し)	オートサーチ (頭出し)	オートサーチ (頭出し)	オートサーチ (頭出し)	オートサーチ (頭出し)	オートサーチ (頭出し)		
44 >>	マニュアル サーチ (早戻し/ 早送り) 一時停止	マニュアル サーチ (早戻し/ 早送り) 一時停止	マニュアル サーチ (早戻し / 早送り) 一時停止	マニュアル サーチ (早戻し / 早送り) 一時停止	マニュアル サーチ (早戻し / 早送り) 一時停止	マニュアル サーチ (早戻し/ 早送り) 一時停止	マニュアル サーチ(早戻 し/ 早送り) 一時停止	マニュアルサー チ(早戻し / 早送り)		
		停止				停止	停止	 停止		
SOURCE ON	 電源オン	電源オン	電源オン			電源オン	_	-		
SOURCE OFF	電源オフ	電源オフ	電源オフ	_	_	電源オフ	_	_		
		1		ボタン			1			
MENU / SEARCH	メニュー / ガイド	メニュー / ガイド	ポップアップ メニュー	-	-	メニュー / ガイド	_	ページフォワード スクリーン (短押し)/ Browse/ Remote モード 切り替え (長押し)		
\triangle \triangle \triangle	カーソル	カーソル	カーソル	_	_	カーソル	_	カーソル		
ENTER	確定	確定	確定	_	_	確定	_	確定		
SETUP / Restorer	セットアップ	セットアップ	セットアップ	_	_	セットアップ	_	RESTORER		
RETURN	リターン	リターン	リターン	_	_	キャンセル	_	リターン		
CH+	ランダム	_	ランダム	ランダム	_	チャンネルの 切り替え	_	1曲 / アルバム シャッフル再生		
CH -	リピート	_	リピート	リピート	_	チャンネルの 切り替え	_	1 曲 / 全曲 リピート再生		
0 ~ 9, +10	トラックの 選択	トラックの 選択	トラックの 選択	曲の選択	曲の選択	_	_	_		
特記事項	①,	2	3	(D	1)	1)	_		

【特記事項】

- ① それぞれのモードには、一つの機器しかプリセット登録することができません。また、新しいコードをプリセット登録すると、前のコードは自動的に消去されます。
- ② DVD のリモコンボタンは、メーカーによって機能名が異なる場合がありますので、あらかじめご確認ください。
- ③ DVD プレーヤーのデフォルトコードにおいて、ブルーレイディスクプレーヤーを操作することができます(TOP MEMU は除く)。 また、ブルーレイディスクプレーヤーのリモート ID を"DENON2"に変更した場合は、"32258"をプリセットしてください。

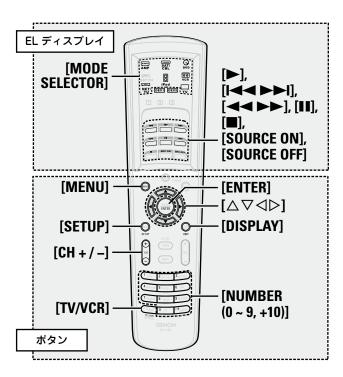

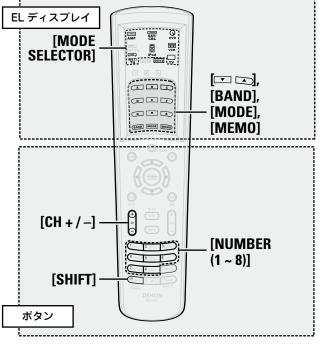


	EL ディスプレイ									
MODE SELECTOR	Т	ν	Satellite Receiver / Cable TV							
デバイスモード	DEV1	DEV2	DEV1	DEV2						
操作機器	TV (HITACHI)	TV (SONY)	SAT	SAT						
>										
◄◄ ▶▶	パンチスルー	パンチスルー	パンチスルー	パンチスルー						
II										
SOURCE ON	電源オン	電源オン	電源オン	電源オン						
SOURCE OFF	電源オフ	電源オフ	電源オフ	電源オフ						
		ボタン								
MENU	メニュー / ガイド	メニュー / ガイド	メニュー / ガイド	メニュー / ガイド						
$\triangle \ \nabla \ \triangleleft \ \triangleright$	カーソル	カーソル	カーソル	カーソル						
ENTER	設定の確定	設定の確定	設定の確定	設定の確定						
SETUP	セットアップ	セットアップ	セットアップ	セットアップ						
DISPLAY	ディスプレイ	ディスプレイ	ディスプレイ	ディスプレイ						
CH + / -	チャンネルの切り替え	チャンネルの切り替え	チャンネルの切り替え	チャンネルの切り替え						
0 ~ 9, +10	チャンネルの選択	チャンネルの選択	チャンネルの選択	チャンネルの選択						
TV/VCR	入力切り替え	入力切り替え	_	_						
特記事項	4, 5	4, 5	4, 5	4, 5						

【特記事項】

- ④ それぞれのモードには、一つの機器しかプリセット登録することができません。また、新しいコードをプリセット登録すると前のコード は自動的に消去されます。
- ⑤ TV と SAT/CBL モードには、CD、VCR、DVD のいずれかのボタンを割り当てることができます(で配62ページ「パンチスルー機能」)。

	EL ディスプレイ
MODE SELECTOR	NET/TU
デバイスモード	DEV2
操作機器	Analog Tuner
T A	選局 + / -
BAND	FM/AM 切り替え
MODE	サーチモードの切り替え
МЕМО	プリセットメモリー登録
	ボタン
CH + / –	プリセットチャンネルの選択
1~8	プリセットチャンネルの選択
SHIFT	メモリーブロックの切り替え

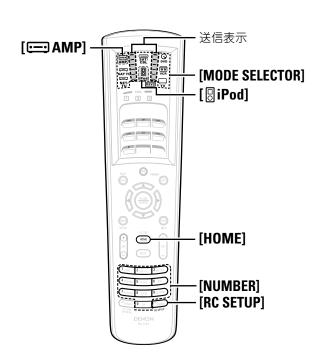

モード切り替え AMP iPod (アンプ) リモコン ID 81001 72815 (初期値) 2 82001 72816 3 83001 72817 4 84001 72818

ご注意

- ●設定を変更する場合は、必ず本体と同じリモコン ID に設定してください (です35ページ「リモコン ID の設定 I)。
- AMP モードのリモコン ID を変更する場合は、"iPod"のリモコン ID も変更してください。

学習機能

お手持ちの AV 器機が DENON 以外の製品の場合やプリセットメモリーで操作できない場合は、他機のリモコン信号を本機のリモコンに記憶させてご使用ください。

◀ 設定する機器の [MODE SELECTOR] を押す。

2 [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅します。


3 [9]、[7]、[5] の順に押す。 送信表示が2回点滅し、学習機能モードになります。

4 設定するボタンを押す。 表示が消え、学習待機モードになります。

※ 学習できないボタンを押した場合は、送信表示が点灯し 設定が解除されます。

5 リモコンをまっすぐに向かい合わせ、学習させる 他機のリモコンボタンを長押しする。

正常に学習機能が終了すると表示が点灯し、送信表示が2回点滅します。

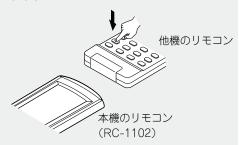

- ※ 他にも学習させたいボタンがある場合は、操作 4、5 を くり返しおこなってください。
- **※ [MODE SELECTOR]** を押すと、モードを切り替えることができます。
- ※ 学習できなかった場合は、送信表示が 1 回長く点灯します。
- **6** [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅し、設定が終了します。

- リモコンによっては学習できない場合や、学習しても機器が正常に 動作しない場合があります。この場合は、機器の専用リモコンをご 使用ください。
- ●学習したボタンはプリセットメモリーよりも優先されます。不要の場合は学習内容を消去してください(『2763ページ)。

ご注意

- [HOME] ボタンは学習できません。
- [RC SETUP] ボタンには学習させないでください。
- ●アンプ、ゾーン 2、ゾーン 3、ゾーン 4 およびシステムコールモードには学習できません。

4 [i**Pod**] を押して、iPodモードにする。

る。

5 操作2と3をくり返して、リモコンIDを設定する。

同じ部屋で DENON 製 AV レシーバーを複数台ご使用の

場合に、操作する機器以外の AV レシーバーが動作しな

[AMP] を押して、リモコンをアンプモードにす

右表を参照して、変更するリモコンIDに対応する

リモコン ID を設定する


[RC SETUP]を3秒以上長押しする。

番号(5桁)を[NUMBER]で入力する。

送信表示が2回点滅します。

送信表示が2回点滅します。

いように設定します。

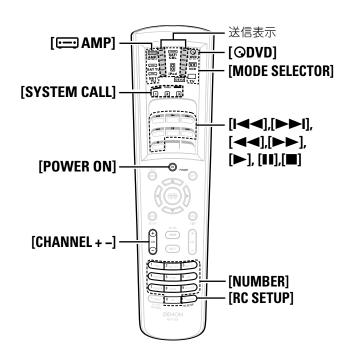

システムコール機能

連続した操作を1つのボタンに登録させることができます。

この機能により、1回のボタン操作でアンプの電源オン、 入力ソースの選択、モニターの電源オン、ソース機器の 電源オン、再生などの一連の操作ができます。

[SYSTEM CALL 1 ~ 3] にそれぞれ 32 個までの信号を登録 することができます。

登録する

- **1** システムコールに登録する機器の[MODE SELECTOR]を押す。
- **2** [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅します。
- **3 [9]、[7]、[8] の順に押す。** 送信表示が 2 回点滅し、システムコール登録モードになります。
- **4** 登録したい [SYSTEM CALL] (1、2 または3) を 押す。
- **5** 登録させたい操作ボタンを操作順に続けて押す。 ボタンを押すと、送信表示が点灯します。

【例】 [POWER ON] を押す。

[MODE SELECTOR] の [DVD] を押す。

[▶]を押す。

- **※[MODE SELECTOR]**を押すと、モードを切り替えることができます。
- ※ 登録させたいすべてのボタンの登録をおこないます。
- **6** [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅し、設定が終了します。

呼び出す

- **1** [AMP]で"システムコールモード"を選ぶ。
- **2 登録した [SYSTEM CALL] (1、2 または 3) を押す。** 登録した信号を連続して送信します。

パンチスルー機能

TV モードおよび SAT/CBL モードの空きボタンに、CD、DVD(ブルーレイディスクや CD も含む)および VCR モードのいずれかのボタンを割り当てることができます。

例えば、TV モードに DVD モードのボタンを割り当てると、TV モードのまま DVD の操作ができます。

- **1** パンチスルーしたい機器(DVD または VCR) の [MODE SELECTOR] を押す。
- **2** パンチスルーしたい機器(TV または SAT/CBL) の [MODE SELECTOR] を押す。
- **3** [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅します。
- **4 [9]、[8]、[4] の順に押す。** 送信表示が2回点滅し、パンチスルー設定モードになります。
- **5** パンチスルーしたい機器(DVD または VCR)の [MODE SELECTOR] を押す。
- **6** パンチスルーさせたいボタン (▶、■、◀◀、▶▶、 【★★、▶▶ または **||** を押す。
- **7** パンチスルーしたい機器(TV または SAT/CBL) の [MODE SELECTOR] を押す。
- **RC SETUP] を3秒以上長押しする。** 送信表示が2回点滅し、設定が終了します。

バックライトの点灯時間を設定する

[RC SETUP] を3秒以上長押しする。

送信表示が2回点滅します。

[9]、[7]、[3] の順に押す。

送信表示が2回点滅し、バックライト点灯時間の設定 モードになります。

点灯時間を設定する。

送信表示が2回点滅します。

【点灯時間】 [1]:5秒

[2]:10秒(お買い上げ時)

[3]:15秒 [4]:20秒 [5]:25秒

バックライトの明るさを調節する

表示の明るさを5段階で調節することができます。 (初期設定:3段階)

[RC SETUP] を3秒以上長押しする。

送信表示が2回点滅します。

[CHANNEL +] または [CHANNEL -] を押す。

▲ [+]を押すと、1段階明るくなります。 [-]を押すと、1段階暗くなります。

[RC SETUP]を押して、設定を終了する。

リモコンを初期化する

学習機能を初期化する

□ ボタン毎に初期化する

初期化したい機器の [MODE SELECTOR] を押す。

[RC SETUP] を3秒以上長押しする。 ∠ 送信表示が2回点滅します。

[9]、[7]、[6] の順に押す。 送信表示が2回点滅します。

初期化したいボタンを2回押す。 送信表示が2回点滅します。

□ 機器のモード毎に初期化する

初期化したい機器の [MODE SELECTOR] を押す。

「RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 ▲ 送信表示が2回点滅します。

3 [9]、[7]、[6] の順に押す。 送信表示が2回点滅します。

初期化したい機器の [MODE SELECTOR] を2回 ╋ 押す。

送信表示が2回点滅します。

システムコール機能を初期化する

[RC SETUP] を3秒以上長押しする。 送信表示が2回点滅します。

2 [9]、[7]、[8] の順に押す。 送信表示が2回点滅します。

3 初期化したい [SYSTEM CALL] (1、2 または 3) を押す。

[RC SETUP] を3秒以上押す。 送信表示が2回点滅します。

パンチスルー機能を初期化する

初期化したい機器(TVまたはSAT/CBL)の [MODE SELECTOR] を押す。

「RC SETUP」を3秒以上長押しする。 送信表示が2回点滅します。

→ [9]、[8]、[4] の順に押す。 3 送信表示が2回点滅します。

[RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 → 送信表示が2回点滅します。

全設定を初期化する

[RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が2回点滅します。

[9]、[8]、[1] の順に押す。 ▲ 送信表示が4回点滅します。 すべての設定が初期値に戻ります。

アンプアサインの設定とマルチゾーンの接続と操作

本機は、次の再生に対応しています。

- マルチゾーン再生(ゾーン 2/ ゾーン 3)
- バイアンプ再生(フロントスピーカー)

ご注意

- ●バイアンプ再生には、バイアンプ接続対応の端子を 持つスピーカーをお使いください。
- バイアンプ接続のときは、スピーカー端子の短絡板 または短絡用ワイヤーを外してください。

アンプアサイン機能によるマルチゾーンの設定

アンプアサイン機能により、本機に内蔵の各チャンネルのアンプを各ゾーンのスピーカー出力に割り当てることができます。

「設定 1」~「設定 3」の中からお好みの再生環境を選び、メニューの "Manual Setup" - "Option Setup" - "Amp Assign" (で 33ページ)で該当するアンプアサインモードを設定してください。また、スピーカーの接続も「アンプアサインモードの設定と各スピーカー端子に接続するスピーカー」の説明の通りにおこなってください。

設定 1:

● 7.1 チャンネル再生(お買い上げ時の設定)



□ アンプアサインモードの設定と各スピーカー端子に接続するスピーカー


スピーカー端子	FRO	TNC	CENTER	SU	RR	SURR. BACK/ AMP ASSIGN		
アンプアサインモード	R	L		R	L	R	L	
7.1ch	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	

●マルチゾーン再生(設定2)をおこなわずに 5.1 チャンネル再生をおこなう場合は、この設定でおこなってください。

● SURR.BACK/AMP ASSIGN 端子に接続されたスピーカーからは、サラウンドバックチャンネルの音声を出力します。

設定 2:

- ●マルチゾーン再生
 - ●5.1 チャンネル再生+ゾーン 2 または ゾーン 3 のステレオ再生
 - ●5.1 チャンネル再生+ゾーン 2 モノラル再生 + ゾーン 3 モノラル再生

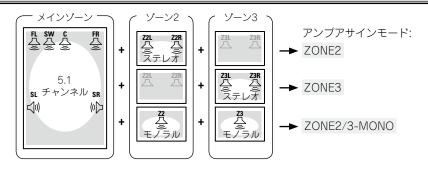



"Stereo" または "Mono" は、メニューの "Manual Setup" - "Zone Setup" - "(ゾーンの選択)" - "Channel" の設定に依存します (で32ページ)。

□ アンプアサインモードの設定と各スピーカー端子に接続するスピーカー

スピーカー端子	FRO	DNT	CENTER	SU	RR	SURR. BACK / AMP ASSIGN		
アンプアサインモード	R	L		R	L	R	L	
ZONE2		FL		SR		Z2R	Z2L	
ZONE3	FR		С		SL	Z3R	Z3L	
ZONE2/3-MONO		1 -		OI V		Z3 (MONO)	Z2 (MONO)	




ゾーン 2 またはゾーン 3 の電源が入っているときに、"ZONE2" または "ZONE3" モードを選択すると、SURR.BACK/AMP ASSIGN 端子に接続されたスピーカーから、ゾーン 2 またはゾーン 3 の音声を出力します。

また、"ZONE2/3-MONO"モードを選択すると、SURR.BACK/AMP ASSIGN (L) 端子に接続されたスピーカーからゾーン2のモノラル音声が、SURR.BACK/AMP ASSIGN(R)端子に接続されたスピーカーからゾーン3のモノラル音声を出力します。

設定 3:

●メインゾーンで FL/FR チャンネルをバイアンプ接続して、5.1 チャンネル再生をする場合 (他のモードとの切り替えはできません)

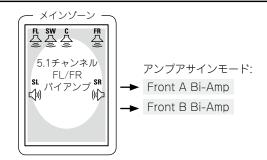

□ アンプアサインモードの設定と各スピーカー端子に接続するスピーカー

スピーカー端子	FROI	NT-A	FROI	NT-B	CENTER	SU	RR	SURR. BACK / AMP ASSIGN		
アンプアサインモード	R	L	R	L		R	L	R	L	
Front A Bi-Amp		CI ^	רח ח	רו ח)	C	CI		FL FR-A ノプ接続	
Front B Bi-Amp	IFR-A	FL-A	FK-B	FL-B	С	SR	SL	FR FL-B/ バイアン	FL FR-B ノプ接続	




SURR.BACK/AMP ASSIGN 端子に接続されたスピーカーからは、バイアンプ用としてフロント A またはフロント B チャンネルを出力します。

マルチゾーンの設定と操作

ゾーン2とゾーン3用のプリメインアンプを準備してください。


	オーディオ出力端子	オーディオ信号	ビデオ出力端子
ゾーン2	ZONE2 PRE OUT	Stereo	ZONE2 VIDEO OUT
ゾーン3	ZONE3 PRE OUT	Stereo	_

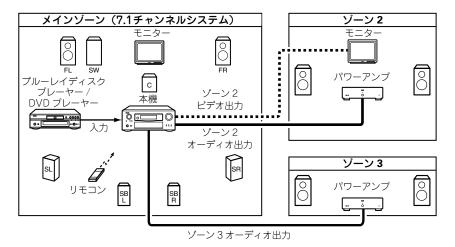



----:マルチゾーン映像用ケーブル ----::マルチゾーン音声用ケーブル



- ●ゾーン2またはゾーン3でスピーカーを1台だけお使いになる場合は、"モノラル"に設定してください。 この場合、ゾーン2(ゾーン3)のモノラル出力は ZONE 2(ZONE3)PRE OUT の L/R 端子両方 から出力されますので、お好みに応じて接続してください。
- ・ゾーン2およびゾーン3には、それぞれ別のパワーアンプが必要になります。

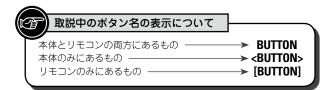

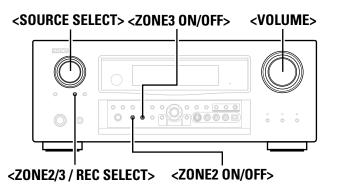

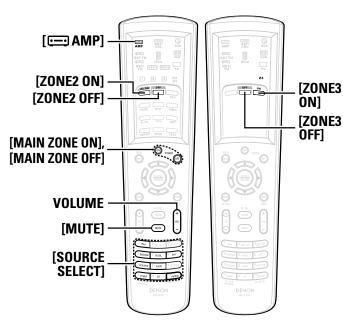

マルチゾーンの操作

電源の入/切

【本体での操作】

操作したいゾーンの **<ZONE2 ON/OFF>** または **<ZONE3 ON/OFF>** を押す。操作したいゾーンの電源が入ると、ディスプレイのマルチゾーン表示(**Z2** または**Z3**) が点灯します。

【リモコンでの操作】

操作したいゾーンのモードで、[ZONE2 ON]、[ZONE3 ON] または [ZONE2 OFF]、[ZONE3 OFF] を押す。

- スタンバイモード時に [SOURCE SELECT] を押すと、電源が入ります。
- ●ゾーン2またはゾーン3を使用しているときに [MAIN ZONE ON] または [MAIN ZONE OFF] を押すと、メインゾーンの電源をオン/ オフすることができます。

入力ソースの選択

【本体での操作】

- ① <ZONE2/3 / REC SELECT> で設定するゾーンを選ぶ。
- ② **<SOURCE SELECT>** を回す。

【リモコンでの操作】

操作したいゾーンのモードで、[SOURCE SELECT] を押す。

音量の調節

【本体での操作】

- ① **<ZONE2/3 / REC SELECT>** で調節したいゾーンを選ぶ。
- ② **<VOLUME>** を回して調節する。

【リモコンでの操作】

音量を調節したいゾーンのモードで、[VOLUME] を押す。

[可変できる範囲] --- -70dB ~ -40dB ~ 18dB

- ●音量調節は、メニューの"Manual Setup" "Zone Setup" "(ゾーンの選択)" "Volume Level"の設定が"VAR"のときに操作できます。また、"Volume Limit"で設定された値まで音量を上げることができます((27)33ページ)。
- リモコンでの音量の調節は、ゾーン2とゾーン3でおこなうことができます。

一時的に音を消す

音量を調節したいゾーンのモードで、[MUTE] を押す。 メニューの "Manual Setup" - "Zone Setup" - "(ゾーン の選択)" - "Mute Level" で設定したレベルまで減衰します (rg-33 ページ)。

キャンセルする場合は、音量を調節するか、もう一度 [MUTE] を押してください。

ゾーンの電源がオフのとき、この設定はキャンセルされます。

- ゾーン 2 で選んだ入力ソースの音声を録音用出力端子からも出力します。
- デジタル入力端子 (OPTICAL/COAXIAL) を割り当てた入力ソースをゾーン 2 またはゾーン 3 で選択した場合、入力されたデジタル信号が PCM (2 チャンネル) のときだけ再生します。

ご注意

- HDMI 端子から入力されたデジタル音声信号は、マルチゾーンでは 再生できません。
- デジタル信号が入力されている場合、ゾーン2とゾーン3のオーディオ出力端子から雑音が出力されることがあります。

向ける


その他の情報

スピーカーの設置について

サラウンドバックスピーカーについて


5.1 チャンネルシステムにサラウンドバックスピーカーを追 加することにより、真後ろへの定位を容易に実現できます。 同時に側方から後方にかけての音像が絞られ、側方から後方 へ回り込む音、正面から真後ろへ移動する音など、サラウン ド信号の表現力が大幅に向上しました。

5.1ch システムによる定位・音像の変化

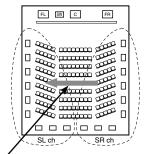

SR → SL と移動する音像の動き

6.1ch システムによる定位・音像の変化

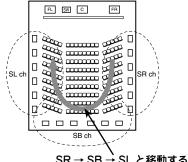

SR → SB → SL と移動する音像の動き

また、6.1 チャンネルで録音されたソースだけでなく、従来 の2~5.1 チャンネルソースでもよりサラウンド効果を高め ることができます。

サラウンドバックスピーカーの本数について

2本のスピーカーを使用することをおすすめします。 特にダイポール(双方向)特性のスピーカーをお使いになる 場合は、必ず2本使用してください。

サラウンドバックスピーカーを使用する場合の サラウンドL、Rチャンネルの設置について

サラウンドL、R チャンネルのスピーカーをやや前寄りに設置す ることをおすすめします。


スピーカーの設置例

次にスピーカーの設置例をご紹介します。これらを参考に、 お手持ちのスピーカーを種類や用途に合わせて設置してくだ さい。

【1】 サラウンドバックスピーカーを使用する場合

①主に映画再生をおこなう場合


お使いになるサラウンドスピーカーがシングルウェイまた は2ウェイスピーカーの場合におすすめします。

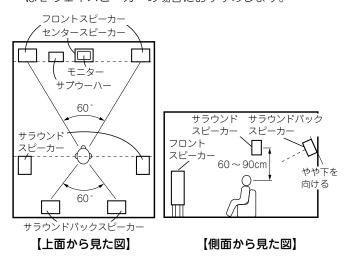

②映画再生をメインにおこない、サラウンドスピーカー に拡散型スピーカーを使用する場合

映画再生をより効果的におこなうために、サラウンドスピー カーにダイポール特性やトライポール(三方向)特性などを 持つ、拡散音場型のスピーカーを用いる場合は、サラウン ドスピーカーの設置場所を①に比べてやや前寄りにします。

サラウンド音の視聴ポイントに 到達するイメージ

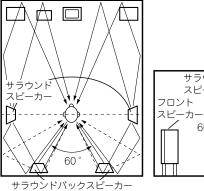


スピーカー スピーカー

60 ~ 90cm


サラウンド サラウンドバック

【上面から見た図】 【側面から見た図】

③映画再生または音楽再生のサラウンドスピーカーを 使用する場合

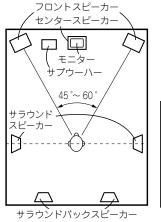


【上面から見た図】

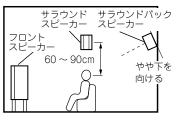

【側面から見た図】

【2】サラウンドバックスピーカーを使用しない場合

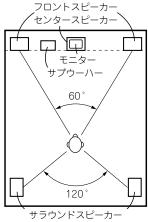



サラワントスピーカー 【上面から見た図】

サラウンドについて

本機に内蔵のデジタル信号処理回路のはたらきにより、プログラムソースを映画館と同じ臨場感でサラウンド再生をお楽しみいただけます。

ドルビーサラウンド

Dolby Digital (ドルビーデジタル)

Dolby Digital は、ドルビーラボラトリーズにより開発されたマルチチャンネルデジタル信号フォーマットです。

再生チャンネルは、フロント3チャンネル(FL、FR、C)とサラウンド2チャンネル(SL、SR)、低音域専用のLFEチャンネルの合計5.1チャンネルで構成されています。

このため、チャンネル間のクロストークもなく、音の遠近感、 移動感、定位感など立体感のある音場をリアルに再現することができます。

AV ルームでの映画ソフト再生においても、リアルで圧倒的な臨場感を生み出します。

Dolby Digital Plus (ドルビーデジタルプラス)

Dolby Digital Plus は、ドルビーデジタルを改良した信号フォーマットで、最大 7.1ch のデジタルディスクリート音声対応とともに、データビットレートに余裕を持たせることにより音質の向上が図られています。従来のドルビーデジタルに対して上位互換であるため、ソース信号や再生機器の状況に応じて、より柔軟性の高い運用が可能となっています。

Dolby TrueHD (ドルビー TrueHD)

Dolby TrueHD は、ドルビーラボラトリーズの高精細音声技術で、ロスレス符号化技術を用いることによりマスター音声の忠実な再現を可能としています。

サンプリング周波数とチャンネルも最大 96kHz/7.1ch に対応し、特に音質を重視したアプリケーションに採用されています。

Dolby Pro Logic II (ドルビープロロジック II)

Dolby Pro Logic II は、ドルビーラボラトリーズにより開発されたマトリクスデコード技術です。

CD のような通常の音楽は5チャンネルの信号にエンコード し、優れた立体音域効果を発揮します。

サラウンドチャンネルはステレオ化、フルバンド化(周波数 特性 20Hz ~ 20kHz 以上)し、あらゆるステレオ音源を臨 場感豊かな立体音像でお楽しみいただけます。

Dolby Pro Logic IIx (ドルビープロロジック IIx)

Dolby Pro Logic IIx は、Dolby Pro Logic II をさらに改良したマトリクスデコード技術です。

2 チャンネルで記録された音声をデコードし、自然な最大 7.1 チャンネルの音声を再生できます。

音楽再生に適した "Music" モードと映画再生に適した "Cinema" モード、ゲームをお楽しみになるときに最適な "Game" モードがあります。

Dolby Digital EX (ドルビーデジタル EX)

ドルビーデジタル EX は、ドルビー研究所とルーカスフィルム社が共同で開発した音響フォーマット "DOLBY DIGITAL SURROUND EX"を、家庭で楽しむためにドルビー研究所が提案した 6.1ch のサラウンドフォーマットです。

サラウンドバックチャンネルを含めた 6.1ch での音場再生により、空間表現力、定位感が向上します。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic およびダブル D 記号は、ドルビー ラボラトリーズの商標です。

DTS サラウンド

DTS Digital Surround

DTS™ Digital Surround は、DTS 社の標準デジタルサラウンドフォーマットで、サンプリング周波数が 44.1kHz または 48kHz、再生チャンネル数が最大 5.1ch のデジタルディスクリートサラウンド音声フォーマットです。

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio は、従来の DTS、DTS-ES、DTS96/24 フォーマットを改良した信号フォーマットで、サンプリング周波数の 96kHz/48kHz 対応に加えて最大7.1ch のデジタルディスクリート音声に対応しています。余裕あるデータビットレートによって高音質化を図るとともに、従来の DTS デジタルサラウンド 5.1ch のデータも含むため従来製品との完全な互換性を有しています。

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio は、DTS 社のロスレス音声フォーマットで、最大 96kHz/7.1ch に対応し、さらにロスレス音声符号化技術によってマスター音声の忠実な再現を可能としています。また、従来のDTS デジタルサラウンド 5.1ch のデータも含むため従来製品との完全な互換性を有しています。

DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 は、DTS デジタルサラウンド音声に加えて SB チャンネルを追加した 6.1ch のデジタルディスクリート音声フォーマットです。デコーダーに応じて従来の5.1ch 音声としてデコードすることも可能です。

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 は、DTS デジタルサラウンド音声に SB チャンネルをマトリクスエンコードにて挿入した 6.1 ch 音声フォーマットです。デコーダーに応じて従来の 5.1 ch 音声としてデコードすることも可能です。

DTS NEO:6™ サラウンド

DTS NEO:6™は、2 チャンネルソースを 6.1 チャンネルの サラウンド再生するマトリクスデコード技術です。映画再生 に適した「DTS NEO:6 Cinema」と、音楽再生に適した「DTS NEO:6 Music」があります。

DTS 96/24

DTS 96/24 は、DVD-Video 上でサンプリング周波数 96kHz/ 量子化ビット数 24bit の高音質再生を可能としたデジタル音声 フォーマットです。 チャンネル数は 5.1ch となります。

本機は DTS. Inc. からのライセンス契約に基づき製造されていま す。米国特許第5.451.942号、5.956.674号、5.974.380号、 5.978.762 号、6.226.616 号、6.487.535 号、その他、米国 内および国外特許もしくは特許出願物。 DTS のロゴ、シンボル、 DTS-HD および DTS-HD Master Audio は、DTS, Inc. の商標 です。DTS. Inc. ©1996-2007 DTS. Inc. 版権所有。

Audyssey

Audyssey MultEQ® XT

Audyssey MultEQ XT は、広いリスニングエリア内のどの リスナーにも最適なリスニング環境を提供する補正技術です。 MultEQ XT は、複数位置での測定に基づいて、時間特性と 周波数特性の双方を補正すると共に、全自動でサラウンドシ ステムセットアップを実行します。

Audvssev Dynamic EQ™

Audyssey Dynamic EQ は、人間の聴覚や部屋の音響特性を 考慮し、ボリュームレベルを下げた際に発生する音質の低下 を防ぐ技術です。

Dynamic EQ は、Audyssey MultEQ XT 技術と連動するこ とによりすべてのボリュームレベルに対して最適なバランス の音質をすべてのリスナーに提供します。

Audyssey Dynamic Volume™

Audyssey Dynamic Volumeは、テレビや映画など再生さ れるコンテンツ内におけるボリュームレベルの変化(静かな 音のシーンと大きな音のシーンの間など) をユーザーの好み のボリューム設定値に自動的に調整する技術です。

また、Dynamic Volume は Audyssey Dynamic EQ の技術を アルゴリズムの中に取り込むことによりボリュームレベルの調 整時やテレビチャンネルの切り替え時、ステレオコンテンツか らサラウンドコンテンツなどの切り替え時でも低域特性や音質 バランス、サラウンド効果、ダイアログの明瞭さを保っています。

AUDYSSEY AUDYSSEY

本機は、Audyssey Laboratories からのライセンス契約に基づ き製造されています。米国共同で外国特許審議中。Audvssev MultEQ® XT、Audyssey Dynamic EQ™ および Audyssey Dynamic Volume™は、Audyssey Laboratories の商標です。

AL24 Processing Plus

AL24 Processing Plus は、DVD 規格の最高スペックであ るサンプリング周波数 192kHz にも対応するアナログ波形再 現技術で、その音が自然界に存在したはずのアナログ波形に 近付け、ホールに吸込まれるような残響音などの小音量時の 音楽再生能力を高めます。

本機では、全チャンネルに採用しています。

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMIとは、DVI (Digital Visual Interface) をベースに、 民生機器用に機能を最適化した次世代テレビ向けのデジタル インターフェース規格です。

非圧縮のデジタル映像と、マルチチャンネルオーディオの転 送が1つの接続でおこなえます。

また、DVIと同様にデジタル画像信号の暗号化方式である著 作権保護技術の HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) にも対応しています。

Deep Color

微小な映像データを増やすことで、色の変化をより滑らかに して、異なる色彩間の微妙なグラデーションを表現すること が可能になります。また、黒と白の間に従来よりもより多く のグレーを表現することが可能になります。

xvYCC

次世代の色空間 "xvYCC" は現行のハイビジョンテレビの 1.8 倍の色情報を再現することができます。

色の表現がより正確になり、自然で生き生きとした映像を表 現することが可能になります。

Lip Sync

HDMI 1.3 対応機器には、自動的に映像と音声の同期をおこ なう機能を内蔵しており、正確な同期処理をおこなうことが できます。

"HDMI"、"HDMIロゴ"および "High-Definition Multimedia Interface"は、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

MPEG-2 AAC について

MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding) は、MPEG (Moving Picture Experts Group) により開発されたマルチ チャンネル音声フォーマットです。

高音質・高圧縮率を確保できることが特長です。

MPEG-2 AAC により地上デジタル放送や BS デジタル放 送などで配信される高音質音楽番組やマルチチャンネル音声 の映画など、臨場感あふれるサラウンド再生が楽しめます。

■ MPEG-2 AAC のスペック(概要)

●アルゴリズム: MAINプロファイル LC (Low Complexity) プロファイル SSR (Scalable Sampling Rate) プロファイル

サンプリング周波数:

8kHzから96kHzまで対応

●チャンネル数:最大48チャンネルのマルチチャンネル伝送 に対応

●その他の機能:LFE(Low Frequency Effect)サポート マルチリンガル(複数言語)サポート

□米国におけるパテントナンバー

08/937,950	5 297 236	5,481,614	5,490,170
5848391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,740	5,227,788	5,299,240	08/392,756
5,633,981	5,285,498	5,197,087	

サラウンドパラメーター 一覧表

								信号と調節	可能なモード							
		=	チャンネル出え	h						パラメータ	- * ()	内は初期値				
サラウンドモード	フロント 左/右	センター	サラウンド 左/右	サラウンド バック 左/右	サブ ウーハー	D. Comp *1	LFE *2	AFDM *1	SB CH Out	Cinema EQ.	Mode	Room Size	Effect	Delay time	Subwoofer	DRC *3
PURE DIRECT, DIRECT	0	×	×	×	0	O (OFF)	(0dB)	×	×	×	×	×	×	×	0	(Auto)
DSD DIRECT	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
DSD MULTI DIRECT	0	×	×	×	×	×	(0dB)	×	0	×	×	×	×	×	×	×
MULTI CH DIRECT	0	0	0	0	0	×	○ (0dB)	(ON)	0	×	×	×	×	×	×	×
STEREO	0	×	×	×	0	O (OFF)	(0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	O (Auto)
EXT. IN	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MULTI CH IN	0	0	0	0	0	×	O (0dB)	○ (ON)	0	×	×	×	×	×	×	×
DOLBY PRO LOGIC IIx	0	0	0	0	0	O (OFF)	×	×	0	○ (注1)	(Cinema)	×	×	×	×	(Auto)
DOLBY PRO LOGIC II	0	0	0	×	0	O (OFF)	×	×	0	○ (注2)	(Cinema)	×	×	×	×	(Auto)
DTS NEO:6	0	0	0	0	0	O (OFF)	×	×	0	○ (注1)	(Cinema)	×	×	×	×	×
DOLBY DIGITAL	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×	×	×	×
DOLBY DIGITAL Plus	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×	×	×	×
DOLBY TrueHD	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×	×	×	O (Auto)
DTS SURROUND	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×	×	×	×
DTS 96/24	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×	×	×	×
DTS-HD	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×	×	×	×
MPEG2 AAC	0	0	0	0	0	×	(0dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×	×	×	×
5CH/7CH STEREO	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	×	0	×	×	×	×	×	×	O (Auto)
WIDE SCREEN	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	×	0	O (OFF)	×	×	O (ON, 10)	×	×	(Auto)
SUPER STADIUM	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	×	0	×	×	(Medium)	O (10)	×	×	(Auto)
ROCK ARENA	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	×	0	×	×	(Medium)	O (10)	×	×	(Auto)
JAZZ CLUB	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	×	0	×	×	(Medium)	O (10)	×	×	(Auto)
CLASSIC CONCERT	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	×	0		×	(Medium)	O (10)	×	×	O (Auto)
MONO MOVIE	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	×	0	×	×	O (Medium)	O (10)	×	×	O (Auto)
VIDEO GAME	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	×	0	×	×	(Medium)	O (10)	×	×	(Auto)
MATRIX	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	×	0	×	×	×	×	(30 ms)	×	(Auto)
VIRTUAL	0	×	×	×	0	O (OFF)	O (0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	(Auto)

|○:信号あり/制御可能

×:信号なし/制御不可能

◎:スピーカー有り無しの設定により、オン/オフ可能

| ○: 信号あり/制御可能

×: 信号なし/制御不可能

|注1:メニューの"Parameter"- "Surround Parameter"- "Mode"の設定が"Cinema"のときに選べます(20年44ページ)。

注2:メニューの"Parameter" - "Surround Parameter" - "Mode"の設定が"Cinema"または"PL"のときに選べます(に 4ページ)。

ご注意

*1: Dolby Digital および DTS 信号再生時

*2: Dolby Digital、DTS およびリニア PCM(マルチチャンネル)

*3: Dolby TrueHD 信号再生時

					信号	と調節可能なモー	- F,				
					パラメータ	7- *()内	は初期値				
サラウンドモード	PRO LOGI	C II/IIx MUSIC	ミモードのみ	NEO:6 MUSIC EXT. IN モードのみ モードのみ		Tone (注6)	Night Mode (注6)	MultEQ XT	Dynamic EQ (注7)	Dynamic Volume	RESTORER
	Panorama	Dimension	C. Width	Center Image	SW ATT	()±0/	()±0/		V±11	(注8)	
PURE DIRECT, DIRECT	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	○ (注5)	○ (注5)	○ (注5)	0
DSD DIRECT	×	×	×	×	×	×	×	○ (注5)	○ (注5)	○ (注5)	×
DSD MULTI DIRECT	×	×	×	×	×	×	×	○ (注5)	○ (注5)	○ (注5)	×
MULTI CH DIRECT	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	○ (注5)	○ (注5)	○ (注5)	×
STEREO	×	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0
EXT. IN	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×
MULTI CH IN	×	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	×
DOLBY PRO LOGIC IIx	O (OFF)	O (3)	O (3)	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0
DOLBY PRO LOGIC II	O (OFF)	O (3)	O (3)	×	×	○ (0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0
DTS NEO:6	×	×	×	O (0.3)	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0
DOLBY DIGITAL	×	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	×
DOLBY DIGITAL Plus	×	×	×	×	×	○ (0dB)	×	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	×
DOLBY TrueHD	×	×	×	×	×	○ (0dB)	×	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	×
DTS SURROUND	×	×	×	×	×	○ (0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	×
DTS-96/24	×	×	×	×	×	○ (0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	×
DTS-HD	×	×	×	×	×	○ (0dB)	×	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	×
MPEG2 AAC	×	×	×	×	×	○ (0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0
5CH/7CH STEREO	×	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0
WIDE SCREEN	×	×	×	×	×	○ (0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0
SUPER STADIUM	×	×	×	×	×	○ (注3)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0
ROCK ARENA	×	×	×	×	×	○ (注4)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0
JAZZ CLUB	×	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0
CLASSIC CONCERT	×	×	×	×	×	○ (0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0
MONO MOVIE	×	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0
VIDEO GAME	×	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0
MATRIX	×	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0
VIRTUAL	×	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0

|○: 制御可能 ×: 制御不可能

注3:BASS +6dB, TREBLE +4dB

注4:BASS +6dB, TREBLE +0dB

| 注 5:"Audio Setup" - "EQ Preset" - "Direct Mode"の設定により使用できます(図 31 ページ)。

注 6:"Dynamic EQ"の設定が"ON"の場合は、設定できません(**図** 46 ページ)。 | 注 7:"MultEQ XT"の設定が"OFF"の場合は、設定できません(© 46 ページ)。

|注8: "Dynamic EQ" の設定が "OFF" の場合は、設定できません (CF 46 ページ)。

入力信号に対するサラウンドモード表示

	ボタン												入力信号										
		ĺ		PC	CM	DT	S-HD		DTS	3		DC	LBY		DOI	BY DIGIT	ΓAL		М	1PEG-2 /	AAC	スーパーオ-	ーディオ CD
	サラウンドモード	注	アナログ	リニア PCM (multi ch)	リニア PCM (2ch)	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS ES DSCRT (フラグ 有り)	DTS ES MTRX (フラグ 有り)	DTS (5.1ch)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 有り)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 無し)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/ 4ch)	DOLBY DIGITAL (4/3ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	AAC (5.1ch)	AAC (2ch)	AAC (1+1ch)	DSD (multi ch)	DSD (2ch)
STANI	DARD																						
D.	TS SURROUND																						
	DTS-HD MSTR		×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DTS-HD HI RES		×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DTS ES DSCRT6.1	*1*3	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DTS ES MTRX6.1	*1*3	×	×	×	×	×	×	• 0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DTS SURROUND		×	×	×	×	×	0	0	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DTS 96/24		×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DTS (-HD) + PLIIx CINEMA	*2*3	×	×	×	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DTS (-HD) + PLIIx MUSIC	*1*3	×	×	×	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DTS (-HD) + NEO:6	*1*3	×	×	×	0	0	×	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DTS NEO:6 CINEMA		0	×	0	×	×	×	×	×	X	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0
	DTS NEO:6 MUSIC		0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0
D	DLBY SURROUND																						
	DOLBY TrueHD		×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DOLBY DIGITAL+		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DOLBY DIGITAL EX	*1*3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×
	DOLBY (D+) (HD) +EX	*1*3	×	×	×	×	×	×	×	×	X	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DOLBY DIGITAL		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	•	•	•	×	×	×	×	×	×
	DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx CINEMA	*2*3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	• 0	0	0	0	×	×	×	×	×	×
	DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx MUSIC	*1*3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×
	DOLBY PRO LOGIC IIx CINEMA	*3	0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0
	DOLBY PRO LOGIC IIx MUSIC	*3	0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0
	DOLBY PRO LOGIC IIx GAME	*3	0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0
	DOLBY PRO LOGIC II CINEMA		0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0
	DOLBY PRO LOGIC II MUSIC		0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0
	DOLBY PRO LOGIC II GAME		0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0
	DOLBY PRO LOGIC		0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0
A	AC																						
	AAC + DOLBY EX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×
	AAC + PL IIx CINEMA		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×
	AAC + PL IIx MUSIC		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×
	MPEG2 AAC		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	•	×	×

注

*1: サラウンドバックスピーカーを "None"に設定している場合は、選べません。

*2: サラウンドバックスピーカーを"1spkr"または"None"に設定している場合は、選べません。

*3: "Amp Assign"の設定が"7.1ch"以外の場合は、選べません。

●: 初期状態で選ばれるモード

◎: "AFDM" が "ON" に設定されているときに固定されるモード

○: 選択可能なモード

×: 選択不可能なモード

			PCM	Λ	DT	S-HD		DTS	3		DOL	_BY		DO	BY DIGIT	ΓAL		М	PEG-2 A	AC	スーパーオー	-ディオ CD
サラウンドモード	注	アナログ	リニア PCM (multi ch)	リニア PCM (2ch)	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS ES DSCRT (フラグ 有り)	DTS ES MTRX (フラグ 有り)	DTS (5.1ch)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 有り)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 無し)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/ 4ch)	DOLBY DIGITAL (4/3ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	AAC (5.1ch)	AAC (2ch)	AAC (1+1ch)	DSD (multi ch)	DSD (2ch)
STANDARD																						
MULTI CH IN																						
MULTI CH IN		×	•	×	×	×	×	×	×	×	×	\times	×	×	×	×	×	\times	×	×	•	×
MULTI IN + PLIIx CINEMA	*2*3	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	\times	×	×	0	×
MULTI IN + PLIIx MUSIC	*1*3	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
MULTI IN + Dolby EX	*1*3	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
MULTI CH IN 7.1	*3	×	● ◎ (7.1)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DIRECT																						
DIRECT		0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
DSD DIRECT		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	X	×	×	0
DSD MULTI DIRECT		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
MULTI CH DIRECT		×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	X	×	0	×
M DIRECT + PLIIx CINEMA	*2*3	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
M DIRECT + PLIIx MUSIC	*1*3	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	X	×	0	×
M DIRECT + Dolby EX	*1*3	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
M DIRECT 7.1	*3	×	O (7.1)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	X	×	×	×
PURE DIRECT																						
PURE DIRECT		0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
DSD PURE DIRECT		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0
DSD MULTI PURE		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	X	×	0	×
MULTI CH PURE DIRECT		×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
M PURE D + PLIIx CINEMA	*2*3	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	X	×	0	×
M PURE D + PLIIx MUSIC	*1*3	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
M PURE D + Dolby EX	*1*3	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	X	×	0	×
M CH PURE DIRECT 7.1	*3	×	(7.1)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DSP SIMULATION																						
5CH/7CH STEREO	*3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WIDE SCREEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPER STADIUM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\circ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROCK ARENA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\circ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JAZZ CLUB		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\circ	0	0	0	0	0	0	\circ	0	0	0
CLASSIC CONCERT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\circ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONO MOVIE		0	0	0	0	0	\circ	0	0	0	0	\circ	0	0	0	0	0		\circ	0	0	0
VIDEO GAME		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\circ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATRIX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\circ	0	0	0	0	0	0	\circ	0	0	0
VIRTUAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\circ	0	0	0
STEREO																						
STEREO		•	0	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•
注 : 初期状態で選ばれるモード																						

入力信号

*1: サラウンドバックスピーカーを"None"に設定している場合は、選べません。

*2: サラウンドバックスピーカーを "Note に設定している場合は、選べません。

*3: "Amp Assign" の設定が "7.1ch" 以外の場合は、選べません。

ボタン

*4:サラウンドバックスピーカーを"None"に設定している場合は、"5CH STEREO"を表示します。

◎: "AFDM"が"ON"に設定されているときに固定されるモード

○: 選択可能なモード

×: 選択不可能なモード

映像信号とモニター出力の関係

ビデオ		入力信号	-		モニター出力					
コンバート	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO		
	X	X	×	×	×	×	×	×		
	X	X	×	0	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO		
	×	X	0	×	S-VIDEO	S-VIDEO	S-VIDEO	S-VIDEO		
	×	X		0	S-VIDEO	S-VIDEO	S-VIDEO	S-VIDEO		
	X	○ (1080p)	X	×	×	COMPONENT	×	×		
	X	○ (480p ~ 720p)	×	×	COMPONENT	COMPONENT	×	×		
	×	○ (480i / 576i)	×	×	COMPONENT	COMPONENT	COMPONENT	COMPONENT		
	X	○ (1080p)	×	0	VIDEO	COMPONENT*1	VIDEO	VIDEO		
	X	○ (480p ~ 720p)	×	0	COMPONENT*1	COMPONENT*1	×	VIDEO		
	×	○ (480i / 576i)	×	0	COMPONENT*1	COMPONENT*1	COMPONENT	VIDEO		
	X	○ (1080p)	0	×	S-VIDEO	COMPONENT*2	S-VIDEO	S-VIDEO		
	×	(480p ~ 720p)	0	×	COMPONENT*2	COMPONENT*2	S-VIDEO	S-VIDEO		
	×	(480i / 576i)	0	×	COMPONENT*2	COMPONENT*2	S-VIDEO	S-VIDEO		
	×	○ (1080p)	0	0	S-VIDEO	COMPONENT*2	S-VIDEO	S-VIDEO		
ON	×	○ (480p ~ 720p)	0	0	COMPONENT*2	COMPONENT*2	S-VIDEO	S-VIDEO		
	X	○ (480i / 576i)	0	0	COMPONENT*2	COMPONENT*2	S-VIDEO	S-VIDEO		
	0	X	×	×	HDMI	×	×	×		
	0	×	×	0	HDMI*1	VIDEO	VIDEO	VIDEO		
	0	X	0	×	HDMI*2	S-VIDEO	S-VIDEO	S-VIDEO		
	0	X	0	0	HDMI*2	S-VIDEO	S-VIDEO	S-VIDEO		
	0	○ (480i / 576i以外)	×	×	HDMI	COMPONENT	×	×		
	0	(480i / 576i)	X	×	HDMI	COMPONENT	COMPONENT	COMPONENT		
	0	○ (1080p)	×	0	HDMI*1	COMPONENT*1	VIDEO	VIDEO		
	0	○ (480p ~ 720p)	×	0	HDMI*1	COMPONENT*1	×	VIDEO		
	0	(480i / 576i)	×	0	HDMI*1	COMPONENT*1	COMPONENT	VIDEO		
	0	○ (480i / 576i以外)	0	×	HDMI*2	COMPONENT*2	S-VIDEO	S-VIDEO		
	0	○ (480i / 576i)	0	×	HDMI*2	COMPONENT*2	S-VIDEO	S-VIDEO		
	0	○ (480i / 576i以外)	0	0	HDMI*2	COMPONENT*2	S-VIDE0	S-VIDEO		
	0	○ (480i / 576i)	0	0	HDMI*2	COMPONENT*2	S-VIDEO	S-VIDEO		

|○: 信号あり |×: 信号なし

 $|480p \sim 720p : 480p/576p/1080i/720p|$

|×: 出力無し

*1: メニュー表示はビデオ信号にスーパーインポー ズレて出力

*2: メニュー表示は S ビデオ信号にスーパーイン ポーズして出力

COMPONENT & t-ta HDML:

MENU ボタン操作時のみオンスクリーンディスプレイ表示

アナログから HDMI へのアップコンバート機能が "OFF" の場合、映像信号は出力されません。

ビデオ	ビデオ S-VIDEO		S-VIDEO 入力信号			モニター出力				
コンバート	MONITOR OUT	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO	
	_	×	×	×	×	×	×	×	×	
	_	×	×	×	0	×	×	×	VIDEO	
	_	×	×	0	×	×	×	S-VIDEO	×	
	使用	×	×	0	0	×	×	S-VIDEO	VIDEO*2	
	未使用	×	×	0	0	×	×	_	VIDEO	
	_	×	0	×	×	×	COMPONENT	×	×	
	_	×	0	×	0	×	COMPONENT*1	×	VIDEO	
	_	×	0	0	×	×	COMPONENT*2	S-VIDEO	×	
	使用	×	0	0	0	×	COMPONENT*2	S-VIDEO	VIDEO*2	
OFF	未使用	×	0	0	0	×	COMPONENT*1	_	VIDEO	
UFF	_	0	×	×	×	HDMI	×	×	×	
	_	0	×	×	0	HDMI	×	×	VIDEO	
	_	0	×	0	×	HDMI	×	S-VIDEO	×	
	使用	0	×	0	0	HDMI	×	S-VIDEO	VIDEO*2	
	未使用	0	×	0	0	HDMI	×	_	VIDEO	
	_	0	0	×	×	HDMI	COMPONENT	×	×	
		0	0	×	0	HDMI	COMPONENT*1	×	VIDEO	
	_	0	0	0	×	HDMI	COMPONENT*2	S-VIDEO	×	
	使用	0	0	0	0	HDMI	COMPONENT*2	S-VIDEO	VIDEO*2	
	未使用	0	0	0	0	HDMI	COMPONENT*1	_	VIDEO	

|○: 信号あり |×: 信号なし l×: 出力無し

*1: メニュー表示はビデオ信号にスーパーインポーズして出力

*2: メニュー表示はSビデオ信号にスーパー インポーズして出力

COMPONENT または HDMI:

MENU ボタン操作時のみオンスクリーン ディスプレイ表示



- ・メインゾーンのビデオコンバージョン機能は、NTSC、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-N、PAL-MおよびPAL-60のフォーマットに準拠しています。
- ・入力信号がコンポーネントビデオの1080iまたは720pのとき、HDMIへのアップコンバートはそのままの解像度または1080pにアップコンバートして出力します。
- ・入力信号がビデオ、Sビデオおよびコンポーネントビデオの480i、480p、576iまたは576pのとき、HDMIへのアップコンバートはメニューの"Input Setup" "Video" "Resolution" (曜子38ページ)。
- ・割り当てられた入力ソース "iPod" のときに、 "Video Select" で映像を出力すると、以下の設定によって上表の映像出力が異なります。
- ① "iPod Information" の設定が "OFF" 以外のとき:スーパーインポーズされたSビデオまたはビデオ信号を出力します。
- ② "iPod Information" の設定が "OFF" のとき:信号出力は、上表の通りになります。
- ("iPod Information" の設定に関しては、34ページをご覧ください。)

故障かな?と思ったら

- □ 各接続は正しいですか
- □ 取扱説明書に従って正しく操作していますか
- □ スピーカーやプレーヤーは正しく動作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

【共通】

症状	原 因 / 対 策	関連ページ
本機が正常に動作しない。	●マイコンを初期化してください。	57
電源が入らない。 または、入れてもす ぐに切れる。	◆本機のリアパネルおよび電源コンセントへの電源プラグの差し 込みを確認してください。	20
スピーカーから音が 出ない。	●入力機器との接続またはスピーカーケーブルの接続を確認して ください。	12
	●再生機器との接続を確認し、適切な入力ソースを選んでくださ い。	51
	●主音量を適切な大きさに調節してください。	51
	●消音(ミューティング)モードを解除してください。	51
	●ヘッドホンを外してください。ヘッドホンを接続していると、 スピーカーやプリアウト端子から音が出なくなります。	52
	●接続を確認し、デジタル入力を設定した入力ソースを選んでく ださい。	39
	●デジタル入力端子が割り当てられている端子と入力モードを合わせてください。	37
ディスプレイの表示	●ディマー機能を"OFF"以外の設定にしてください。	35
が消える。	●PURE DIRECTモードを解除してください。PURE DIRECTモード中、ディスプレイは消灯します。	42
ディスプレイが "DOLBY DIGITAL" の表示にならない。	●ブルーレイディスクプレーヤー /DVD プレーヤーの音声出力の 設定を確認してください。詳しくは、ブルーレイディスクプレー ヤー /DVD プレーヤーの取扱説明書をお読みください。	

症状	原因/対策	関連ページ
本機をご使用中に突 然電源が切れ、電源 表示が約2秒間隔で、	●機器内部の温度上昇により、保護回路が働いています。一度電源を切って、本体の温度が十分下がってから、電源を入れ直してください。	
赤色に点滅している。	●本機を風通しの良い場所に設置し直してください。	_
本機をご使用中に突 然電源が切れ、電源 表示が約 0.5 秒間隔 で、赤色に点滅して いる。	●指定されたインピーダンスのスピーカーを使用してください。 ●スピーカーケーブルの芯線どうしが接触したり、芯線が端子から外れたりして、芯線が本機のリアパネルに接触したため、保護回路が働いています。電源コードを抜き、芯線をしっかりとよじり直すか、端末処理をするなどとした後で、もう一度接続し直してください。	12 12
電源を入れても、電源表示が約0.5秒間隔で、赤色に点滅している。	●本機のアンプ回路が故障しています。電源を切り、当社の修理 相談窓口までご連絡ください。	_

【リモコン】

症 状	原因 / 対策	関連ページ
リモコンを操作して	・乾電池が消耗しています。新しい乾電池と交換してください。	6
も、正常に動作しな	●リモコンは、本機から約 7m および 30°以内の範囲で操作して	6
い。	ください。	
	●本機とリモコンの間の障害物を取り除いてください。	6
	●乾電池の ⊕ と ⊖ を正しくセットしてください。	6
	◆本機のリモコン受光部に強い光(直射日光、インバーター式蛍	6
	光灯の光など)が当たっています。受光部に強い光が当たらな	
	い場所に設置してください。	
	◆本体とリモコンのリモコン ID を合わせてください。	35
	● リモコンの MODE SELECTOR ボタンを正しく設定してくださ	58
	⟨¹₀	

【オーディオ】

症 状	原因/対策	関連ページ
センタースピーカー	●モノラル音源を再生する場合は、"STANDARD" (Dolby/DTS Surround) 以外のサラウンドモードを選んでください。	41
から音が出ない。		10 10
サラウンドスピー カーから音が出ない。	◆サラウンドモードをサラウンド再生用のモードにしてください。	40 ~ 42
サラウンドバックス		33
ピーカーから音が出	"7.1ch"になっているか確認してください。	
ない。	●サラウンドバックスピーカーを"None"以外に設定してください。	27
	● "Parameter" - "Surround Parameter" - "SB CH Out" を "OFF" 以外に設定してください。	45
	●サラウンドモードをサラウンド再生用のモードにしてください。	40 ~ 42
サブウーハーから音	●サプウーハーの電源を入れてください。	_
が出ない。	●サブウーハーを"Yes"に設定してください。	27
	●サブウーハーの接続を確認してください。●サブウーハーのチャンネルレベルを上げてください。	12 56
LITTON OF TEAT IN	●サラウンドモードを "STANDARD" (Dolby/DTS Surround)	41
リモコンの TEST ボタンを押しても、テストトーンが出力されない。	モードにしてください。	41
DTS 音声が出力されない。	● ブルーレイディスクプレーヤー /DVD プレーヤーの音声出力の 設定を、"ビットストリーム"に設定してください。詳しくは、 ブルーレイディスクプレーヤー /DVD プレーヤーの取扱説明書 をご覧ください。	_
	● DTS 対応のブルーレイディスクプレーヤー /DVD プレーヤーを お使いください。	_
	●デコードモードを"Auto"または"DTS"にしてください。	39
HDMI の音声信号が スピーカーに出力さ れない。	● "Manual Setup" - "HDMI Setup" - "HDMI Audio Out"の 設定を"AMP"にしてください。	29
HDMI 接続している テレビから音声が出 力されない。	● "Manual Setup" - "HDMI Setup" - "HDMI Audio Out"の 設定を "TV" にしてください。	29
Dolby TrueHD、 DTS-HD、Dolby Digital Plus の音声が 出力されない。	 ◆HDMI 接続をしてください。 ◆ブルーレイディスクプレーヤーの音声出力の設定を、"ビットストリーム"に設定してください。詳しくは、ブルーレイディスクプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 	13、14 —
ш/јС/10000	● DTS 対応のブルーレイディスクプレーヤーをお使いください。	_

【ビデオ】

症状	原 因 / 対 策	関連ページ
映像が映らない。	●本機の映像出力端子とモニターの入力端子の接続を確認してく ださい。	13 ~ 18
	●本機に接続したモニターの入力端子と入力設定を合わせてくだ さい。	_
	● PURE DIRECT モードを解除してください。	42
	●ハイビジョン (1080i/720p) やプログレッシブ映像信号	_
	(480p/576p)は、ダウンコンバートされません。プレーヤーを インターレース(480i/576i)の設定にしてください。	
録画ができない。	● RECOUT のビデオ端子にはビデオコンバート機能がありません ので、入力がビデオの場合はビデオケーブルで、S ビデオの場 合は S ビデオケーブルで接続してください。	17
DVD から VCR にダビングできない。	●故障ではありません。ほとんどの映画ソフトには、コピー防止 信号が入っているので、ダビングすることはできません。	_
オンスクリーンディ スプレイが表示され ない。	●本機を通して HDMI またはコンポーネントビデオ信号をご覧の場合は、 MENU ボタンを操作したときに、オンスクリーンディスプレイを表示します。	11
	● 本機に HDMI またはコンポーネントビデオ信号のみが入力されている場合は、オンスクリーンディスプレイの文字を映像信号に重ねて表示しません。	11
	• "Manual Setup" - "Option Setup" - "On-Screen Display" - "Text"を"ON"に設定してください。	34
	• "Manual Setup" - "Option Setup" - "On-Screen Display" - "Master Volume"を"ON"に設定してください。	34
	• "Manual Setup" - "On-Screen Display" - "iPod Information" を"OFF"以外に設定してください。	34

[HDMI]

症状	原 因 / 対 策	関連ページ
HDMI オーディオ信号がスピーカーに出力されない。	●HDMI オーディオ信号をスピーカーから出力するときは、 "Manual Setup" - "HDMI Setup" - "HDMI Audio Out"の 設定を"AMP"にしてください。	29
HDMI 接続で映像が 映らない。	● HDMI 端子の接続を確認してください。 ● "Input Setup" - "Assign" - "HDMI In"で HDMI 端子を割り当 てた入力ソースを選んでください。	13 37
	●著作権保護 (HDCP) に対応したモニターを接続してください。 ●接続されたプレーヤーなどの出力フォーマット (HDMI	13 13
	FORMAT)とモニターの入力対応フォーマットが合っているかを確認してください。	
HDMI 接続している テレビから音声が出 力されない。	●HDMI オーディオ信号をテレビから出力するときは、"Manual Setup" - "HDMI Setup" - "HDMI Audio Out"の設定を"TV" にしてください。	29
接続機器に以下の操作をすると、本機も同じ動作をする。 ・電源の入/切・音声を出力する機器の切り替え・音量の調節・入力ソースの切り替え	• "Manual Setup" - "HDMI Setup" - "HDMI Control"を "OFF"に設定してください。各機器の電源の入/切のみ操作したい場合は、"Power Off Control"を"OFF"に設定してください。	30

[iPod]

症 状	原因/対策	関連ページ
iPod が再生できない。	● "iPod Dock"を割り当てた端子に接続し、入力ソースを切り替	37
	えてください。	
	●iPod の接続を確認してください。	15
	●iPod 用コントロールドックの AC アダプターがコンセントに挿	_
	入してください。AC アダプターを挿入していない場合は、本	
	機と通信することができません。	

保証と修理について

保証書

この製品には保証書が添付されております。 保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの 記入を確かめて販売店から受け取っていただ き、内容をよくお読みの上、大切に保管して ください。

保証期間はご購入日から1年間です。

□ 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

ご注意

()

保証書が添付されない場合は、有料修理になりますので、ご注意ください。

□ 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理致します。 有料修理の料金については『製品のご相談と 修理・サービス窓口のご案内』に記載の、お 近くの修理相談窓口へお問い合わせくださ

修理を依頼されるとき

□ 修理を依頼される前に

- ●取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の 項目をご確認ください。
- ●正しい操作をしていただけずに修理を依頼 される場合がありますので、この取扱説明 書をお読みいただき、お調べください。

□ 修理を依頼されるとき

- ●添付の『製品のご相談と修理・サービス窓 □のご案内』に記載の、お近くの修理相談 窓□へご相談ください。
- ●修理を依頼されるときのために、梱包材は 保存しておくことをおすすめします。

依頼の際に連絡していただきたい 内容

- ●お名前、ご住所、お電話番号
- ●製品名…… 取扱説明書の表紙に表示しています。
- ●製造番号…保証書または製品背面(または 底面や側面)に表示しています。
- ●できるだけ詳しい故障または異常の内容

補修部品の保有期間

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打 ち切り後8年です。

お客様の個人情報の保護について

- ●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、 保証期間内のサービス活動およびその後の 安全点検活動のために記載内容を利用させ ていただく場合がございますので、あらか じめご了承ください。
- ●この商品に添付されている保証書によって、 保証書を発行している者(保証責任者)お よびそれ以外の事業者に対するお客様の法 律上の権利を制限するものではありません。

主な仕様

□オーディオ部

● パワーアンプ部

定格出力: フロント (A、B): 115W+115W

(負荷 8 Ω、20 Hz ~ 20 kHz T.H.D 0.08 %)

センター:

(負荷80、20 Hz~20 kHz T.H.D 0.08%)

サラウンド: 115W+115W

(負荷 8 Ω、20 Hz ~ 20 kHz T.H.D 0.08 %)

サラウンドバック: 115W+115W

(負荷 8 Ω、20 Hz ~ 20 kHz T.H.D 0.08 %)

実用最大出力: 160W+160W(負荷6Ω、1kHz、T.H.D 10%、JEITA)

ダイナミックパワー: 130W×2チャンネル(負荷8Ω)

180W×2チャンネル(負荷4Ω)

スピーカー出力端子: $6 \sim 16.0$ フロント: A または B

A + B $8 \sim 160$

センター / サラウンド / サラウンドバック: $6 \sim 16 \Omega$

● アナログ部

入力感度 /

入力インピーダンス: 200mV/47k Q

周波数特性: 10Hz ~ 100kHz: +1、-3dB(DIRECTモード時)

S/N Lt.: 102dB (JIS-A) (DIRECT モード時)

ひずみ率: 0.005% (20Hz~20kHz) (DIRECTモード時)

出力電圧: 1.2V

デジタル部(D/A 出力)

出力電圧: 2V (OdB 再生時)

全高調波ひずみ率: 0.008% S/N Lt.: 102dB ダイナミックレンジ: 96dB

デジタル入力 フォーマット:デジタルオーディオインターフェース

●フォノ・イコライザー部 (PHONO 入力 REC OUT)

入力感度: 2.5mV

RIAA 偏差: 20Hz ~ 20 kHz : ± 1 dB S/N Lt.: 74dB (JIS-A、5mV 入力時) ひずみ率: 0.03% (1kHz、3V 出力時)

出力電圧: 150mV

□ビデオ部

● 標準映像端子

入出力レベル /

インピーダンス: $1V_{p-p}/750$

周波数特性: 5 Hz ~ 10MHz: +0、-3dB ("Video Convert" が "OFF" のとき)

●S映像端子

入出カレベル /

インピーダンス: Y (輝度) 信号: 1Vp-p/75 O

C(色)信号: 0.286Vp-p/75 Ω

周波数特性: 5Hz~10MHz: +0、-3dB ("Video Convert" が "OFF" のとき)

●色差(D)映像端子

入出力レベル/

インピーダンス: Y (輝度) 信号: 1Vp-p/75 Q

> PB/CB(青色)信号: 0.7Vp-p/75 0 PR/CR(赤色)信号: 0.7Vp-p/75 Ω

周波数特性: $5 \text{ Hz} \sim 100 \text{ MHz}$: +0.-3 dB ("Video Convert" が "OFF" のとき)

□総合

電源: AC100V 50/60Hz

消費電力: 275W (電気用品安全法による)

0.1W(スタンバイ時)

434 (幅) × 171 (高さ) × 414 (奥行き) mm 最大外形寸法:

質量: 12.8kg

□リモコン (RC-1102)

乾電池: 単3形アルカリ乾電池2本使用

最大外形寸法: 63 (幅) × 238 (高さ) × 31 (奥行き) mm

質量: 190 g (乾電池を含む)

※本機を使用できるのは日本国内のみで、外国

※ JEITA:(社)電子情報技術産業協会(略称:JEITA)が制定した規格です。

※什様および外観は改良のため、予告なく変更 ※本機は国内什様です。

することがあります。


では使用できません。

必ず AC100V のコンセントに電

源プラグを差し込んでご使用くだ

さい。AC100V 以外の電源には

絶対に接続しないでください。

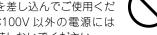

プリセットコード一覧表

Denon Amp

メーカー名 プリセットコード D Denon 81001 (ID1), 82001 (ID2), 83001 (ID3), 84001 (ID4)

Denon iPod

D Denon 72815 (ID1), 72816 (ID2), 72817 (ID3), 72818 (ID4)

D Plaver *3	
Acoustic Research	40420
Advantage	40032
Aiwa	40157
Arcam	40157
Audio Research	40157
Audiolab	40157
Audiomeca	40157
Audioton	40157
AVI	40157
Balanced Audio Technology	40157
Burmester	40420
Bush	40388
Cairn	40157
California Audio Labs	40029, 40303
Cambridge	40157
Cambridge Audio	40157
Cambridge Soundworks	40157
Carver	40157, 40179
CDC	40420
CEC	40420
Copland	40393
Curtis Mathes	40032
Cyrus	40157
Denon	40003, 40766, 40873, [42867] *, 42868
	40000
	40157
	40003
,	40157
,	40179
	40000, 40179
	40393, 40420
	40000, 40032, 40037, 40179
Colamana	40157
•	40157
	40173
Harman/Kardon	40100, 40157, 40173
	Advantage Aiwa Arcam Audio Research Audiolab Audiomeca Audioton AVI Balanced Audio Technology Burmester Bush Cairn California Audio Labs Cambridge Cambridge Audio Cambridge Soundworks Carver CDC CEC Copland Curtis Mathes Cyrus

	Hitachi	40032
	Inkel	40157
•	Integra	40101
J	Jerrold	40003
U	JVC	40032, 40072
K		40000, 40028, 40029, 40036,
V	Kenwood	40037, 40157, 40190, 40681
	KLH	41318
	Krell	40157
L	Linn	40157
	Loewe	40157
	Luxman	40393
	LXI	40179
М	Magnavox	40157
	Marantz	40029, 40157
	Matsui	40157
	MCS	40029
	Memorex	40000, 40032, 40179, 40420, 40468
	Meridian	40157
	Micromega	40157
	Miro	40000
	Mission	40157
	Modulaire	40000, 40032, 40087, 40179, 40420, 40468
	MTC	40420
	Musical Fidelity	40393
	Myryad	40157
N	NAD	40000, 40721
	Naim	40157
	NSM	40157
0	Onkyo	40101, 40868
	Optimus	40000, 40032, 40037, 40087, 40179, 40393, 40420, 40468
	Orion	40393
Р	Panasonic	40029, 40303, 40388, 40752
-	Parasound	40420
	Penney	40029
	Philips	40157
	Pioneer	40032, 40101, 40468
	Polk Audio	40157
	Proceed	40420
	Proton	40157
Q	QED	40157
	Quad	40157
	Quasar	40029
R	Radiola	40157
	RadioShack	40000, 40032, 40179, 40420, 40468
	RCA	40032, 40053, 40179, 40420, 40468
	Realistic	40000, 40032, 40087, 40179, 40420, 40468
		10 120, 10100

	Restek	40157
	Revox	40157
s	Roksan	40420
	Rotel	40157, 40420
	Royal	40420
S	SAE	40157
	Saisho	40000
	Sansui	40000, 40157
	Sanyo	40000, 40087, 40179
	SAST	40157
	Sears	40179
	Sharp	40037
	Siemens	40157
	Silsonic	40036
	Simaudio	40157
	Sonic Frontiers	40157
	Sony	40000, 40100, 40185, 40490, 41364
	Sugden	40157
	Sylvania	40157
T	TAG McLaren	40157
	Tandy	40032
	Tascam	40393, 40420
	Teac	40390, 40420, 40490
	Technics	40029, 40303
	Techwood	40303
	Thomson	40053
	Thorens	40157
	Thule Audio	40157
	Tokai	40420
•	Universum	40053, 40157
-	Victor	40072
W	Wadia	40393
	Wards	40000, 40032, 40053, 40087, 40157, 40179
Y	Yamaha	40032, 40036, 40490, 40868
	Yorx	40000

CD Recorder *3

 D
 Denon
 40766, 42868

 R
 RCA
 40053, 40420

 S
 Sony
 40000, 40100, 41364

 T
 Teac
 40420

 Thomson
 40053

Tape Deck *2

4	Aiwa	20029, 20197, 20200, 21315
	Akai	20283, 20439
	Arcam	20076

W Wards

Wharfedale

	Audiolab	20029
C	Carver	20029
D	Denon	20076, 20371, 21311, [22471] *
F	Fisher	20074
G	Garrard	20308, 20309, 20375, 20439
	Genexxa	20439
	GoldStar	20375
	Grundig	20029, 20375
Н	Harman/Kardon	20029, 20182, 21314
- 1	Inkel	20070, 20071, 20337
J	JVC	20244, 20273, 20274, 20303, 20304, 20310, 21309
K	Kenwood	20070, 20071, 20092, 20233, 20234, 21364
L	LG	20375
	Luxman	20308, 20309
M	Magnavox	20029
	Marantz	20009, 20029
	Memorex	20099
	Mitsubishi	20283, 20439
	Myryad	20029
0	Onkyo	20135, 20136, 20282
	Optimus	20027, 20220, 20337, 20439
_	Orion	20308, 20309
P	Palladium	20375
	Panasonic	20229
	Philips	20029, 20229
	Phonotrend	20337
	Pioneer	20027, 20099, 20109, 20220, 21312
	Polk Audio	20029
R	Radiola	20029
	RCA	20027, 20220
	Revox	20029
S	Sansui	20029, 20009
	Sanyo	20074
	Sharp	20231, 20371
	Sherwood	20337
	Sonic	20375
	Sony	20170, 20234, 20243, 20291, 21313
T,	TaeKwang	20439
	Tandberg	20109
	Teac	20280, 20283, 20308, 20309
	Technics	20229
	Technovox	20229
	Thorens	20029
U	Universum	20375, 20439
V	Victor	20244, 20273, 20274
\A/	\Marda	20027 20020

20027, 20029

20439

Y Yamaha 20094	, 20097
-----------------------	---------

SAT/PVR Combination *2				
D	DirecTV	20739		
Н	Hughes Network Systems	20739		
Ρ	Philips	20739		
S	Samsung	20739		
T	Tivo	20739		

Te	elevision *1	
1	888	10264
Α	A-Mark	10009, 10047, 10054
	A.R. Systems	10037, 10352, 10374, 10455, 10556
	Accent	10009, 10037
	Accuscan	10047
	Accuscreen	10001
	Acoustic Research	11269
	Acoustic Solutions	11523
	Action	10030, 10650
	Acura	10009
	Addison	10092, 10108, 10653
	ADL	11217
	Admiral	10017, 10047, 10051, 10054, 10093, 10163, 10180, 10264, 10418, 10463
	Advent	10761, 10783, 10815, 10817, 10842, 10876, 11933
	Adventuri	10000
	Adyson	10217
	AEG	11163, 11556
	Agashi	10217, 10264
	Agna	10150
	Aiko	10009, 10035, 10037, 10092, 10217, 10264, 10361, 10371, 10433
	Aim	10037, 10455, 10706, 10805
	Aiwa	10264, 10701, 11904, 11911
	Akai	10000, 10009, 10030, 10035, 10037, 10060, 10145, 10163, 10178, 10208, 10217, 10218, 10264, 10361, 10371, 10430, 10480, 10548, 10556, 10602, 10606, 10631, 10648, 10672, 10702, 10714, 10715, 10812, 11207, 11537, 11675, 11676, 11903
	Akashi	10009, 10860
	Akiba	10037, 10218, 10455
	Akira	10418
	Akito	10037
	Akura	10009, 10037, 10163, 10171, 10218, 10264, 10668, 10714, 11037, 11498, 11556, 11982

Alaron	10170
	10009, 10036, 10037, 10073,
Alba	10163, 10218, 10352, 10370, 10371, 10418, 10443, 10487,
	10668, 10714, 11037
Albatron	10700, 10843
Alfide	10672
All-Tel	10865, 11269
Alleron	10030, 10170
Allorgan	10217
Allstar	10037
Ambassador	10150
America Action	10180
American High	10000, 10060
Amplivision	10217, 10370
	10000, 10009, 10011, 10037, 10163, 10171, 10218, 10264
Amstrad	10000, 10009, 10011, 10037, 10163, 10171, 10218, 10264, 10362, 10371, 10433, 10648,
	11037, 11982
Amtron	10000, 10180
Anam	10009, 10037, 10180, 10250, 10700, 10861
Anam National	10037, 10250, 10650
Andersson	11149, 11163
Anglo	10009, 10264
Anhua	10051
Anitech	10009, 10037, 10264
Ansonic	10009, 10037, 10163, 10370,
7 11001110	10374, 10668
AOC	10009, 10030, 10060, 10092, 10093, 10108, 10178, 10180,
A 1: 'I	10451
Aolinpike	10264
Apex Digital	10156, 10748, 10765, 10767, 10879, 11217, 11943
AR	10352, 10556
Arc En Ciel	10109
Arcam	10217
Ardem	10037, 10714
Aristocrat	10163
Aristona	10037, 10556
ART	11037
Arthur Martin	10163
ASA	10070, 10346
Asberg	10037
Asora	10009
Astra	10037
Asuka	10217, 10218, 10264
ATD	10698
Atlantic	10001, 10037
Atori	10009
Auchan	10163
Audinac	10180
Audiosonic	10009, 10037, 10109, 10217, 10218, 10264, 10370, 10374, 10486, 10714, 10715, 10820,
Addiosoriic	10486, 10714, 10715, 10820, 10865

	Audioton	10217, 10264, 10370, 10486
	Audiovox	10092, 10180, 10451, 10623, 10802, 10875, 11937, 11951, 11952
	Audioworld	10698
	Aumark	10060
	Autovox	10217
	Aventura	10171
	AVP	10000
	Awa	10009, 10011, 10036, 10108, 10217, 10264, 10374, 10451, 10606
	Axion	11937, 11958
	Axxent	10009
В	Baier	10876
	Baihe	10009, 10264
	Baile	10001, 10009, 10374, 10661
	Baird	10037, 10073, 10109, 10208,
		10217, 10343, 11196
	Bang & Olufsen	10565
	Baohuashi	10264
	Baosheng	10009, 10817
	Barco	10163, 10556
	Basic Line	10009, 10037, 10163, 10217, 10218, 10374, 10455, 10556, 10668, 11037, 11163
	Bastide	10217
	Bauer	10805
	Baumann Meyer	11267
	Baur	10037, 10195, 10361, 10455, 10512
	Baysonic	10180
	Bazin	10217
	Beaumark	10017, 10030, 10178
	Beijing	10001, 10009, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10812, 10817, 10821
	Beko	10037, 10195, 10370, 10418, 10486, 10606, 10714, 10715, 10808, 11037
	Belcor	10030
	Bell & Howell	10017, 10057, 10093, 10154
	Belson	10698
	Belstar	11037
	BenQ	11032, 11756
	Beon	10037, 10163, 10218, 10418
	Berthen	10668
	Best	10370
	Bestar	10037, 10370, 10374
	Bestar-Daewoo	10374
	Binatone	10217
	Black Diamond	10614, 10820, 10821, 11037, 11163, 11909
	Blackway	10218
	Blaupunkt	10036, 10170, 10195, 10200, 10327, 10455
	Blue Sky	10037, 10218, 10455, 10487, 10499, 10556, 10668, 10714, 10715, 11037, 11363

	Boots	10009,	10217		
	BPL	10037,	10208		
	Bradford	10180			
	Brandt		10287,	10335,	10560,
	Brinkmann	10625,	10/14	10/186	10668
	Brionvega	10037,		10400,	10000
	Britannia	10037,	10302		
	Brockwood	10030,	10178		
			10236,	10463	11911
	Broksonic	11938	10200,	.0.00,	,
	Brother	10264			
	BSR	10163			
	BTC	10218			
	Bush	10208, 10335, 10487, 10668.	10036, 10217, 10361, 10556, 10698, 11556,	10218, 10371, 10614, 10714.	10264, 10374, 10661, 10778.
;	Caihong	10009,			
	Cailing	10748			
	Candle	10030			
	Canton	10218			
	Capehart	10017, 10178	10030,	10036,	10092,
	Capetronic	10030			
	Capsonic	10264			
	Carad	10610,	10668,	11037	
	Carena	10037,	10455		
	Carnivale	10030			
	Carrefour	10036,	10037,	10070	
	Carver	10054,	10170		
	Cascade	10009,	10037		
	Casio	10037			
	Cathay	10037,			
	CCE	10037,	10217		
	Celebrity	10000			
	Celera	10765			
	Celestial		10819,	10820,	10821
	Centrex	10780			
	Centrum	11037			
	Centurion	10037			
	CGE		10163,		
	Changcheng		10009, 10661,		10264,
	Changfei		10374,		
	Changfeng	10264,	10817		
	Changhai	10009,			
	Changhong	10009, 10765, 10819, 11156	10156, 10767, 10820,	10264, 10783, 10821,	10508, 10817, 11008,
	Chengdu	10009,	10817		
	Ching Tai	10009,	10092		
	Chun Yun	10000, 10700,	10009, 10843	10092,	10180,

Chunfeng	10009, 10264
Chung Hsin	10036, 10053, 10108, 10180
Chunsun	10009, 10817
Cimline	10009, 10218
Cinema	10672
Cineral	10092, 10451
Cinex	10648, 11556
Citek	10047
Citizen	10000, 10001, 10030, 10035, 10054, 10060, 10092, 10171, 10180, 10451, 10463
City	10009
Clarion	10180
Clarivox	10037, 10070, 10418
Classic	10030, 10092, 10499
Clatronic	10009, 10037, 10217, 10218, 10264, 10370, 10371, 10714 11037
Clayton CMS Hightec	10217
	10017, 10030, 10047, 10054,
Colortyme	10060, 10178
Commercial Solutions	10047, 11447
Concorde	10009
Condor	10009, 10037, 10264, 10370, 10418
Conia	10820, 10821, 11498
Conic	10178
Conrac	10808
Conrowa	10009, 10145, 10156, 10264, 10698, 11156
Contec	10009, 10036, 10037, 10180
Continental Edison	10109, 10287, 10487
Cosmel	10009, 10037
Craig	10171, 10180
Crosley	10000, 10030, 10054, 10074, 10163, 10171, 10180, 10370
Crown	10163, 10171, 10180, 10370 10009, 10037, 10053, 10093, 10180, 10208, 10370, 10418, 10486, 10487, 10606, 10672, 10712, 10714, 10715, 11037
Crown Mustang	10672
CS Electronics	10218
CTX	11756
Curtis Mathes	10000, 10030, 10035, 10037, 10047, 10051, 10054, 10060, 10093, 10145, 10154, 10166, 10178, 10180, 10451, 10702, 11147, 11347
CXC	10180
Cybertron	10218
Cytronix	11298
D-Vision	10037, 10556, 11982
Daewoo	10009, 10030, 10036, 10037, 10092, 10108, 10109, 10154, 10170, 10178, 10180, 10217, 10218, 10264, 10374, 10451, 10499, 10556, 10623, 10634, 10861, 10672, 10700, 10778, 10860, 10865, 10876, 10880, 11661, 11755, 11756, 11909
	11001, 11/33, 11/36, 11909

Dainichi	10218
Daitsu	11267
Dansai	10009, 10035, 10036, 10037, 10208, 10217
Dantax	10370, 10486, 10714, 10715
Datsura	10208
Dawa	10009, 10037
Daytek	10672, 11207
Dayton	10009, 10092, 11207
Daytron	10009, 10030, 10036, 10037, 10092, 10178, 10180, 10374
Dayu	10374, 10661
De Graaf	10163, 10208, 10548
Decca	10037, 10217
Degraff	10163, 10208
Deitron	10374
Dell	11080
Denko	10264
Denon	10145, 10511
Denver	10037, 10587
Desmet	10009, 10037
Diamant	10037
Diamond	10009, 10371, 10672, 10698, 10706, 10820, 10860
Digatron	10037
Digihome	11149
Digiline	10037, 10668
Digital Life	10872
Digitex	10820
Digitor	10037
Digix Media	10880
Dixi	10009, 10037, 10217
DL	10587, 10780, 10872, 11363
Domeos	10668
Domland	10394
Dongda	10009
Donghai	10009
Dream Vision	11164
DSE	10698, 10820, 11556
DTS	10009
Dual	10037, 10217, 10343, 10352, 10394, 10778, 11037, 11137, 11149
Dual Tec	10217
Dumont	10017, 10070, 10178, 10180, 10217
Durabrand	10171, 10178, 10180, 10463, 11034, 11463
Dux	10037
Dwin	10093
Dynatech	10217
Dynatron	10037
Dynex	11463
Easy Living	11248
Eaton	10060

	Ecco	10773
	ECE	10037
	Edison-Minerva	10487
	Elbe	10037, 10217, 10218, 10362, 10610
	Elcit	10163
	Electroband	10000
	Electrograph	11755
	Electrohome	10000, 10030, 10073, 10150, 10154, 10178, 10463
	Elekta	10009, 10264
	Elfunk	11037, 11208
	ELG	10037
	Elin	10009, 10037, 10361, 10548
	Elite	10037, 10218
	Elta	10009, 10264
	Emerald	10178
	Emerson	10017, 10036, 10037, 10047, 10070, 10073, 10150, 10154, 10170, 10171, 10178, 10180, 10195, 10236, 10361, 10370, 10371, 10451, 10463, 10486, 10623, 10668, 10714, 11909, 11911, 11944
	Envision	10030, 10813
	Enzer	10860
	Erae	11371
	Erres	10037
	ESA	10171, 10812, 11944
	ESC	10037, 10217
	Ether	10009, 10030
	Etron	10001, 10009, 10163, 10820
	Eurofeel	10217, 10264
i	Euroman	10037, 10217, 10264, 10370
	Europa	10037
	Europhon	10037, 10109, 10217
	Evesham	11248
	Evolution	11756
	Expert	10163
	Exquisit	10037
F	Feilang	10009
	Feilu	10009, 10817
	Feiyan	10264
	Feiyue	10009, 10817
	Fenner	10009, 10374
	Fer0	10335
	Ferguson	10037, 10053, 10073, 10109 10195, 10287, 10335, 10343 10443, 10548, 10560, 10625 11037
	Fidelity	10037, 10163, 10171, 10217, 10264, 10361, 10371, 10512
	Filsai	10217
	Finlandia	10163, 10208, 10346, 10361, 10548
	Finlux	10037, 10070, 10163, 10217, 10346, 10480, 10556, 10631, 10714, 10715, 10808, 11556
		,, 10000, 11000

	Firstar	10009, 10236
	Firstline	10009, 10037, 10208, 10217, 10361, 10374, 10556, 10668, 10714, 10808, 11037, 11363, 11371
	Fisher	10000, 10036, 10047, 10054, 10154, 10208, 10217, 10361, 10370
	Flint	10037, 10218, 10264, 10455, 10610
	Force	11149
	Formenti	10037, 10163
	Fortress	10093
	Fraba	10037, 10370
	Friac	10009, 10037, 10370, 10499, 10610
	Frontech	10009, 10163, 10217, 10264
	Fujimaro	10865, 11498
	Fujitsu	10009, 10217, 10352, 10683, 10809, 10853
	Fujitsu General	10009, 10217, 10683
	Fujitsu Siemens	10808, 10809, 11163, 11298
	Funai	10000, 10171, 10180, 10264, 10668, 11271, 11904
	Furi	10145, 10264, 10817
	Furichi	10860
	Futronic	10264, 10860
	Futuretech	10180
G	Galaxi	10037
	Galaxis	10037, 10370
	Ganxin	10817
	Gateway	11755, 11756
	GBC	10009, 10163, 10218, 10374
	GE	10000, 10030, 10035, 10047, 10051, 10060, 10092, 10093, 10178, 10180, 10335, 10451, 10560, 10625, 11147, 11347, 11447, 11454, 11917, 11922
	GEC	10037, 10163, 10217, 10361
	Geloso	10009, 10163, 10374
	Gemini	10047
	General	10109, 10287
	General Technic	10009
	Genesis	10009, 10037
	Genexxa	10009, 10037, 10163, 10218 10808, 10865, 10880, 11217,
	Gericom	11298
	Gevalt	11371
	Giant	10009, 10217
	Gibralter	10000, 10017, 10030
	Go Video	10060, 10886
	Go Vision	11937
	Goldfunk	10668
	GoldStar	10001, 10009, 10030, 10036, 10037, 10047, 10054, 10073, 10109, 10154, 10163, 10178, 10217, 10361, 10455, 10606, 10714, 10715
	Gooding	10487

	Goodmans	10000, 10009, 10011, 10035, 10036, 10037, 10217, 10218, 10264, 10335, 10343, 10371, 10374, 10480, 10487, 10499, 10556, 10560, 10587, 10625, 10634, 10661, 10668, 10714, 10808, 10880, 11037, 11163, 11900, 11909
	Gorenje	10370
	GPM	10218
	Gradiente	10037, 10053, 10170
	Graetz	10163, 10361, 10371, 10487, 10714, 11163
	Gran Prix	10648
	Granada	10036, 10037, 10108, 10163, 10208, 10217, 10226, 10343, 10548, 10560
	Grandin	10009, 10037, 10163, 10218, 10374, 10455, 10610, 10668, 10714, 10715, 10865, 10880, 11037, 11298
	Gronic	10217
	Grundig	10009, 10036, 10037, 10070, 10163, 10195, 10443, 10487, 10556, 10587, 10672, 10683, 10706, 11371
	Grundy	10180, 10195
	Grunkel	11163
	Grunpy	10180
	GVA	11363
Н	H & B	10808
	Haaz	10706
	Haier	10037, 10508, 10587, 10698, 11017, 11034
	Haihong	10009
	Haiyan	10264, 10817
	Halifax	10217, 10264
	Hallmark	10178, 10180, 10236
	Hampton	10217
	Hanimex	10218
	Hankook	10030, 10178, 10180
	Hanseatic	10009, 10037, 10217, 10361, 10370, 10394, 10499, 10556, 10634, 10661, 10714, 10808
	Hantarex	10009, 10037, 10865
	Hantor	10037
	Harley Davidson	10000, 10030, 10060, 10178, 10180, 11904
	Harman/Kardon	10054
	Harsper	10865
	Harvard	10180
	Harwa	10773, 11196, 11269
	Harwood	10009, 10037, 10487
	Hauppauge	10037
	Havermy	10093
	HCM Heathkit	10009, 10037, 10217, 10218, 10264, 10418 10017
	Helios	10865
	Hello Kitty	10451
	,	

Hema	10009, 10217
Hewlett Packard	11494, 11502
Hifivox	10109
Highline	10037, 10264
Hikona	10218
Hikone	10218
Hinari	10009, 10036, 10037, 10163, 10208, 10218, 10264, 10352, 10443
Hisawa	10218, 10455, 10610, 10714
Hisense	10009, 10145, 10156, 10208, 10508, 10556, 10748, 10780, 10821, 10860, 11022, 11156, 11208, 11363
Hitachi	10000, 10009, 10017, 10030 10035, 10036, 10037, 10047 10051, 10054, 10092, 10108 10109, 10145, 10150, 10156, 10163, 10178, 10217, 1033, 10480, 10481, 10481, 10489, 10508 10548, 10578, 10634, 10744, 10877, 11037, 11137, 11145, 11225, 11256, 11576, 11904, 11960
Hitachi Fujian	10150, 10108, 10860
Hitec	10698
Hitsu	10009, 10218, 10455, 10610
Hoeher	10714, 10865, 11163, 11556
Home Electronics	10606
Hongmei	10009, 10093, 10264, 10817
Hongyan	10264, 10817
Hornyphon	10037
Hoshai	10218, 10455
HP	11494, 11502
Hua Tun	10009
Huafa	10009, 10145
Huanghaimei	10009
Huanghe	10009, 10817
Huanglong	10009
Huangshan	10009, 10264, 10817
Huanyu	10217, 10264, 10374, 10817
Huaqiang	10264
Huari	10145, 10264
Hugoson	11217
Huodateji	10051
Hygashi	10217
Hyper	10009, 10217
Hypersonic	10361
Hypson	10037, 10217, 10264, 10455 10486, 10556, 10668, 10714 10715, 11037
Hyundai	10778, 10849, 10860, 10865
Iberia	10876, 11556 10037
	10037, 10217, 10218, 10264
ICE	10371
	10010
ICeS	10218

10178, 10180, 10236
10037, 10074, 10370, 10418
10001, 10009, 10264, 10374, 10661
10037
10054
11164
10163, 10487, 10610, 10714
10009
10009, 10217, 10218, 11163
10037
10865, 11298
10773, 10820
10171, 11517
10017, 10145
10009, 10037, 10264
10037, 10109, 10163, 10200,
10327, 10361, 10512
10037, 11909
10009, 10037, 10217, 10218, 10264, 10394, 10455, 10486, 10487
10009, 10037, 10218, 10371
10037, 10218, 10455
10217
10037, 10218, 10264, 10371
10163, 10208, 10346, 10361, 10480, 10548, 10610
10070, 10163, 10195, 10208, 10346, 10361, 10480, 10548, 10606, 10610
10037, 10264, 10374
•
10037, 10264, 10374
10037, 10264, 10374 10877
10037, 10264, 10374 10877 10054
10037, 10264, 10374 10877 10054 10000 11982 10009, 10036, 10051, 10092,
10037, 10264, 10374 10877 10054 10000 11982 10009, 10036, 10051, 10092, 10156, 10236
10037, 10264, 10374 10877 10054 10000 11982 10009, 10036, 10051, 10092, 10156, 10236 10035
10037, 10264, 10374 10877 10054 10000 11982 10009, 10036, 10051, 10092, 10156, 10236 10035 10761, 10815, 10817, 11933
10037, 10264, 10374 10877 10054 10000 11982 10009, 10036, 10051, 10092, 10156, 10236 10035 10761, 10815, 10817, 11933
10037, 10264, 10374 10877 10054 10000 11982 10009, 10036, 10051, 10092, 10156, 10236 10035 10761, 10815, 10817, 11933 10051 10009, 10264
10037, 10264, 10374 10877 10054 10000 11982 10009, 10036, 10051, 10092, 10156, 10236 10035 10761, 10815, 10817, 11933 10051 10009, 10264 10030
10037, 10264, 10374 10877 10054 10000 11982 10009, 10036, 10051, 10092, 10156, 10236 10035 10761, 10815, 10817, 11933 10051 10009, 10264 10030 10051, 10208, 10226, 10817
10037, 10264, 10374 10877 10054 10000 11982 10009, 10036, 10051, 10092, 10156, 10236 10035 10761, 10815, 10817, 11933 10051 10009, 10264 10030 10051, 10208, 10226, 10817 10009, 10264, 10817
10037, 10264, 10374 10877 10054 10000 11982 10009, 10036, 10051, 10092, 10156, 10236 10035 10761, 10815, 10817, 11933 10051 10009, 10264 10030 10051, 10208, 10226, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264 10009, 10264, 10817
10037, 10264, 10374 10877 10054 10000 11982 10009, 10036, 10051, 10092, 10156, 10236 10035 10761, 10815, 10817, 11933 10051 10009, 10264 10030 10051, 10208, 10226, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817
10037, 10264, 10374 10877 10054 10000 11982 10009, 10036, 10051, 10092, 10156, 10236 10035 10761, 10815, 10817, 11933 10051 10009, 10264 10030 10051, 10208, 10226, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10856, 10698, 10817, 10821, 11011 10443, 10499, 10556, 10634
10037, 10264, 10374 10877 10054 10000 11982 10009, 10036, 10051, 10092, 10156, 10236 10035 10761, 10815, 10817, 11933 10051 10009, 10264 10030 10051, 10208, 10226, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10856, 10698, 10817, 10821, 11011 10443, 10499, 10556, 10634 10876
10037, 10264, 10374 10877 10054 10000 11982 10009, 10036, 10051, 10092, 10156, 10236 10035 10761, 10815, 10817, 11933 10051 10009, 10264 10030 10051, 10208, 10226, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10856, 10698, 10817, 10821, 11011 10443, 10499, 10556, 10634 10876 10712
10037, 10264, 10374 10877 10054 10000 11982 10009, 10036, 10051, 10092, 10156, 10236 10035 10761, 10815, 10817, 11933 10051 10009, 10264 10030 10051, 10208, 10226, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10856, 10698, 10817, 10821, 11011 10443, 10499, 10556, 10634 10876 10712 10455
10037, 10264, 10374 10877 10054 10000 11982 10009, 10036, 10051, 10092, 10156, 10236 10035 10761, 10815, 10817, 11933 10051 10009, 10264 10030 10051, 10208, 10226, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10856, 10698, 10817, 10821, 11011 10443, 10499, 10556, 10634 10876 10712 10455 10556
10037, 10264, 10374 10877 10054 10000 11982 10009, 10036, 10051, 10092, 10156, 10236 10035 10761, 10815, 10817, 11933 10051 10009, 10264 10030 10051, 10208, 10226, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10817 10009, 10264, 10856, 10698, 10817, 10821, 11011 10443, 10499, 10556, 10634 10876 10712 10455

	JVC	10030, 10036, 10053, 10054, 10070, 10093, 10218, 10371, 10418, 10463, 10508, 10606, 10650, 10653, 10683, 10731, 11253, 11923
Κ	Kaige	10009, 10264, 10817
	Kaisui	10009, 10037, 10217, 10218, 10455
	Kambrook	10217
	Kamp	10017, 10180, 10217
	Kangli	10001, 10009, 10264, 10374, 10661, 10817
	Kangyi	10009, 10264
	Kapsch	10163, 10361
	Karcher	10264, 10370, 10606, 10610, 10714, 10778, 11556
	Kathrein	10556
	Kawa	10371
	Kawasho	10030
	KB Aristocrat	10163
	KDS	11498
	KEC	10060, 10180
	Kendo	10037, 10362, 10370, 10610, 10648, 11037
	Kennedy	10163
	Kennex	10668, 11037
	Kenwood	10030, 10180
	Khind	10706
	KIC	10217
	Kiota	10001, 10371, 10455
	Kioto	10556, 10706
	Kiton	10037, 10668 10156, 10180, 10765, 10767,
	KLH	11962
	KLL	10037
	Kloss	10030
	Kneissel	10037, 10362, 10370, 10374, 10499, 10556, 10610
	Kolin	10036, 10053, 10108, 10150, 10180, 11240, 11331, 11610
	Kolster	10037, 10218
	Kongque	10009, 10264, 10817
	Konichi	10009
	Konig	10037
	Konka	10037, 10180, 10218, 10371, 10418, 10587, 10641, 10714, 10817, 11084
	Kontakt	10487
	Korpel	10037
	Korting	10370
	Kosmos	10037
	Kotron	11900
	Koyoda	10009
	Kreisen	10876
	KTV	10030, 10180, 10217, 10463
	Kuaile	10009, 10264
	Kulun	10009

	Kunlun	10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817
	Kyoshu	10418
	Kyoto	10163, 10217
L	L&S Electronic	10714, 10808, 10865
	Lark	10154
	LaSAT	10486
	Lavis	11037
	Leader	10009
	Lecson	10037
	Legend	10009
	Lenco	10037, 10374, 10587
	Lenoir	10009
	Lexsor	11196
	Leyco	10037, 10264
	LG	10001, 10009, 10030, 10037, 10054, 10060, 10108, 10109, 10163, 10178, 10217, 10361, 10370, 10556, 10698, 10700, 10714, 10715, 10856, 11265, 11637
	Liesenk & Tter	10037
	Liesenkotter	10037, 10327
	Lifetec	10009, 10037, 10218, 10374, 10668, 10683, 10714, 11037, 11137
	Lihua	10817
	Lloyd's	10001, 10009, 10030, 10180, 10236, 11904
	Local India TV	10009, 10208, 10602
	Local Malaysia TV	10698
	Lodos	11037, 11149
	Loewe	10037, 10370, 10512, 10633, 10790
	Logik	10001, 10009, 10011, 10060, 10180, 10236, 10371, 10698, 10773, 10880, 11037, 11217
	Logix	10668
	Longjiang	10264, 10817
	Luker	11982
	Luma	10009, 10163, 10362, 10374, 11037
	Lumatron	10037, 10073, 10163, 10217, 10264, 10361, 10556
	Lux May	10009, 10037
	Luxor	10163, 10208, 10217, 10346, 10361, 10480, 10548, 10631, 11037, 11163
	LXI	10000, 10001, 10017, 10030, 10035, 10036, 10037, 10047, 10051, 10053, 10054, 10060, 10093, 10154, 10156, 10166, 10171, 10178, 10208
V	M Electronic	10009, 10037, 10109, 10163, 10195, 10217, 10287, 10343, 10346, 10361, 10374, 10480, 10512, 10634, 10661, 10714
	Madison	10037
	MAG	11498
	Magnadyne	10054, 10163
	Magnafon	10073

Magnasonic	10000, 10030, 10054, 10092, 10093, 10109, 10156
Magnavox	10000, 10011, 10030, 10035, 10036, 10037, 10047, 10051, 10054, 10060, 10092, 10154, 10171, 10180, 10250, 10706, 10780, 10802, 11254, 11454, 11755, 11904, 11944
Magnum	10037, 10648, 10714, 10715
Majestic	10017
Mandor	10264
Manesth	10035, 10037, 10217, 10264
Manhattan	10037, 10668, 10778, 10876, 11037, 11267
Marantz	10030, 10037, 10054, 10556, 10704, 10855, 11454
Mark	10009, 10037, 10217, 10374, 10714, 10715
Master's	10499
Mastro	10053, 10698, 10706, 10780, 11556
Masuda	10009, 10037, 10217, 10218, 10264, 10371
Matsui	10009, 10011, 10035, 10036, 10037, 10163, 10195, 10208, 10217, 10335, 10352, 10371, 10433, 10443, 10455, 10487, 10556, 10714, 10744, 11037
Matsushita	10051, 10250, 10650
Maxdorf	10773
Maxent	11755, 11756
Maxim	11556, 11982
MCE	10009
Meck	10698
Mediator	10037, 10556
Medion	10037, 10512, 10556, 10668, 10698, 10714, 10808, 10880, 11037, 11137, 11248, 11900
Megapower	10700
Megas	10610
Megatron	10009, 10047, 10145, 10178
MEI	11037
Meile	10264, 10817
Memorex	10009, 10030, 10035, 10037, 10060, 10150, 10154, 10178, 10180, 10195, 10250, 10463, 10877, 11037, 11911
Memphis	10009
Mercury	10001, 10009, 10037, 10060
Mermaid	10037
Metronic	10625
Metz	10037, 10195, 10367, 10388, 10447, 10587, 10668, 10746, 11163
MGA	10030, 10150, 10178, 10218, 10374
MGN Technology	10178
Micro Genius	10150
Micromaxx	10037, 10668, 10714, 10808, 11037
Microstar	10808

17, 10051 19 66 18, 10195, 10487 30, 10036, 10037, 18, 10150, 10154, 10, 10195, 10236, 12, 10556, 10817, 17, 11250, 11917
36, 10195, 10487 30, 10036, 10037, 38, 10150, 10154
98, 10195, 10487 80, 10036, 10037,
30, 10036, 10037, 18, 10150, 10154
18 10150 10154
18 10150 10154
18 10150 10154
7, 11250, 11917
13
4, 10093, 10150
80, 10060, 10092, 70, 10512
51, 10208, 10226, 7
36, 10668, 11037,
37, 10180, 10217, '0, 10486
C 101CC 10170
66, 10166, 10178, 66, 11156
06, 11982
4
64
7
18, 10226, 10508
4 40000 40000
1, 10030, 10036, 51, 10053, 10154, 70, 10178, 10217, 4, 10455, 10499, 63, 10661, 10704, 0
1, 10030, 10036, 11, 10030, 10036, 11, 10053, 10154, 10, 10178, 10217, 14, 10455, 10499, 13, 10661, 10704, 10, 10327, 10370, 16
10, 10327, 10370,
6 10327, 10370,
6 10327, 10370,
66 63, 10371
10, 10327, 10370, 16 13, 10371
106 106 107 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
10, 10327, 10370, 106 106 13, 10371 16, 11371
66, 11371 66, 11371 67, 10218, 10556, 4 87, 10217, 10343,
106 106 107 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109

	Nikkei	10714
	Nikko	10030, 10092, 10178
	Nikkodo	10030, 10092, 10178
	Nishi	10030
	Nobliko	10070
	Nogamatic	10109
	Nokia	10163, 10208, 10346, 10361, 10374, 10480, 10548, 10606, 10610, 10631
	Norcent	10748, 10824
	Nordic	10217
	Nordmende	10037, 10109, 10195, 10287, 10343, 10560, 10714
	Normerel	10037
	Novatronic	10037, 10374
	NTC	10092
	Nu-Tec	10455, 10698, 10820, 10821
_	Nyon	10000
0	Oceanic	10163, 10208, 10361, 10548
	Odeon	10264
	Okano	10009, 10037, 10264, 10370
	Olevia	11144, 11240, 11331, 11610
	Omega	10264
	Omni	10698, 10748, 10780, 10872
	Onida	10053, 11253
	Onimax	10714
	Onwa	10180, 10218, 10371, 10433, 10602
	Opera	10037
	Optimus	10030, 10093, 10150, 10154, 10166, 10178, 10180, 10250, 10650
	Optoma	10887
	Optonica	10093
	Orbit	10037
	Orcom	11504
	Orion	10011, 10017, 10037, 10178, 10180, 10236, 10264, 10433, 10463, 10556, 10714, 10880, 11196, 11463, 11911
	Orline	10037, 10218
	Ormond	10668, 11037
	Osaki	10037, 10217, 10218, 10264, 10374, 10556
	Osio	10037
	Oso	10218
	Osume	10036, 10037, 10218
	Otic	11498
	Otto Versand	10036, 10037, 10093, 10109, 10195, 10217, 10226, 10343, 10361, 10152, 10556
P	Pace	10092
	Pacific	10037, 10443, 10556, 10714, 11037, 11137
	Palladium	10037, 10163, 10200, 10217, 10327, 10370, 10418, 10556, 10714, 11137

Palsonic	10001, 10037, 10217, 10218, 10264, 10418, 10698, 10773, 10778, 11196, 11269, 11904
Panama	10009, 10037, 10217, 10264
Panashiba	10001
Panasonic	10000, 10030, 10035, 10037, 10051, 10054, 10108, 10156, 10163, 10250, 10250, 10361, 10367, 10508, 10548, 10650, 10853, 11271, 11291, 11310, 11480, 11941, 11946, 11947
Panavision	10037
Panda	10009, 10051, 10208, 10226, 10264, 10508, 10698, 10706, 10780, 10817, 10821
Pathe Cinema	10163
Pathe Marconi	10109
Pausa	10009
Paxonic	10030, 10060
PCE	10060, 10156
Penney	10000, 10030, 10035, 10036, 10037, 10047, 10051, 10060, 10070, 10108, 10156, 10178, 10250, 11347
Perdio	10037, 10163
Perfekt	10037
Petters	11523
Philco	10030, 10037, 10054, 10074, 10145, 10163, 10178, 10180, 10370, 10418, 10451, 10463, 11661
Philharmonic	10217
Philips	10000, 10009, 10017, 10030, 10037, 10051, 10054, 10092, 10108, 10171, 10178, 10200, 10343, 10361, 10374, 10512, 10556, 10690, 11254, 11454, 11756, 11961
Phocus	10714
Phoenix	10037, 10163, 10370, 10486
Phonola	10037, 10556
Pilot	10011, 10030, 10051, 10060, 10178, 10706
Pioneer	10011, 10037, 10109, 10163, 10166, 10170, 10287, 10361, 10370, 10486, 10512, 10679, 10760, 10866, 11260
Pionier	10370, 10486, 11556
Plantron	10009, 10037, 10264
Playsonic	10037, 10217, 10714, 10715
Polaroid	10765, 10865, 11276, 11316, 11341, 11498, 11523, 11962
Рорру	10009
Portland	10092, 10374, 10451
Powerpoint	10037, 10487, 10698
Prandoni-Prince	10361
Precision	10180, 10217, 10236
Premier	10009, 10264
President	10860
Prima	10009, 10264, 10761, 10783, 10815, 10817, 11269, 11933

	Princeton	10700
	Prinston	11037
	Prinz	10361
	Prism Profex	10051, 10250
	Profes	10009, 10163, 10361 10009
	Profilo	11556
	Profitronic	10037
	Proline	10037 10037, 10073, 10625, 10634, 11037
	Proscan	10047, 11347, 11447, 11922
	Prosco	10156
	Prosonic	10037, 10217, 10370, 10371, 10374, 10668, 10714
	Protec	10009, 10037, 10217, 10264
	Protech	10009, 10037, 10217, 10264,
	Proton	10418, 10486, 10668, 11037 10001, 10009, 10030, 10178
	Proview	11498
	ProVision	10037, 10556, 10714, 11037
	Pulsar	10017, 10092
	Pulser	10092, 10178
	Pvision	10876
	Pye	10037, 10374, 10556
	Pymi	10009
Q	•	10051, 10208, 10226, 10264, 10817
	Quadral	10051, 10218
	Quartz	10150, 10178
	Quasar	10009, 10035, 10051, 10250, 10650, 10865
	Quelle	10011, 10037, 10070, 10074, 10109, 10195, 10200, 10327, 10361, 10512, 10668, 11037
	Questa	10036
	Questar	10036
R	R-Line	10037
	Rabbit	10047
	Radialva	10163, 10218
	Radiola	10037, 10217, 10556
	Radiomarelli	10037
	RadioShack	10030, 10037, 10047, 10150, 10154, 10178, 10180, 11904
	Radiotone	10154, 10178, 10180, 11904 10009, 10037, 10264, 10370, 10418, 10648, 10668, 11037
	Rank	10070
	Rank Arena	10036, 10602
	RBM	10070
	RCA	10000, 10030, 10047, 10051, 10054, 10090, 10092, 10093, 10178, 10560, 10625, 10679, 11047, 11147, 11247, 11347, 11474, 11474, 11547, 11917, 11023, 11052
	Realistic	11922, 11948, 11953, 11958 10030, 10047, 10150, 10154,
		10178, 10180
	RealiTV	11267
	Reality	11267

Recor	10037,	10418		
Rectiligne	10037			
Rediffusion	10548	10163,	10346,	10361,
Redstar	10037			
Reflex				
Relisys				
Remotec	10250	10093,	10145,	10171,
Reoc				
	10037,	10264		
Rinex	10773			
Roadstar	10009, 10418, 11900	10037, 10668,	10218, 10714,	10264, 11037,
Rolson	11371			
Rover				
Rowa	10009, 10698,	10037, 10712,	10264, 10748,	10587, 10817
Royal Lux	10335,	10370		
Runco	10017,	10030,	10060	
Ruyi	10817			
S-Media	11217			
Saba	10109, 10335, 10548,	10163, 10343, 10560,	10250, 10361, 10625,	10287, 10498, 10714
Sagem				
Saige	10009,	10817		
Saisho	10009, 10264	10011,	10163,	10217,
Saivod	10037, 11163,	10668, 11556,	10712, 11982	11037,
Sakai	10163			
Sakyno	10455			
Salora	10163, 10548	10208,	10361,	10480,
Salsa		10001		
Sampo	10092, 10178,	10093, 10650,	10154, 10700,	10171, 11755,
Samsung	10009, 10036, 10060, 10154, 10208, 10362, 10587, 10766, 10821, 11903,	10017, 10037, 10090, 10156, 10217, 10370, 10618, 10812, 11060, 11959	10030, 10047, 10092, 10163, 10226, 10371, 10702, 10814, 11249,	10035, 10054, 10093, 10178, 10264, 10556, 10718, 10817, 11312,
Sandra	10217			
Sanjian	10264			
Sanky				
Sansui	10030, 10455, 10714,	10037, 10463, 10861,	10060, 10602, 11371,	10371, 10706, 11537,
Santon	10009	71011		
	Rectiligne Rediffusion Redstar Reflex Relisys Remotec Reoc Revox Rex RFT Rinex Roadstar Rolson Rover Rowa Royal Lux Runco Ruyi S-Media Saba Sagem Saige Saisho Saivod Sakai Sakyno Salora Salsa Sampo Samsung Samsung	Rectiligne 10037 Rediffusion 1036, 10548 Redstar 10037 Reflex 10037, 10250 Remotec 10037, 10250 Reoc 10714 Revox 10037, 10250 Reoc 10714 Revox 10037, 10250 Rex 10163, RFT Rinex 10773 Roadstar 10418, 11900 Rolson 11371 Rover 10036, 1009, 10698, 10698, 10698, 10698, 10698, 10698, 10698, 10698, 10698, 10698, 10694, 10796, 10796, 10794, 10	Rectiligne 10037 Rediffusion 10036, 10163, 10548 Redstar 10037, 10668, 10876, 10876, 10876, 10876, 10876, 10876, 10876, 10876, 10876, 10876, 10876, 10876, 10877, 10093, 10250 Renotec 10037, 10093, 10093, 10264 Rex 10163, 10264 RFT 10037, 10264 Rinex 10773 Roadstar 10418, 10668, 1990, 10037, 1099, 10037, 1099, 10037, 10698, 10712, 10009, 10037, 10698, 10712, 10009, 10037, 10698, 10712, 10009, 10017, 10030, 10017, 10030, 10017, 10030, 100163, 10034, 10548, 10560, 10019, 10163, 10034, 10548, 10560, 10019, 10011, 10264 Saiyod 10455, 10610, 1063, 10264, 10563, 10631, 10548, 10631 Salyan 10455, 10610, 1074, 10033, 10034, 100548, 10563, 1074, 10668, 10037, 10060, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 100154, 101656, 10812, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 100154, 101656, 10812, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 100154, 101668, 10193, 110599 Samsung 10009, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099, 10017, 10036, 10037, 10060, 10099,	Rectiligne 10037 Rediffusion 10548 Redistar 10036, 10163, 10346, 10548 Redstar 10037, 10668, 11037 Relisys 10865, 10876, 10877, 10093, 10145, 10250 Remotec 10037, 10093, 10145, 10250 Reoc 10714 Revox 10037 Rex 10163, 10264 RFT 10037, 10264 Rinex 10773 Roadstar 10418, 10668, 10714, 1900 Rolson 11371 Rover 10036, 10877 Rowa 10093, 10037, 10264, 10698, 10712, 10748, 10698, 10712, 10748, 10698, 10712, 10748, 10698, 10712, 10748, 10698, 10712, 10748, 10698, 10712, 10748, 10698, 10712, 10748, 10335, 10337 Runco 10017, 10030, 10060 Ruyi 10817 S-Media 11217 Saba 10335, 10343, 10361, 10548, 10560, 10625, 1

Sanyo	10000, 10009, 10011, 10036 10037, 10047, 10054, 10088 10108, 10145, 10154, 10156 10163, 10170, 10171, 10180 10208, 10217, 10264, 10370 10463, 10508, 10704, 11037 11208, 11755
Sanyong	10037
Sanyuan	10009, 10093, 10817
Saville	10060
SBR	10037, 10556
Sceptre	11217
	10361, 10374, 10486, 10548
Schaub Lorenz Schneider	10606, 10714, 11267 10037, 10070, 10163, 10217 10218, 10343, 10352, 10361 10371, 10394, 10556, 10648 10668, 10714, 11037, 11137 11904, 11982
Scotch	10178
Scotland	10163
Scott	10030, 10178, 10180, 10236
Sears	10000, 10001, 10017, 10030 10035, 10036, 10037, 10047 10051, 10053, 10054, 10060 10093, 10154, 10156, 10166 10171, 10178, 10208, 11904
Seaway	10634
Seelver	11037
SEG	10009, 10036, 10037, 10217 10218, 10264, 10362, 10487 10668, 11037, 11163
SEI	10037, 10163
Sei-Sinudyne	10037
Seleco	10163, 10346, 10362, 10371
Semivox	10180
Semp	10156
Sencora	10009
Sentra	10035
Serino	10093, 10455, 10610
Shancha	10264, 10817
Shanghai	10009, 10208, 10226, 10264 10817
Shaofeng	10145, 10817 10009, 10030, 10036, 10053 10054, 10093, 10180, 10200 10650, 10653, 10668, 11193 11393, 11917
Shen Ying	10009, 10092
Shencai	10009, 10145, 10264
Sheng Chia	10009, 10093, 10236
Shenyang	10009, 10264, 10817
Sherwood	10009
Shintoshi	10037
Shivaki	10037, 10178, 10374, 10443 10556
Show	10009, 10418
Siarem	10163
Siemens	10037, 10145, 10195, 10200 10327

Siera 10037, 10556 Siesta 10370 Signature 10030, 10047, 10093 Silva 10037, 10361, 10648 Silva Schneider 10037, 11556 Silvano 10587 Silver 10036, 10361, 10455, 107 SilverCrest 11037 Simpson 10011, 10030, 10178 Singer 10009, 10037, 10060, 100 10335, 10371, 10433, 115	15
Signature 10030, 10047, 10093 Silva 10037, 10361, 10648 Silva Schneider 10037, 11556 Silvano 10587 Silver 10036, 10361, 10455, 107 SilverCrest 11037 Simpson 10011, 10030, 10178	15
Silva 10037, 10361, 10648 Silva Schneider 10037, 11556 Silvano 10587 Silver 10036, 10361, 10455, 107 SilverCrest 11037 Simpson 10011, 10030, 10178	15
Silva Schneider 10037, 11556 Silvano 10587 Silver 10036, 10361, 10455, 107 SilverCrest 11037 Simpson 10011, 10030, 10178	15
Silvano 10587 Silver 10036, 10361, 10455, 107 SilverCrest 11037 Simpson 10011, 10030, 10178	15
Silver 10036, 10361, 10455, 107 SilverCrest 11037 Simpson 10011, 10030, 10178	15
SilverCrest 11037 Simpson 10011, 10030, 10178	IJ
Simpson 10011, 10030, 10178	
Singer 10335, 10371, 10433, 115	92
	37
Sinotec 10773	
Sinudyne 10037, 10163, 10361	
Skantic 10163	
SKY 10037, 10880, 11504	
Sky Brazil 10880	
Sky-North 10037	
Skygiant 10180	_
Skyworth 10009, 10037, 10264, 106 10748, 10805, 10817, 111	98 15
Sliding 10865, 10880	10
SIX 10668	
Smaragd 10487	
Soemtron 10865, 11298	
Solar Drape 10000	
Solavox 10037, 10163, 10361, 105	48
Sole 10813	
Sonawa 10218	
Songba 10009	
Soniko 10037	
Sonitron 10208, 10217, 10370	
Sonneclair 10037	
Sonoko 10009, 10037, 10217, 102	64
Sonolor 10163, 10208, 10361, 105	48
Sontec 10009, 10037, 10370	
	36
10000, 10011, 10017, 100 10037, 10053, 10074, 101 10154, 10353, 10650, 111 11505, 11651, 11751, 119	50 nn
11505, 11651, 11751, 119	04
Sound & Vision 10218, 10374	
Coundation 10170 10100	
Soundesign 10178, 10180	
Soundesign 10178, 10180 Soundwave 10037, 10418, 10715	
Soundwave 10037, 10418, 10715 Sova 11952	
Soundwave 10037, 10418, 10715	92
Soundwave 10037, 10418, 10715 Sova 11952 Source 10036, 10051, 10060, 100	192
Soundwave 10037, 10418, 10715 Sova 11952 Sowa 10036, 10051, 10060, 100 10156, 10178, 10226 Soyea 10773 Spectra 10009	92
Soundwave 10037, 10418, 10715 Sova 11952 Sowa 10036, 10051, 10060, 100 10156, 10178, 10226 Soyea 10773	192
Soundwave 10037, 10418, 10715 Sova 11952 Sowa 10036, 10051, 10060, 100 10156, 10178, 10226 Soyea 10773 Spectra 10009	192
Soundwave 10037, 10418, 10715 Sova 11952 Sowa 10036, 10051, 10060, 100 10156, 10178, 10226 Soyea 10773 Spectra 10009 Spectravision 10156, 10178	192
Soundwave 10037, 10418, 10715 Sova 11952 Sowa 10036, 10051, 10060, 100 10156, 10178, 10226 Soyea 10773 Spectra 10009 Spectravision 10156, 10178 Spectroniq 11498	192
Soundwave 10037, 10418, 10715 Sova 11952 Sowa 10036, 10051, 10060, 100 10156, 10178, 10226 Soyea 10773 Spectra 10009 Spectravision 10156, 10178 Spectroniq 11498 Squareview 10171	192
Soundwave 10037, 10418, 10715 Sova 11952 Sowa 10036, 10051, 10060, 100 10156, 10178, 10226 Soyea 10773 Spectra 10009 Spectravision 10156, 10178 Spectroniq 11498 Squareview 10171 SR2000 10154, 10171	192,

Standard	10009, 10037, 10217, 1021 10374, 11037
Standard Components	10009, 10218
Starlite	10009, 10037, 10163, 1018 10236, 10264
Stenway	10218
Stern	10163, 10264
Stevison	11982
Strato	10009, 10037, 10264
Strong	11149, 11163
Studio Experience	10843
Stylandia	10217
Sunkai	10218, 10455, 10487, 1061
Sunstar	10865 10009, 10037, 10264, 1037
Sunwatt	10455
Sunwood	10037
Superla	10217
Superscan	10093, 10864, 11944
Supersonic	10009, 10208, 10455, 1080
SuperTech	10009, 10037, 10218, 10556
Supra	10009, 10178, 10374
Supreme	10000
Susumu	10218, 10287, 10335
Sutron	10009
SV2000	10054
SVA	10587, 10748, 10865, 1087 10872
Svasa	10208, 10455
Swisstec	10880, 11504
Sydney	10217
Sylvania	10000, 10030, 10036, 1003 10047, 10051, 10054, 1009 10154, 10171, 10178, 1087 11271, 11864, 11904, 1194
Symphonic	10000, 10171, 10178, 1018 11904, 11944
Synco	10000, 10036, 10060, 1009
,	10093, 10178, 10451
Syntax	11144, 11240, 11331, 11610
Sysline T+A	10037 10447
Tacico	
Tai Yi	10009, 10092, 10178 10009
Taishan	10009, 10374, 10817
Tandberg	10109, 10374, 10817
Tandy	10093, 10163, 10217, 10218
Targa	11267, 11371
Tashiko	
	10217, 10650.
Idolliku	
Tatung	10000, 10009, 10011, 1003 10037, 10051, 10054, 1006 10154, 10156, 10217, 1115 11248, 11254, 11371, 1155 11756
	10000, 10009, 10011, 1003 10037, 10051, 10054, 1006 10154, 10156, 10217, 1115 11248, 11254, 11371, 1155 11756 10698, 10706, 11027, 1153

	10009, 10037, 10154, 10170,
Teac	10171, 10178, 10217, 10264, 10418, 10455, 10512, 10668
	10418, 10455, 10512, 10668, 10698, 10706, 10712, 10714,
	11037, 11149, 11755
Tec	10009, 10037, 10163, 10217, 10335
Tech Line	10037, 10668, 11163
Techica	10218
Technica	11982
Technics	10051, 10054, 10226, 10250, 10556, 10650
TechniSat	10556, 11267
Technisson	10714
Technosonic	10499, 10556, 10880
Technovox	10030, 10217
Techview	10847
Techwood	10051, 10060, 10250, 11163
Tecnimagen	10556
	10009, 10036, 10051, 10092,
Teco	10093, 10178, 10218, 10264, 10653, 11040
Todolov	10009 10208 10217 10418
Tedelex	10606, 10698, 11537
Teiron	10009
Tek	10820
Teknika	10054, 10060, 10092, 10150, 10178, 10180, 10463
TELE System	10876
Teleavia	10287, 10343
Telecolor	10017
Telecor	10037, 10163, 10217, 10218, 10394
	10037, 10073, 10074, 10109,
	10287, 10335, 10343, 10346, 10486, 10498, 10560, 10587,
Telefunken	10625, 10698, 10702, 10712,
	10714, 10819, 10820, 10821,
Telefusion	11504 10037
Telegazi	10037
Telemeister	10037, 10103, 10216, 10204
Telesonic	10037
Telestar	10009, 10037, 10556
Teletech	10009, 10037, 10668, 11037
Teleton	10036, 10217
Televideon	10163
Teleview	10037
Tempest	10009, 10264, 10455
Tennessee	10037
Tensai	10009, 10037, 10217, 10218, 10371, 10374, 10715, 11037
Tenson	10009
Tera	10030, 10092
Tevion	10037, 10556, 10648, 10668, 10714, 10808, 11037, 11137, 11248, 11298, 11498, 11556
_	
Texet	10009, 10217, 10218, 10374
Texla	10780
ThemeScene	10887

Thomas	10001, 10047, 10178, 11904
Thomson	10037, 10047, 10109, 10287, 10335, 10343, 10560, 10625, 11447
Thorn	10035, 10036, 10037, 10073, 10074, 10109, 10163, 10264, 10335, 10343, 10361, 10499, 10512
Thorn-Ferguson	10073, 10335, 10343, 10499
Tiane	10093, 10817
Tiny	11269
TMK	10178, 10180, 10236
TML	11756
TNCi	10017
Tobishi	10218
Tobo	10009, 10264, 10748
Tocom	10156
Tokai	10009, 10037, 10163, 10217, 10374, 10668, 11037
Tokaido	11037
Tokyo	10035
Tomashi	10218
Tongguang	10264
Tongtel	10587, 10780
Topline	10668, 11037 10009, 10011, 10035, 10036, 10060, 10070, 10109, 10145, 10150, 10154, 10156, 10166, 10195, 10217, 10264, 10508, 10618, 10650, 10718, 10821,
Toshiba	10618, 10650, 10718, 10821, 10845, 11037, 11145, 11156, 11163, 11164, 11256, 11265, 11356, 11508, 11556, 11656, 11945, 11971
Totevision	10051
Towada	10217
Toyoda	10009, 10264, 10371
Toyomenka	10178
Trakton	10217, 10264
TRANS-continents	10037, 10217, 10556, 10668, 10865, 11037
Transonic	10009, 10037, 10264, 10418, 10455, 10512, 10587, 10698, 10712, 10780
Triad	10218, 10556
Trident	10217
Trio	11498
Tristar	10218, 10264
Triumph	10037, 10346, 10556
Truetone	10051, 10250
Tuntex	10009, 10030, 10092
TVS	10463
TVTEXT 95	10556
Uher	10037, 10370, 10374, 10418, 10480, 10486
Ultra	10092
Ultravox	10037, 10163, 10374
Unic Line	10037, 10455

	United	10037, 10587, 10714, 10715, 11037, 11982
	Universal	10037, 10047
	Universum	10009, 10011, 10036, 10037, 10070, 10074, 10109, 10170, 10195, 10200, 10217, 10264, 10327, 10346, 10361, 10362, 10370, 10418, 10480, 10512, 10618, 10631, 10668, 11037,
		10618, 10631, 10668, 11037, 11163
	Univox	10037, 10163
V	V	10864, 10885, 11755, 11756
	V2max	10865
	V7 Videoseven	10880, 11217, 11755
	Vector Research	10030
	Vestel	10037, 10217, 10668, 11037, 11163
	Vexa	10009, 10037
	Victor	10036, 10053, 10250, 10650, 10653
	Videocon	10508
	Videologic	10218
	Videologique	10217, 10218
	Videomac	10009
	VideoSystem	10037
	Videotechnic	10217, 10374
	Videoton	10163
	Vidikron	10054
	Vidtech	10036, 10178 10876
	Viewpia	10857, 10864, 10885, 11330,
	Viewsonic	11578, 11627, 11755
	Viking	10060
	Viore	11207
	Vision	10037, 10217, 10264
	Vizio	10864, 10885, 11755, 11756, 11758
	Vortec	10037
	Voxson	10037, 10163, 10178, 10418
W	Waltham	10037, 10109, 10217, 10418, 10443, 10668, 11037 10000, 10001, 10017, 10030,
	Wards	10035, 10037, 10047, 10051, 10053, 10035, 10037, 10047, 10051, 10054, 10060, 10093, 10154, 10156, 10166, 10178, 10180, 10195, 10236, 10866, 11147, 11156, 11347
	Warumaia	10374, 10661
	Watson	10009, 10037, 10163, 10218, 10394, 10668, 10714, 11037
	Watt Radio	10163
	Waycon	10156
	Wega	10036, 10037
	Wegavox	10009
	Weipai	10009
	Welltech	10714
	Weltblick	10217
	Welton	10178
	Weltstar	11037

	Westinghouse	11282,	11577		10889,
	Wharfedale	11556		10860,	
	White Westinghouse	10623,	10889,	10451, 11909	10463,
	Windsor	10668,	11037		
	Windy Sam	10556			
	Wintel	10714			
	World			10451,	
	World-of-Vision	11298	10877,	10880,	11217,
	Worldview	10455			
X	Xenius	10634,			
	Xiahua	10817	10264,	10698,	10773,
	Xianghai	10009			
	Xiangyang	10264			
	Xiangyu	10009			
	Xihu	10264,	10817		
	Xingfu	10009			
	Xinghai	10264			
	XLogic	10698,	10860		
	Xoceco	11064			
	Xoro	11196,	11217		
	XR-1000	10154,	10171,	10180	
	Xrypton	10037			
Y	Yamaha	10030,	10650,	11576	
	Yamishi	10037,	10217,	10218,	10455
	Yapshe	10250			
	Yingge	10009			
	Yokan	10037			
	Yoko	10009, 10264,		10217,	10218,
	Yonggu	10009			
	Yorx	10030,	10218		
	Youlanasi	10817			
	Yousida	10009			
_	Yuhang	10009			
Z	Zanussi	10163,			
	Zenith	10000, 10047, 10171, 11145, 11911	10017, 10092, 10178, 11265,	10030, 10093, 10463, 11904,	10037, 10145, 10812, 11909,
	ZhuHai	10009,	10374		

	V/DVD Con	nbination %1	
Α	Advent	11933	_
	Akai	11675	
	Akura	11982	
	Alba	11037	
	Amstrad	11982	
	Apex Digital	11943	
	Audiovox	11937, 11951, 11952	

	Axion	11937, 11958	
В	Black Diamond	11037	
	Blue Sky	11037	
	Bush	10698, 11037, 11556, 1190	٥,
C	Centrum	11982 11037	
C			
n	Crown D-Vision	11037 11982	
D	D-vision Denver	10587	
_	Elfunk	11037	
E			
Г	Ferguson Finlux	11037 11556	
_	Goodmans		
G		10587, 11037, 11900	
H.	Hitachi JDV	11037, 11960	
J		11982	
.,	Jensen	11933	
K	KLH	11962	
. '	Kotron	11900	
L	Lenco	10587	
	Logik	11037	
	Luker	11982	
	Luxor	11037	
M	Matsui	11037	
	Maxim	11982	
	Medion	11900	
	Mirror	11900	
N	Naiko	11982	
	Narita	11982	
P	Panasonic	11941	
	Philips	10556, 11454, 11961	
	Polaroid	11523, 11962	
	Powerpoint	10698	
	Prima	11933	
R	RCA	11948, 11958	
	Roadstar	11900	
S	Saivod	11982	
	Samsung	11903	
	Schneider	11982	
	SEG	11037	
	Sova	11952	
	Stevison	11982	
	Sylvania	10171, 11864	
T	Teac	10698	
	Technica	11982	
	Telefunken	10698	
	Thomson	10625	
	Transonic	10587	
U	United	10587, 11037, 11982	
v	Vestel	11037	
-			

- 1	//DVD Comb	ination %2
A		
A	Akai Akura	30695 31367
	Alba	30695, 30884
	Amstrad	31367
	Apex Digital	30830
R	Black Diamond	30713, 30884
	Blue Sky	30713, 30884
	Broksonic	30695
	Bush	30713, 30884, 31367
C	Centrum	30713
•	Citizen	30695
	Crown	30713
D	D-Vision	31367
י		
_ '	DMTech	31271
E	Elfunk	30713, 30884
	Emerson	30675, 31268
	ESA	31268
F	Ferguson	30695, 30713, 30884
	Funai	31268
G	Goodmans	30713
	Grandin	30713
	Grundig	30539
Н	Hitachi	30713, 30884, 31247
-	Insignia	31268
J	JDV	31367
	JNC	31271
K	Konka	31192
L	Logik	30713, 30884
	Luker	31367
	Luxor	30713
M.	Magnavox	31268
	Matsui	30713, 30884
	Maxim	31367
N	Naiko	31367
	Narita	31367
	Neovia	31271
0	Orion	30695
P	Pacific	30695
	Panasonic	31490
	Philips	30539, 30854, 31260
		31022
	RCA	
	Saivod	31367
R S	Saivod Samsung	31367 30899
	Saivod Samsung Sansui	31367 30899 30695
	Saivod Samsung Sansui Schneider	31367 30899 30695 31367
	Saivod Samsung Sansui Schneider SEG	31367 30899 30695 31367 30713, 30884
	Saivod Samsung Sansui Schneider	31367 30899 30695 31367

	Sylvania	30630, 30675, 31268, 32194
T	Technica	31367
	Thomson	30551
	Toshiba	30695
U	United	30713, 30884, 31367
	Universum	30713
V	Vestel	30884

V	Vestel	30884
T	//VCR Combi	nation *1
Α	Aiwa	11904, 11911
	America Action	10180
	Amstrad	10171
	Audiovox	10180
В	Beko	10486
	Black Diamond	11909
	Broksonic	10463, 11911
C	Curtis Mathes	10051
D	Daewoo	11909
E	Emerson	10236, 10463, 11909, 11911
F	Ferguson	10073, 10625
	Fidelity	10171
	Funai	11904
G	GE	10047, 10051, 10093, 11917, 11922
	GoldStar	10037
	Goodmans	10374, 11909
	Grundig	10037, 10195, 10556
Н	Harley Davidson	11904
	Hinari	10036
_	Hitachi	11904
ı,	Internal	11909
J	JVC	11923
L	LG	10178
	Lloyd's	11904
М	Magnavox	10054, 11904
	Memorex	10250
•	Mitsubishi	10093, 10556, 11917
0	Orion	10463, 11911
P	Palsonic	11904
	Panasonic	10051, 10250 10051
	Penney Philips	10037, 10556
0	Ouasar	10057, 10350
R	Radiola	10556
n	RadioShack	11904
	RCA	10047, 10051, 10093, 11917,
S		11922
ာ	Saba	10625
	Samsung Sansui	11959
	Schneider	10463, 11904, 11911 10037, 10556, 11904
	Sears	11904
	Sears	11304

	Sharp	10093, 11917
	Siemens	10037
	Sony	10000, 11505, 11904
	Sylvania	10054
	Symphonic	11904
Γ	Teac	10171, 10178
	Technics	10556
	Telefunken	10074
	Thomas	11904
	Thomson	10625
	Toshiba	11971
V	White Westinghouse	11909
7	Zanith	11004 11000 11011

	vvestingnouse	
Ζ	Zenith	11904, 11909, 11911
П	V/VCR Combi	nation ×2
ш	V/ V CIT CUIIIDII	20000, 20352, 20479, 20742,
Α	Aiwa	21137
	Akai	20352
	Alba	20352
	America Action	20278
	Amstrad	20000
	Audiovox	20278
В	Beko	20104
	Bestar	20278
	Blue Sky	20278, 20352, 20742
	BPL	20046
	Broksonic	20002, 20479, 21479
	Bush	20352, 20742
C	Citizen	20278, 21278
	Curtis Mathes	20035, 21035
D	Daewoo	20278, 20637, 21278
	Dantax	20352
Ε	Emerson	20002, 20278, 20479, 20637, 21278, 21479
F	Ferguson	20000, 20278
	Fidelity	20000
	Firstline	20278
	Funai	20000
G	GE	20035, 20048, 20060, 20240, 20807, 21035, 21060
	GoldStar	20037, 20480, 21237
	Goodmans	20278, 20352, 20637
	Grandin	20278, 20742
	Grundig	20081, 20352, 20742
Н	Hanimex	20352
	Harley Davidson	20000
	Hinari	20352
	Hitachi	20000
	Hypson	20037
ı	Internal	20278, 20637
J	JBL	20278
	JMB	20352

K	Kambrook	20037
	Kneissel	20278, 20352
L	LG	20037, 20480, 21237
	Lloyd's	20000
	Loewe	20037
M	Magnasonic	20278, 21278
	Magnavox	20000, 20081, 21781
	Magnin	20240
	Matsui	20352, 20742
	Medion	20352
	Memorex	20037, 20162, 21162, 21237, 21262
	MGA	20240
	Mitsubishi	20043, 20048, 20081, 20807
0	Optimus	20162, 21162, 21262
	Orion	20002, 20352, 20479, 20742, 21479
P	Pace	20352
	Pacific	20742
	Palsonic	20000
	Panasonic	20035, 20162, 21035, 21162, 21262
	Penney	20035, 20037, 20240, 21035, 21237
	Philips	20081
	Portland	20637
Q	Quasar	20035, 20162, 21035, 21162
R	Radiola	20081
	RadioShack	20000
	RCA	20035, 20048, 20060, 20240, 20807, 21035, 21060
S	Saba	20320
	Samsung	20240, 20432, 21014
	Sansui	20000, 20479, 21479
	Sanyo	20240
	Saville	20352
	Schneider	20000, 20081
	Sears	20000, 20037, 21237
	SEG	20637
	Sharp	20037, 20048, 20807
	Shivaki	20037
	Siemens	20081
	Sinudyne	20352
	Sony	20000, 20032, 21232
	Supra	20348
	Sylvania	20081, 21781
_	Symphonic	20000
T	Tatung	20352
	Teac	20000, 20037, 20637, 20642
	Technics	20081
	Technosonic	20352
	Telefunken	20278
	Thomas	20000

20278

Thomson

	Toshiba	20352, 20432, 20845, 21145
U	United	20742
W	White Westinghouse	20278, 20637
Ζ	Zenith	20000, 20479, 20637, 21479

T	//VCR/DVD	Combination *1
Α	Akai	11903
В	Broksonic	11938
Ε	Emerson	11944
	ESA	11944
M	Magnavox	11944
P	Panasonic	11946, 11947
R	RCA	11953
S	Sharp	11917
	Sylvania	11944
	Symphonic	11944
T	Toshiba	11945

TV/VCR/DVD Combination *2

S Sharp 20807

TV/VCR/DVD Combination *3		
Α	Akai	30899
Ε	Emerson	30821
	ESA	30821
M	Magnavox	30821
P	Panasonic	31362, 31462
R	RCA	31132
S	Sharp	30630
	Superscan	30821
	Sylvania	30821
	Symphonic	30821
T	Toshiba	31045

V	CK *2	
Α	A-Mark	20000, 20037, 20046, 20240, 20278
	ABS	21972
	Accurian	20000
	Admiral	20039, 20047, 20048, 20060, 20104, 20121, 20209, 20479
	Adventura	20000, 20037, 20240
	Aiko	20278
	Aim	20278, 20348, 20642
	Aiwa	20000, 20032, 20037, 20041, 20209, 20348, 20352, 20479, 20742, 21137
	Akai	20037, 20041, 20106, 20240, 20315, 20348, 20352, 20642
	Akura	20041

	Alba	20000, 20081, 20209, 20278, 20315, 20348, 20352
	Alienware	21972
	Allegro	20039, 21137
	Allorgan	20240
	Allstar	20081
	America Action	20278
	American High	20035, 20081
	Amoisonic	20479
	Amstrad	20000, 20278
	Anam	20037, 20162, 20226, 20240, 20278, 20480
	Anam National	20162, 20226, 21162, 21562
	Ansonic	20000
	Aristona	20081
	ASA	20037, 20081
	Asha	20240
	Astra	20035, 20240
	Asuka	20000, 20037, 20081
	Audiolab	20081
	Audiosonic	20278
	Audiovox	20037, 20278
	Avis	20000
	AVP	20000, 20352
	Awa	20037, 20043, 20278, 20642
В	Baird	20000, 20041, 20046, 20104, 20106, 20278
	Basic Line	20046, 20104, 20278
	Beaumark	20240
	Beko	20104
	Bell & Howell	20000, 20035, 20039, 20046, 20048, 20104, 20479,
	Bestar	20278
	Black Diamond	20642
	Black Panther	20278
	Blaupunkt	20081, 20162, 20226
	Blue Sky	20037, 20209, 20278, 20348, 20352, 20480, 20642, 20742, 21137
	BPL	20046
	Brandt	20041, 20320
	Brandt Electronique	20041
	Brinkmann	20209, 20348
	Broksonic	20002, 20121, 20184, 20209, 20348, 20479, 21479
	Bush	20000, 20081, 20209, 20278, 20315, 20348, 20352, 20642, 20742
C	Calix	20037
-	Candle	20037
	Canon	20035
	Capehart	20002
	Carena	20081, 20209
	Carrefour	20045
	Carrera	20240
	Carver	20035, 20081

	Casio	20000
	Cathay	20278
	CCE	20278
	CGE	20000, 20041
	Changhong	20048, 20081
	Cimline	20209
	Cineral	20278
	CineVision	21137
	Citizen	20000, 20035, 20037, 20209, 20240, 20278, 20479, 21278
	Classic	20037
	Clatronic	20000, 21593
	Colortyme	20035, 20045, 20060, 20278
	Colt	20000
	Combitech	20352
	Condor	20278
	Craig	20037, 20047, 20240
	Criterion	20000
	Crosley	20000, 20035, 20081
	Crown	20037, 20278, 20480
	Curtis Mathes	20000, 20035, 20041, 20060, 20162, 20240, 20278, 20432, 21035
	Cybernex	20240
	CyberPower	21972
	Cyrus	20081
)	Daewoo	20037, 20045, 20046, 20104, 20209, 20278, 20352, 20637, 20642, 21137, 21278
	Dansai	20278
	Dantax	20352
	Daytron	20037, 20278
	De Graaf	20042, 20046, 20048, 20081, 20104
	Decca	20000, 20041, 20067, 20081, 20209, 20352
	Degraff	20042, 20048, 20081, 20104
	Deitron	20278
	Dell	21972
	Denon	200842, 20081
	Derwent	20041
	Diamant	20037
	Diamond	20348
	Digitor	20642
	DirecTV	20739
	Domland	20209
	DSE	20642
	Dual	20000, 20041, 20081, 20278, 20348
	Dumont	20000, 20081, 20104
	Durabrand	20039, 20642, 21593
. 1	Dynatech	20000, 20240
	Elbe	20278
	Electrohome	20000, 20037, 20043, 20060, 20209, 20240
	Electrophonic	20037

	Elin	20240
	Elta	20278
	Emerald	20121, 20184
	Emerex	20032
	Emerson	20000, 20002, 20035, 20037, 20039, 20043, 20045, 20121, 20184, 20209, 20240, 20278, 20348, 20479, 20637, 21278, 21479, 21593
	ESA	21137
	ESC	20240, 20278
	EuroLine	21593
F	Ferguson	20000, 20041, 20278, 20320, 20348
	Fidelity	20000, 20240, 20352, 20432
	Finlandia	20000, 20037, 20042, 20043, 20046, 20048, 20081, 20104, 20106, 20226
	Finlux	20000, 20042, 20081, 20104
	Firstline	20037, 20042, 20043, 20045, 20209, 20278, 20348, 20480, 21137
	Fisher	20000, 20039, 20046, 20047, 20104
	Flint	20209, 20348
	Fuji	20033, 20035
	Fujitsu	20000, 20037, 20045
	Fujitsu General	20037
_	Funai	20000, 20037, 20278, 21593
G		20000
	Galaxis	20278
	Garrard	20000
	Gateway	21972 20000, 20035, 20048, 20060,
	GE	20226, 20240, 20320, 20807, 21035, 21060
	GEC	20081
	Gemini	20060
	General	20045
	General Technic	20348
	Genexxa	20000, 20037, 20104, 20278
	Go Video GoldStar	20240, 20432, 20614, 21137 20000, 20035, 20037, 20039, 20209, 20225, 20226, 20278, 20480, 21137, 21237
	Goodmans	20000, 20037, 20081, 20209, 20240, 20278, 20348, 20352, 20637, 20642, 20742
	GPX	20037
	Gradiente	20000
	Graetz	20041, 20104, 20240
	Granada	20000, 20035, 20037, 20042, 20046, 20048, 20081, 20104, 20226, 20240
	Grandin	20000, 20037, 20209, 20278, 20742
	Grundig	20081, 20226, 20320, 20348, 20352, 20742
Н	Haaz	20348
	Hanimex	20352

	Hanseatic	20037, 20081, 20209
	Haojie	20240
	Harley Davidson	20000
	Harman/Kardon	20081
	Headquarter	20046
	Hewlett Packard	21972
	HI-Q	20000, 20035, 20047
	Hinari	20041, 20209, 20240, 20278, 20352
	Hisawa	20209, 20352
	Hischito	20045
	Hitachi	20000, 20035, 20037, 20041, 20042, 20045, 20046, 20081, 20089, 20240
	Hoeher	20278, 20642
	Hornyphon	20081
	Howard Computers	21972
	HP	21972
	Hughes Network Systems	20042, 20739
	Humax	20739
	Hush	21972
	Hypson	20000, 20037, 20209, 20278, 20352, 20480
	Hytek	20000, 20047
l	iBUYPOWER	21972
	Imperial	20000
	Ingersol	20209, 20240
	Instant Replay	20035, 20226
	Interbuy	20037
	Interfunk	20081, 20104
	Internal	20278, 20637
	International	20037, 20278, 20642
	Intervision	20000, 20037, 20209, 20278, 20348
	Irradio	20037, 20081, 21137
	ITT	20041, 20046, 20104, 20106, 20240
	ITT Nokia	20041, 20104, 20106, 20240
	ITV	20037, 20278
J	Janeil	20240
	JBL	20278
	Jensen	20041, 20067
	JMB	20209, 20348, 20352, 20742
	Joyce	20000
	JVC	20041, 20045, 20067, 20081, 20184, 21162
K	Kambrook	20037
	Karcher	20081, 20278, 20642
	KEC	20037, 20278
	Kendo	20037, 20106, 20209, 20278, 20315, 20348, 20642
	Kenwood	20041, 20046, 20067
	KIC	20000
	Kimari	20047
	Kneissel	20037, 20209, 20278, 20348, 20352

	Kodak	20035, 20037
	Kolin	20041, 20043
	Kolster	20209
	KTV	20000
	Kuba	20047
	Kuba Electronic	20047
L	Lenco	20278
	LG	20000, 20037, 20042, 20045, 20209, 20225, 20240, 20278, 20480, 21137, 21237
	Lifetec	20209, 20348
	Linksys	21972
	Lloyd's	20000, 20240
	Loewe	20037, 20081, 20162, 21062, 21262, 21562
	Logik	20000, 20106, 20209, 20240
	Lumatron	20278, 21137
	Lunatron	21137
	Luxor	20043, 20046, 20047, 20048,
		20104, 20106, 20315
ا	LXI	20000, 20037, 20042, 20067
И	M Electronic	20000, 20037, 20240 20081
	Magnadyne	20000, 20037, 20240, 20278,
	Magnasonic	21278
	Magnavox	20000, 20035, 20037, 20039, 20048, 20081, 10226, 20240, 20618, 20642, 24593, 21781
	Magnin	20240
	Magnum	20642
	Manesth	20045, 20081, 20209
	Marantz	20035, 20081, 20209
	Mark	20000, 20278
	Marta	20037
	Mastec	20642
	Master's	20278
	Matsui	20037, 20209, 20240, 20278, 20348, 20352, 20742 20035, 20081, 20162, 20226,
	Matsushita	21162
	Media Center PC	21972
	Mediator	20081
	Medion	20209, 20348, 20352, 20642
	MEI	20035
	Memorex	20000, 20035, 20037, 20039, 20046, 20047, 20048, 20104, 20162, 20209, 20240, 20278, 20348, 20479, 21162, 21237, 21262
	Metronic	20081
	Metz	20037, 20081, 20162, 20226, 20836, 21062, 21162, 21262, 21562
	MGA	20043, 20060, 20240
	MGN Technology	20240
	Micormay	20348
	Micromaxx	20209
	Microsoft	21972

	Midland	20240
	Migros	20000
	Mind	21972
	Minolta	20042
	Mitsubishi	20000, 20041, 20042, 20043, 20047, 20048, 20060, 20067, 20081, 20480, 20642, 20807
	Motorola	20035, 20048
	MTC	20000, 20240
	MTX	20000
	Multitec	20037
	Multitech	20000, 20039
	Murphy	20000
	Myryad	20081
N	NAD	20104, 20240
	Naiko	20348, 20642
	NAP	20039
	National	20226
	Nebula Electronics	20033
	NEC	20035, 20037, 20041, 20048, 20067, 20104, 20278, 21137,
	Neckermann	20041, 20081
	Nesco	20000
	Neufunk	20209
	Newave	20037
	Nikkai	20278
	Nikko	20037, 20278
	Nikkodo	20037, 20278
	Nishi	20240
	Niveus Media	21972
	Noblex	20240
	Nokia	20041, 20042, 20046, 20048, 20081, 20104, 20106, 20240, 20278, 20315
	Nordmende	20041, 20067, 20320
	Northgate	21972
	Nu-Tec	20209
0	Oceanic	20000, 20041, 20046, 20048,
Ū	Okono	20081, 20104, 20106,
	Okano Olympus	20209, 20278, 20315, 20348 20035, 20104, 20162, 20226
	Onimax	20642
	Onkyo	20222
	Ulikyu	20000, 20035, 20037, 20047,
	Optimus	20048, 20104, 20162, 20240, 20432, 21062, 21162, 21262
	Orion	20000, 20002, 20104, 20121, 20184, 20209, 20240, 20278, 20348, 20352, 20479, 20742, 21479
	Orson	20000
	Osaki	20000, 20037
	Otake	20209
	Otto Versand	20081
Р	Pace	20352
	Pacific	20000, 20348, 20642, 20742

	Packard Bell	21972			
	Palladium	20037,	20041,	20209,	20348
	Palsonic	20000,	20642		
	Panama	20035			
	Panasonic	20226,	20035, 20614, 21062,	20616,	20836
	Pathe Cinema	20043			
	Pathe Marconi	20041			
	Penney	20047,	20035, 20067, 21035,	20081,	20042, 20162,
	Pentax	20042			
	Perdio	20000,	20209		
	Philco	20226,	20035, 20479		
	Philips	20081,	20035, 20162, 20618,	20209,	20226
	Phoenix	20278			
	Phonola	20081			
	Pilot	20037			
	Pioneer	20042,	20067,	20081,	20162
	Polk Audio	20081			
	Portland	20278,	20637		
	Presidian	21593			
	Prinz	20000			
	Profitronic	20081,	20240		
	Proline		20278,	20320,	20642
	Proscan	20060,	21060		
	Prosco	20278			
	Prosonic	20209,	20278		
	Protec	20000			
	Protech	20081			
	ProVision	20278	000.10	00070	
	Pulsar	-	20240,	20278	
	Pulser	20240	00004		
^	Pye	20000,	20081		
Q	Qisheng	20060			
	Quarter	20046	20040	20047	
	Quartz		20046, 20035,		20226
	Quasar		21035,		20220
	Quelle	20081			
R	Radialva	20037,	20048,	20081	
	Radiola	20081			
	Radionette	20037,			
	RadioShack	20000, 20047, 20240,	20035, 20048, 21162	20037, 20104,	20046,
	Radix	20037			
	Randex	20037			
	Rank	20041			
	Rank Arena	20041			

	RCA	20000, 20035, 20042, 20045, 20048, 20060, 20106, 20226, 20240, 20320, 20807, 20880, 21035, 21060
	Realistic	20000, 20035, 20037, 20046, 20047, 20048, 20104, 20121, 20162, 20240, 20278, 21162
	Reoc	20348
	ReplayTV	20614, 20616
	Rex	20041
	Ricavision	21972
	Rio	21137
	Roadstar	20037, 20081, 20240, 20278, 20742
	Runco	20039
S	Saba	20041, 20278, 20320
	Saisho	20209, 20348
	Salora	20043, 20046, 20104, 20106
	Sampo	20037, 20048
	Samsung	20000, 20045, 20060, 20240, 20432, 20739, 21014
	Samtron	20240
	Sanky	20039, 20048
	Sansei	20048
	Sansui	20000, 20002, 20041, 20067, 20106, 20209, 20240, 20348, 20479, 21479
	Sanyo	20000, 20046, 20047, 20048, 20067, 20104, 20240, 20348, 20479, 21137
	Saville	20240, 20278, 20352
	SBR	20081
	ScanSonic	20240
	Schaub Lorenz	20000, 20041, 20104, 20106, 20315, 20348
	Schneider	20000, 20037, 20042, 20081, 20240, 20278, 20348, 20352, 20642, 21137
	Scott	20043, 20045, 20121, 20184
	Sears	20000, 20033, 20035, 20037, 20039, 20041, 20042, 20043, 20045, 20046, 20047, 20048, 20060, 20067, 20104, 20162, 20209, 21237
	Seaway	20278
	SEG	20081, 20240, 20278, 20637, 20642
	SEI	20081
	Sei-Sinudyne	20081
	Seleco	20037, 20041
	Semp	20045
	Sentra	20278
	Sharp	20000, 20032, 20037, 20047, 20048, 20209, 20807
	Shinco	20000
	Shintom	20000, 20039, 20104, 20240
	Shivaki	20037
	Shogun	20240
	Siemens Siera	20037, 20046, 20081, 20104, 20320
	SIEId	20081

	Signature	20000, 20035, 20037, 20046, 20048, 20060, 20479
	Silva	20037
	Silver	20278
	SilverCrest	20642
	Singer	20037, 20045, 20240, 20348
	Sinudyne	20081, 20209, 20352
	Smaragd	20348
	Sonic Blue	20614, 20616, 21137
	Sonographe	20046
	Sonolor	20046, 20048
	Sontec	20037, 20278
	Sonwa	20642
	Sony	20000, 20032, 20033, 20035, 20046, 20047, 20048, 20067, 20106, 20226, 20636, 21232, 21972
	Soundmaster	20000
	Soundwave	20037, 20209, 20348
	Stack 9	21972
	Standard	20278
	Stern	20278
	STS	20042
	Sunkai	20209, 20278, 20348
	Sunstar	20000
	Suntronic	20000
	Supra	20037, 20278, 20348
	Susumu	20037
	SV2000	20000
	SVA	20000
	Sylvania	20000, 20035, 20043, 20081, 21593, 21781
	Symphonic	20000, 20002, 20240, 21593
T .	Systemax	21972
	T+A	20162
	Tagar Systems	21972
	Taisho	20209
	Tandberg	20278
	Tandy	20000, 20104
	Tashiko	20000, 20037, 20048, 20081, 20240
	Tatung	20000, 20041, 20043, 20045, 20048, 20067, 20081, 20209, 20348, 20352
	Tchibo	20348
	TCM	20348
	Teac	20000, 20037, 20041, 20067, 20278, 20637, 20642, 21593
	Technics	20000, 20035, 20037, 20081, 20162, 20226, 21162
	TechniSat	20348
	Technosonic	20352
	Teco	20035, 20037, 20041, 20048
	Tedelex	20037, 20209, 20348, 20642
	Teknika	20000, 20035, 20037
	Teleavia	20041

	Telecorder	20240
	Telefunken	20041, 20209, 20278, 20320, 20642
	Telerent	20226
Ī	Telestar	20037
	Teletech	20000, 20278
	Tensai	20000, 20037, 20278
	Tevion	20209, 20348, 20479, 20642
	Texet	20278
	Thomas	20000, 20002
	Thomson	20041, 20060, 20067, 20278 20320,
	Thorn	20037, 20041, 20104, 20320
i	Tisonic	20278
	Tivo	20618, 20636, 20739, 21996
i	TMK	20000, 20240
	TNIX	20037
	Tocom	20240
	Tokai	20037, 20041, 20104
ı	Topline	20348
	Toshiba	20000, 20041, 20042, 20043, 20045, 20067, 20081, 20209, 20240, 20352, 20432, 20742, 20845, 21008, 21145, 21972, 21996
	Tosonic	20278
	Totevision	20037, 20240
	Touch	21972
	Toyoda	20278
	Tradex	20081
	Triad	20278
i	Trix	20037
	Uher	20240
i	Ultra	20045, 20278
	Ultravox	20278
	Unitech	20240
	United	20348, 20742, 21593
	Universum	20000, 20037, 20081, 20104 20106, 20209, 20240, 20348 21137
	Vector	20045
	Vector Research	20184
	Victor	20041, 20067
	Video Concepts	20045
	Video Technic	20000
	Videomagic	20037
	Videosonic	20000, 20240
	Viewsonic	21972
	Villain	20000
	Voodoo	21972
	Wards	20000, 20033, 20035, 20037, 20039, 20041, 20042, 20043, 20045, 20046, 20047, 20048, 20060, 20081, 20240, 20479
	Watson	20081, 20352, 20642
	Weltblick	20037

	Wharfedale	20642
	White Westinghouse	20000, 20209, 20278, 20479, 20637
	World	20002, 20209, 20348, 20479
X	XR-1000	20000, 20035, 20240
Υ	Yamaha	20041
	Yamishi	20278
	Yoko	20037, 20240
Z	Zenith	20000, 20033, 20037, 20039, 20041, 20209, 20278, 20479, 20637, 21137, 21479
	ZT Group	21972
	ZX	20209, 20348, 20352

	ZX	20209, 20348, 20352
Ы	VR * 2	
Α	ABS	21972
	Alienware	21972
C	CyberPower	21972
Ď	Dell	21972
_	DirecTV	20739
G	Gateway	21972
_	Go Video	20614
Н	Hewlett Packard	21972
	Howard Computers	21972
	HP	21972
	Hughes Network Systems	20739
	Humax	20739
	Hush	21972
ı	iBUYPOWER	21972
L	Linksys	21972
М	Media Center PC	21972
	Microsoft	21972
	Mind	21972
N	Niveus Media	21972
	Northgate	21972
Ρ	Panasonic	20614, 20616
	Philips	20618, 20739
R	RCA	20880
	ReplayTV	20614, 20616
S	Samsung	20739
	Sonic Blue	20614, 20616
	Sony	20636, 21972
	Stack 9	21972
	Systemax	21972
T	Tagar Systems	21972
	Tivo	20618, 20636, 20739
	Toshiba	21008, 21972, 21996
	Touch	21972
٧	Viewsonic	21972
	Voodoo	21972
Z	ZT Group	21972

D	VD *3	
1	3D LAB	30503, 30539
•	4Kus	31158
Α	A-Trend	30714
	Accurian	30675
	Acoustic Solutions	30713, 30730, 31228
		30770, 30788, 30790, 31233,
	AEG	31923
	AFK	31051, 31152, 31923
	Aim	30672, 30699, 30833
	Airis	30672, 31005, 31224, 31250, 31321, 31345
	Aiwa	30533, 30641
	Akai	30690, 30695, 30705, 30770, 30788, 30790, 30839, 30884, 30898, 30899, 31115, 31205, 31233, 31695
	Akashi	30838
	AKI	31005
	Akira	30699, 31321
	Akura	30898, 31051, 31140, 31233, 31367
	Alba	30539, 30672, 30695, 30699, 30713, 30717, 30730, 30783, 30884, 31140, 31530, 31695
	Alco	30790
	Alize	31151
	All-Tel	31451
	Allegro	30869
	Altacom	31224
	Amitech	30770, 30850
	Amoi	30852
	Amphion Media Works	30872
	Amstrad	30713, 30770, 31151, 31367
	AMW	30872
	Anam	31913
	Ansonic	30759, 30774, 30831
	Apex Digital	30533, 30672, 30717, 30755, 30794, 30796, 30797, 30830, 31004, 31020, 31056, 31061
	Arena	31115
	Aristona	30539, 30646
	Arrgo	31023
	ASCOMTEC	31923
	Asono	31224
	Aspire Digital	31168
	Atacom	31224
	Audiosonic	30690, 31923
	Audiovox	30717, 30790
	Audioworld	30790
	Autovox	30713
	Auvio	30843
	Awa	30730, 30872
	Axion	30730
В	Base	31451

	Basic Line	30713
	Baze	30898
	BBK	30862, 31224
	Веер	31163
	Bellagio	31004
	Belson	31086, 31923
	Binatone	31923
	Black Diamond	30713, 30833, 30884
	Blaupunkt	30717
	Blu:sens	31233, 31321
	Blue Nova International	31321
	Blue Parade	30571
	Dido i diddo	30651, 60672, 30695, 30699,
	Blue Sky	30713, 30790, 30843, 30884,
	Boghe	31423 31004
	Boman	30783, 30898, 31005
	Brainwave	30770, 31115
	Brandt	30503, 30551, 30651
	Broksonic	30695
	Diokoomo	
	Bush	30672, 30690, 30699, 30713, 30717, 30723, 30730, 30831, 30833, 30884, 31051, 31140,
		31367, 31483, 31695, 31832
	Byd:sign	30872
<u></u>	C-Tech	30798, 31152
	California Audio Labs	30490
	Cambridge Audio	30751, 31109
	Cambridge Soundworks	30690
	Campomatic Digital	31051
	Cat	30699, 30789, 31421, 31923
	CCE	30730
	Celestial	31020
	cello	31730
	Centrex	30672, 31004
	Centrum	30713, 30789, 31005, 31227, 31923
	CGV	30751, 31115
	Changhong	30627, 31061
	Cinea	30831, 30841
	Cinetec	30713, 30872
	cineULTRA	30699
	CineVision	30833, 30869, 31483
	Citizen	30695
	Clairtone	30571
	Classic	30730, 31730
	Clatronic	30672, 30675, 30788, 31233
	Clayton	30713
	Coby	30730, 30852, 31086, 31321, 31923
	Codex	31233
	Commax	31321
	Conia Contel	30672, 30852, 31321

	Continental Edison	30831, 30872
	Craig	30831
	Creative	30503, 30539
	Crown	30690, 30713, 30770, 31115
	Crypto	31228
	Curtis Mathes	31087
	Cybercom	30831
	CyberHome	30714, 30816, 30874, 31023, 31024, 31117, 31129, 31502
	Cytron	30651, 30705, 30774, 31347
ר מ	D-Vision	31115, 31367
_	Daenyx	30872
	Daewoo	30490, 30705, 30714, 30770, 30833, 30869, 30872, 31172,
		31483, 31906
	Dalton	31036
	Dansai	30770, 30783, 31115, 31695
	Dantax	30539, 30713, 30723, 30790
	Daytek	30872, 31005
	Dayton	30872
	DCE	30831
	Decca	30770, 31115
	Denon	30490, 30634, 31634, [32134]*
	Denver	30672, 30699, 30788, 30898, 31056, 31104, 31321, 31923
	Desay	30843, 31212
	Digtec	30672
	Diamond	30651, 30751, 30768, 30790
	Digihome	30713
	DigiLogic	30713 30717
	digiRED	31832
	Digitech	30651, 30690, 30833, 31005,
	Digitor Digitrex	31423 30672, 31004, 31056
	DiK	30831
	Dinamic	30788
	Disney	30675, 30831, 31270
	DiViDo	30705
	DK Digital	30831
	DMTech	30783, 31271
	Dragon	30831
	DreamX	31151
	DSE	30833, 31152, 31730
	Dual	30651, 30675, 30713, 30730, 30783, 30790, 30831, 31023, 31530
	Durabrand	30675, 30713, 30831, 31023, 31502
	DVD2000	30521
	DVX	30768
Ε	E:max	31233, 31321
	EagleTec	30714
	eBench	31152
	ECC	30730

	Eclipse	30723, 30751
	Elfunk	30713, 30850, 30884
	Elin	30770
	Elite	31152
	Ellion	30850, 31421
	Elta	30672, 30690, 30770, 30788, 30850, 31051, 31115, 31151, 31233
	Eltax	31233, 31321
	Emerson	30591, 30675, 30705, 30821, 31268
	Enterprise	30591
	Entivo	30503, 30539
	Enzer	30770, 31228
	ESA	30821, 31268
	EuroLine	30675, 30788, 31115, 31233
F,	Fenner	30651
	Ferguson	30651, 30695, 30713, 30884, 30898, 31695, 31730 30591, 30672, 30741, 30751,
	Finlux	30770, 30783
	Fintec	31530
	Firstline	30651, 30713, 30843, 30869, 31530
	Fisher	30670
	Funai	30675, 30695, 31268
	Fusion	30862
ì	Gateway	31158
	GE	30522, 30717, 30815
	General Electric	30717
	Germatic	31051
	Global Link	31224
	Global Solutions	30768
	Global Sphere	31152
	Go Video	30573, 30715, 30717, 30741, 30744, 30783, 30833, 30869, 31044, 31075, 31099, 31158, 31483, 31730
	GoldStar	30591, 30741, 30869
	Goodmans	30651, 30690, 30713, 30723, 30730, 30783, 30790, 30833, 31004, 31140, 31423, 31530, 31730, 31923
	GP Audio	31140
	GPX	30699, 30741
	Gradiente	30490, 30651
	Graetz	30665
	Gran Prix	30831, 30898
	Grandin	30713, 31233
	Greenhill	30717
	Grundig	30539, 30551, 30651, 30670, 30686, 30695, 30705, 30713, 30775, 30790, 31004, 31036, 31695, 31730, 31832, 31920
	Grunkel	30770, 30790, 30831
1	H & B	30713, 30841, 30850, 31233, 31421
	Haaz	30751, 31152

	Haier	30843
	Hanseatic	30741, 30783, 30790
	Harman/Kardon	30582, 30702
	HCM	30788
	HDT	30705
	HE	30730, 31163, 31923
	Helios	32192
	Hello Kitty	30831
	Henss	30713
	HiMAX	30843
	Hitachi	30573, 30664, 30713, 30884, 31247, 31920
	Hiteker	30672, 31923
	Hoeher	30651, 30713, 30831, 31004, 31224
	Home Electronics	30730, 30770
	Home Tech Industries	31224
	HotMedia	31152
	Humax	30646
	Hyundai	30783, 30850, 31061, 31228
	iLo	31348
	Ingelen	30788
	Ingersol	31023
	Initial	30717, 30839
	Inno Hit	30713
	Insignia	31268
	Integra	30571, 30627, 31634, 31769
	Irradio	30869, 31115, 31224, 31233
	IRT	30783
	ISP	30695
	Jamo	31036
	JBL	30702
	JDB	30730
	JDV	31367
	Jeken	30699
	Jepssen	31250
	JMB	30695
	JNC	30672, 31271
	JSI	31423
	JVC	30503, 30539, 30558, 30623,
į	jWin	30867, 31597, 31860 31051
	Kansas Technologies	31233, 31530
į	Karcher	30783
	Kawasaki	30790
į	Kendo	30672, 30699, 30713, 30831
	Kennex	30713, 30770, 30898
į	Kenwood	30490, 30534
		30770
į	Kiiro Kiss	
		30841, 31523
ì	KLH	30717, 30790, 30815, 31020
	Kloss	30533
	Koda	31230

	Konka	31192
	Koss	30651, 31061, 31423
	Kreisen	31421
	KXD	31321, 31923
	Lasonic	30627, 30789, 30798
	Lawson	30768
	Lecson	31533
	Leiker	30872
	Lenco	30651, 30699, 30713, 30770, 30774
	Lenoir	31228
	Lenoxx	30690, 30838
	Lexia	30699, 30768
	LG	30591, 30741, 30790, 30869, 31906
	Lifetec	30651, 30831, 31347
	Limit	30768, 31104
	LiteOn	31058, 31158
	Lodos	30713
	Loewe	30511, 30539, 30741, 30885
	Logik	30713, 30884
	Logix	30705, 30783
	Luker	31367
	Lumatron	30695, 30705, 30713, 30741, 30833, 31115, 31321, 31832
	Lunatron	30741
	Luxman	30573
	Luxor	30713, 30717, 31004, 31695, 31730
1	Magnasonic	30651, 30675
	Magnat	31923
	Magnavox	30503, 30539, 30646, 30675, 30713, 30821, 30885, 31140, 31268
	Magnex	30723
	Majestic	31345
	Manhattan	30705, 30713
	Marantz	30503, 30539, 30675
	Mark	30713
	Marquant	30770
	Matsui	30651, 30672, 30695, 30713, 30884, 31004, 31695, 31730
	Maxdorf	30788
	Maxent	31347
	Maxim	30713, 30872, 31367
	Maya	31345
	MB0	30690, 30730, 31730
	McIntosh	31533
	MDS	30713
	Mecotek	30770
	Medion	30630, 30651, 30774, 30783, 30831, 31006, 31270, 31345, 31347, 31423
	MEI	30790
	Memorex	30695, 30831, 31270
	Metronic	30690

	Metz	30525, 30571, 30713
	MiCO	30723, 30751, 31223
	Micromaxx	30695, 31695
	Micromedia	30503, 30539
	Micromega	30539, 31005
	Microsoft	30522, 32083
	Microstar	30831
	Minato	30752
	Minax	30713
	Minerva	30705
	Minoka	30770, 31115
	Mintek	30717, 30839
	Mirror	30752
	Mitsubishi	30521, 30713, 31403, 31521
	Mizuda	30770, 31451
	MPX	30843
	Mustek	30730, 31730
	Mx Onda	30651, 30751, 31223
	Mystral	30831
N	NAD	30741
	Naiko	30770, 31004, 31367
	Narita	31367
	NEC	30741, 30869
	Neovia	31271
	Nesa	30717
	Nevir	30770, 30831, 31197
	NexxTech	31402
	Nikkai	31923
	Nintaus	31051, 31202
	Niro	32024
	Norcent	30872, 31923
	Nordmende	30774, 30831
	Noriko	30752
	Nova	31923
	Nowa	30843
	Nu-Tec	31228
0	Okano	30752
	Olidata	30672
	Omni	30690, 30833, 30838, 30862, 31104, 31832
	Onix	30838
	Onkyo	30503, 30627, 31769
	Oopla	31158
	Орро	31224
	Optim	30843
	Optimus	30525, 30571
	Orbit	30872
	Orion	30695, 31233, 31695
	Oritron	30651
	Ormond	30713
Р	P&B	31451
-	Pacific	30695, 30713, 30759, 30768,
	i dellie	30790, 30831

	Packard Bell	30831, 31321
	Palladium	30695, 30713, 31906, 31920
	Palsonic	30672, 30852, 31056, 31321
		30490, 30503, 30571, 30703, 31362, 31462, 31490, 31579, 31641, 31762, 31834, 31905,
	Panasonic	31362, 31462, 31490, 31579,
		31908
	Panda	30717, 30789, 31203
	peeKTon	30898, 31224
	Philco	30675, 30690, 30862
		30503, 30539, 30646, 30675,
	Philips	30854, 30885, 31158, 31260,
	Philo	31267, 31340, 31354, 32084 31345
	Phonotrend	30699
	PianoDisc	31024
	Pioneer	30142, 30490, 30525, 30571, 30631, 31965
	Plu2	30850
	Polaroid	31020, 31061, 31086
	Polk Audio	30539
	Portland	30770
	Powerpoint	30872, 31005
	Presidian	30675
	Prima	31228
	Prinz	30831
	Prism	30705, 30831
	Pro2	31345
	ProCaster	31004
	Proceed	30672
	Proline	
		30651, 30672, 30686, 30833, 31004, 31483
	Proscan	30522
	Proson	30713
	Prosonic	30699, 30752
	ProVision	30699, 30730, 31163, 31321, 31923
	Pye	30539, 30646
2	QONIX	31051
-	Qwestar	30651
R	Radionette	30741, 30869, 31906, 32024
	RadioShack	30571
		30522, 30571, 30717, 30790,
	RCA	30822, 31022, 31132, 31769, 31913, 31965
	Realistic	30571
	RFC	30490
	11=4	30759, 30763, 30770, 30788,
	Redstar	30898, 31345, 31923
	Relisys	31347
	Reoc	30752, 30768
	Revoy	30699, 30841
	Rex	30838
	Richmond	31233
	Rio	30869

	Roadstar	30672, 30690, 30699, 30713, 30730, 30833, 30898, 31051, 31227
	Rocksonic	30789
	Ronin	30872
	Rotel	30558, 30623
	Rowa	30717, 30759, 30872, 31004
	Rownsonic	30789
;	Saba	30551, 30651
	Sabaki	30798
	Saivod	30759, 30831, 31367
	Salora	30741
	Sampo	30752, 31321, 31347
	Samsung	30199, 30490, 30573, 30744, 30820, 30899, 31044, 31075, 31635, 31932
	Sansui	30695, 30751, 30763, 30768, 31051, 31228, 31230, 31695, 31832
	Sanyo	30670, 30675, 30695, 30713, 30873, 31228
	Scan	30705, 30850
	ScanMagic	30730, 31730
	ScanSonic	31695
	Schaub Lorenz	30770, 30788, 31115, 31151
	Schneider	30539, 30646, 30651, 30705, 30713, 30774, 30783, 30788, 30790, 30831, 30869, 31367
	Schoentech	30713
	Schwaiger	30752
	Scientific Labs	30768
	Scott	30651, 30672, 31005, 31036, 31233, 31423, 31923
	Seeltech	31224, 31451
	SEG	30713, 30763, 30798, 30872, 30884, 31483, 31530
	Sensory Science	31158
	Shanghai	30672
	Sharp	30630, 30675, 30713, 30752, 31256, 32015, 32024, 32250
	Sharper Image	31117
ı	Sherwood	30717, 30741, 30770
	Shinco	30717
	Shinsonic	30533, 30839
	Siemssen	31382
	Sigmatek	31005, 31224
	Siltex	31224
	Silva Sahnaidar	30788, 30898
	Silva Schneider	30831, 30898
	SilverCrest	31152
	Simaudio	30885
	Singer	30690, 30751, 30768
	Sistemas	30672
	Skantic	30539, 30713
	Skymaster	30730, 30768
	Skyworth Sliding	30898
	Silulity	31115

SM Electronic	30690, 30730, 30768, 31152
Smart	30705, 30713
Sonai	30755
Sonashi	30831
Sonic Blue	30573, 30715, 30783, 30869, 31099
Sony	30533, 30573, 30630, 30772, 30864, 31033, 31070, 31431, 31433, 31516, 31533, 31536, 31633, 31981, 32043
Sound Color	31233
Soundmaster	30768
Soundmax	30768
Soundwave	30783
Spectra	30872
Standard	30651, 30768, 30788, 30831, 30898
Star Clusters	31152, 31227
Starlogic	31005
Starmedia	31005, 31224
Stevison	31367
Strato	31382
Strong	30713
Sunkai	30770, 30850
Sunstech	30831
Sunwood	30788, 30898
Superscan	30821
Supervision	30768, 31152
SVA	30672, 30717, 30752, 31105
Sylvania	30630, 30675, 30821, 31268, 32194
Symphonic	30675, 30821, 31268
Synn	30768
Tandberg	30713, 31695
Tangent	31321
Tangent Targa	
	31321
Targa	31321 31227, 31906
Targa Tatung	31321 31227, 31906 30770, 31695
Targa Tatung Tchibo	31321 31227, 31906 30770, 31695 30741 31180 30741, 30790
Targa Tatung Tchibo TCL	31321 31227, 31906 30770, 31695 30741 31180 30741, 30790 30571, 30675, 30717, 30741, 30759, 30768, 30790, 30833,
Targa Tatung Tchibo TCL TCM	31321 31227, 31906 30770, 31695 30741 31180 30741, 30790
Targa Tatung Tchibo TCL TCM Teac	31321 31227, 31906 30770, 31695 30741 31180 30741, 30790 30571, 30675, 30717, 30741, 30759, 30768, 30790, 30833, 31006, 31197, 31227
Targa Tatung Tchibo TCL TCM Teac	31321 31227, 31906 30770, 31695 30741 31180 30741, 30790 30571, 30675, 30717, 30741, 30759, 30768, 30790, 30833, 31006, 31197, 31227
Targa Tatung Tchibo TCL TCM Teac Tec Technica	31321 31227, 31906 30770, 31695 30741 31180 30741, 30790 30571, 30675, 30717, 30741, 30759, 30768, 30790, 30833, 31006, 31197, 31227 30898 31367, 31695
Targa Tatung Tchibo TCL TCM Teac Tec Technica Technics	31321 31227, 31906 30770, 31695 30741 31180 30741, 30790 30571, 30675, 30717, 30741, 30759, 30768, 30790, 30833, 31006, 31197, 31227 30898 31367, 31695 30490, 30703, 31905
Targa Tatung Tchibo TCL TCM Teac Tec Technica Technics Technika	31321 31227, 31906 30770, 31695 30741 31180 30741, 30790 30571, 30675, 30717, 30741, 30759, 30768, 30790, 30833, 31006, 31197, 31227 30898 31367, 31695 30490, 30703, 31905 30770, 30831, 31115, 31695
Targa Tatung Tchibo TCL TCM Teac Tec Technica Technics Technika Technika	31321 31227, 31906 30770, 31695 30741 31180 30741, 30790 30571, 30675, 30717, 30741, 30759, 30768, 30790, 30833, 31006, 31197, 31227 30898 31367, 31695 30490, 30703, 31905 30770, 30831, 31115, 31695 31115
Targa Tatung Tchibo TCL TCM Teac Tec Technica Technics Technika Technisson Technosonic	31321 31227, 31906 30770, 31695 30741 31180 30741, 30790 30571, 30675, 30717, 30741, 30759, 30768, 30790, 30833, 31006, 31197, 31227 30898 31367, 31695 30490, 30703, 31905 30770, 30831, 31115, 31695 31115 30730, 31051, 31115
Targa Tatung Tchibo TCL TCM Teac Tec Technica Technics Technika Technisson Technosonic Techood	31321 31227, 31906 30770, 31695 30741 31180 30741, 30790 30571, 30675, 30717, 30741, 30759, 30768, 30790, 30833, 31006, 31197, 31227 30898 31367, 31695 30490, 30703, 31905 30770, 30831, 31115, 31695 31115 30730, 31051, 31115 30713, 31530
Targa Tatung Tchibo TCL TCM Teac Tec Technica Technics Technika Technisson Technosonic Techwood Tecnimagen	31321 31227, 31906 30770, 31695 30741 31180 30741, 30790 30571, 30675, 30717, 30741, 30759, 30768, 30790, 30833, 31006, 31197, 31227 30898 31367, 31695 30490, 30703, 31905 30770, 30831, 31115, 31695 31115 30730, 31051, 31115 30713, 31530 31233
Targa Tatung Tchibo TCL TCM Teac Tec Technica Technics Technika Technisson Technosonic Techwood Tecnimagen Tedelex	31321 31227, 31906 30770, 31695 30741 31180 30741, 30790 30571, 30675, 30717, 30741, 30759, 30768, 30790, 30833, 31006, 31197, 31227 30898 31367, 31695 30490, 30703, 31905 30770, 30831, 31115, 31695 31115 30730, 31051, 31115 30730, 31051, 31115 30713, 31530 31233 30690, 30768, 31004, 31228 30789, 30790, 30833, 31483, 30790, 30833, 31483,

	Tevion	30651, 30768, 30798, 30833, 30898, 31036, 31227, 31347, 31382, 31483, 31730, 31923
	Theta Digital	30571
	Thomson	30511, 30522, 30551
	Tivo	31503
	Tokai	30788, 30790, 30898
	Tom-Tec	30789
	Top Suxess	31224
	Toshiba	30503, 30539, 30573, 30695, 31045, 31154, 31503, 31510, 31769
	TRANS-continents	30831, 30872, 31321, 31327
	Transonic	30730
	Tredex	30843
	TruVision	31451
	Tsinghua Tongfang	31205
	TSM	31224
U	Umax	30690, 31151
	Unimax	30770
	United	30675, 30695, 30699, 30713, 30730, 30788, 30884, 31115, 31152, 31228, 31233, 31367, 31832
	Universum	30591, 30713, 30741, 30790, 30869, 31227, 31530, 31913
	Uptek	30763
	upXus	31345
	Urban Concepts	30503, 30539
	US Logic	30839
V	Venturer	30790, 31769
	Vestel	30713, 30884, 31530
	Victor	31597
	Vieta	30705
	Viewmaster	30862, 31224
	Voxson	30690, 30730, 30774, 30831
	Vtrek	31228
w	Waitec	31151, 31224, 31233
- "	Walkvision	30717
	Waltham	31530
	Welkin	30831
	Wellington	30713
	Weltstar	30713
	Wesder	30699
	Wharfedale	30686, 30713, 30751, 30752,
	Wilson	30790, 31832 30831, 31233
	Windsor	30713
	Windy Sam	30573
	WIZE	31115
	Woxter	
v		31005, 31151, 31224
X	Xbox	30522, 32083
	Xenius	30790
	XLogic	30768, 31152, 31228
	XMS	30770, 30788

	Xoro	31183, 31250
Υ	Yakumo	31004, 31056
	Yamada	30872, 31004, 31056, 31151, 31158
	Yamaha	30490, 30539, 30545, 30646, 31354
	Yamakawa	30872, 31104
	Yukai	30730, 31730
Z	Zenith	30503, 30591, 30741, 30869, 31906

Blu-Ray DVD *3			
D	Denon	32258 (DENON2)	
L	LG	30741	
P	Panasonic	31641	
	Philips	32084	
	Pioneer	30142	
S	Samsung	30199	
	Sharp	32250	
	Sony	31516	

HD-DVD **3			
I	Integra	31769	
L	LG	30741	
M	Microsoft	32083	
0	Onkyo	31769	
R	RCA	31769	
Т	Toshiba	31769	
X	Xbox	32083	

D'	VD-R * 3	
1	4Kus	31158
Α	Accurian	30675
	Airis	31321
	Akira	31321
	Alba	31530
	Apex Digital	31056
	Aristona	30646
	Aspire Digital	31168
В	Belson	31086
C	Cat	31421
	cello	31730
	Centrum	31227
	Classic	31730
	Coby	31086
	Commax	31321
	Conia	31321
	CyberHome	31129, 31502
	Cytron	31347
D	Denon	30490
	Denver	31056

	Digitrex	31056
	DSE	31730
	Dual	31530
	Durabrand	31502
ΕÌ	E:max	31321
_	Ellion	31421
	Eltax	31321
	Emerson	30675
ΕÌ	Ferguson	31730
- 1	Fintec	31530
	Firstline	31530
	Funai	30675
G	Gateway	31158
ŭ	Go Video	30741, 31158, 31730
	Goodmans	31530, 31730
	GPX	30741
	Grundig	31730
н	H & B	31421
	Humax	30646
Ш	iLo	31348
j	JVC	31597
K	Kansas Technologies	31530
IX.	Kreisen	31421
	KXD	31321
T.	LG	30741
- T	Lifetec	31347
	LiteOn	31158
	Loewe	30741
	Lumatron	31321
	Luxor	31730
м	Magnavox	30646, 30675
	Matsui	31730
	Maxent	31347
	MBO	31730
	Medion	31347
	MiCO	30751
	Mitsubishi	31403
	Mustek	31730
0	Oopla	31158
P	Packard Bell	31321
•	Palsonic	31056, 31321
	Panasonic	30490, 31579
	Philips	30646, 31158, 31340
	Pioneer	30631
	Polaroid	31086
	ProVision	31321
	Pye	30646
R	RCA	30522
n	Relisys	31347
	Roadstar	31227
S	Sampo	31347
ა	σαιτιμυ	3104/

	Samsung	30490, 31635
	ScanMagic	31730
	Schneider	30646
	SEG	31530
	Sensory Science	31158
	Sharp	30630, 30675
	Sony	31033, 31070, 31431, 31433 31536
	Star Clusters	31227
	Sylvania	30675
T	Tangent	31321
	Targa	31227
	Teac	31227
	Techwood	31530
	Tevion	31227, 31347, 31730
	Thomson	30551
	Toshiba	31510
U	Universum	31227, 31530
V	Vestel	31530
	Victor	31597
N	Waltham	31530
Y	Yakumo	31056
	Yamada	31056, 31158
	Yamaha	30646
	Yukai	31730
Z	Zenith	30741

プリセット コード	32	30490	
DENON 製 DVD ブレーヤー	DVD-555 DVD-700 DVD-900 DVD-1000 DVD-1400 DVD-1500 DVD-1710 DVD-1910 DVD-1930 DVD-2200 DVD-2800	DVD-2800]I DVD-2900 DVD-2910 DVD-2930 DVD-3800 DVD-3910 DVD-3910 DVD-3930 DVD-A11 DVD-A1 DVD-A1XV	DVD-800 DVD-1600 DVD-2000 DVD-2500 DVD-3000 DVD-3300

[]*:お買い上げ時に設定されているプリセ ットコードです。

- ※1: これらのコードはTVモードにプリセッ トしてご使用ください。
- ※2: これらのコードはVCRモードにプリセ ットしてご使用ください。
- ※3: これらのコードはDVDモードにプリセ ットしてご使用ください。

株式会社デノンコンシューマーマーケティング

本 社 〒 104-0033 東京都中央区新川 1-21-2

茅場町タワー 14F

お客様相談センター TEL: 045-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30 (当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター)については、次の URL でもご確認できます。

http://denon.jp/info/info02.html

後日の	ために記	入して	おいてくだ	さい。		
購入店名:			電話(-	-)
ご購入年月日:	年	月	В			/